



bruynzeel



MONTA

HANDLEIDING BADMEUBEL





Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.

Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

BENODIGD GEREEDSCHAP

Ø8mm

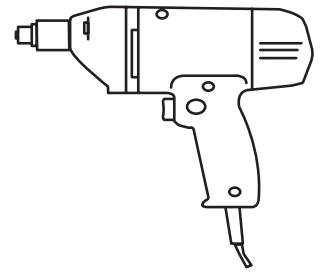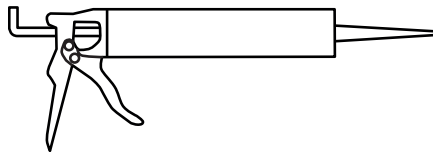


BMV536

Muurplug
4x




IGB643

CK 6 x 60 mm
4x

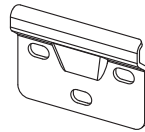


BMM662


Muurbeugel
2x

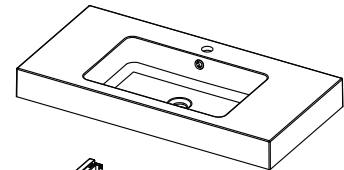

1x

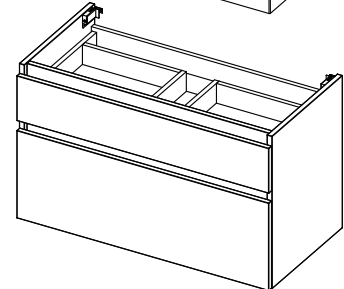


1x


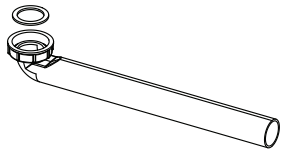


622291


Ruimtebesparende afvoerbu
is
1x (60/90 cm)
2x (120 cm)

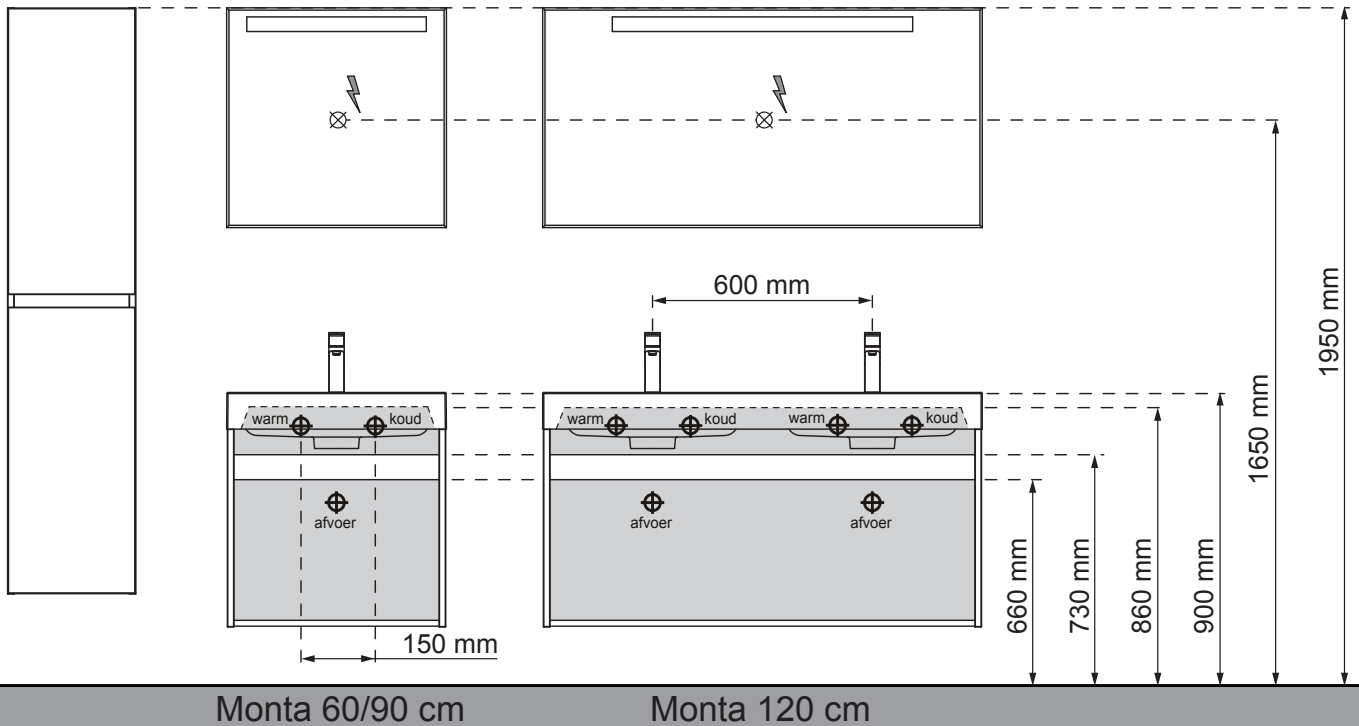

Zorg dat de aansluitingen voor kraan en afvoer in het vrije gebied (lichtgrijs) zitten. Houdt ook rekening met de ruimte achter de lades bij de keuze van een sifon. Bruynzeel adviseert voor dit meubel het gebruik van een universele sifon, in combinatie met bijgeleverde ruimtebesparende afvoerpijp. De toepassing en installatie hiervan wordt in stap 5 van deze handleiding beschreven. De dubbele wasbak kan ook aangesloten worden op een enkele afvoer in de muur.

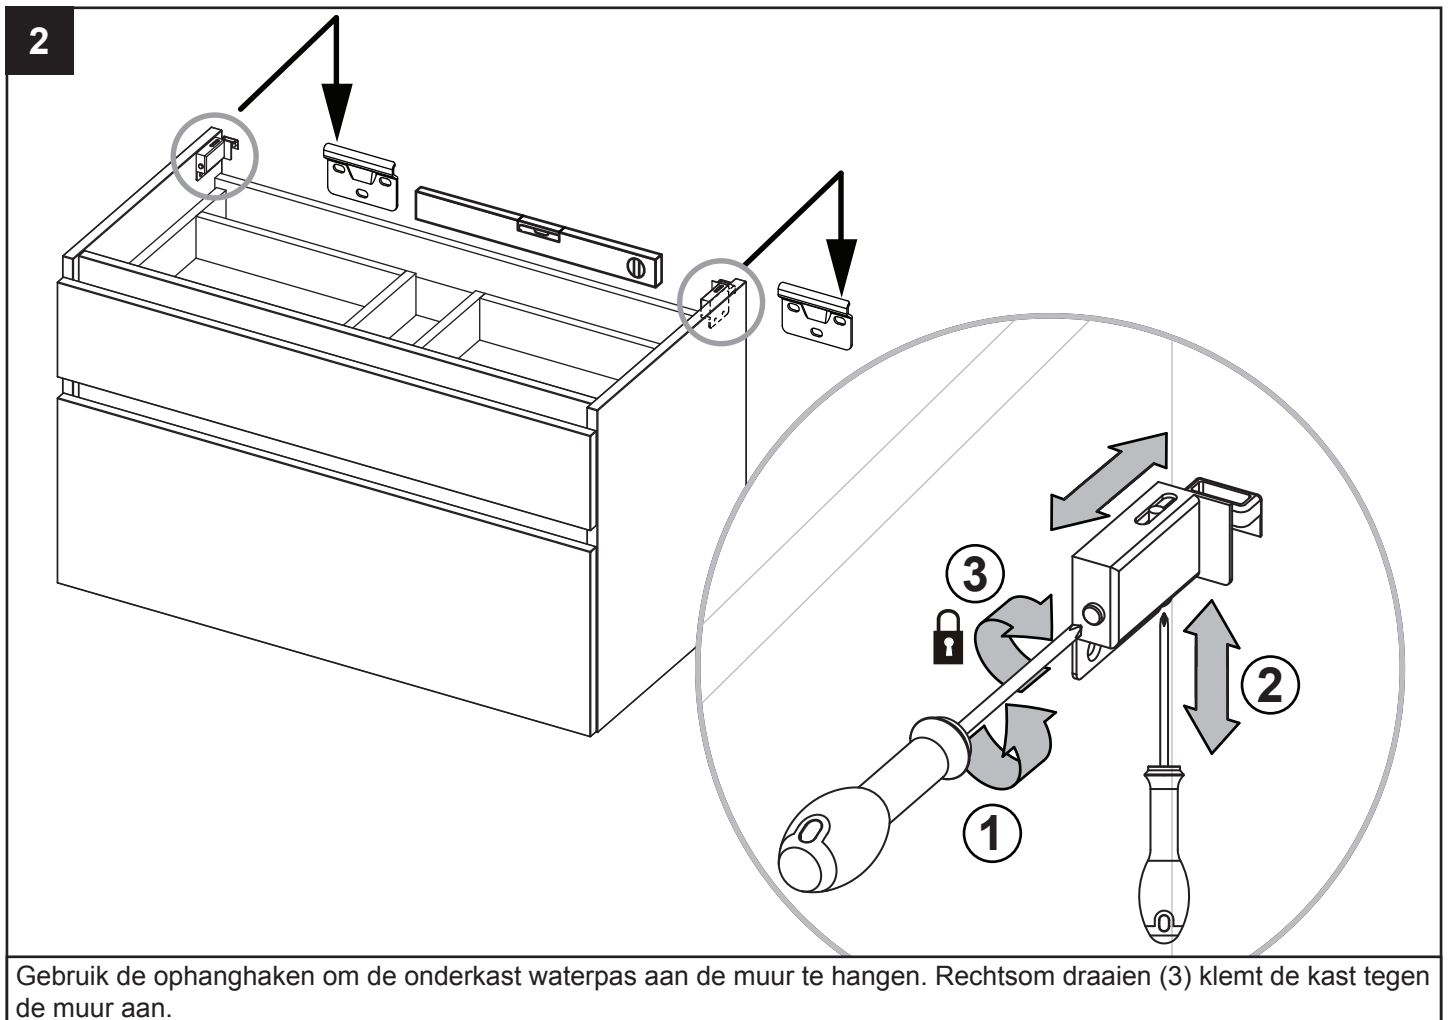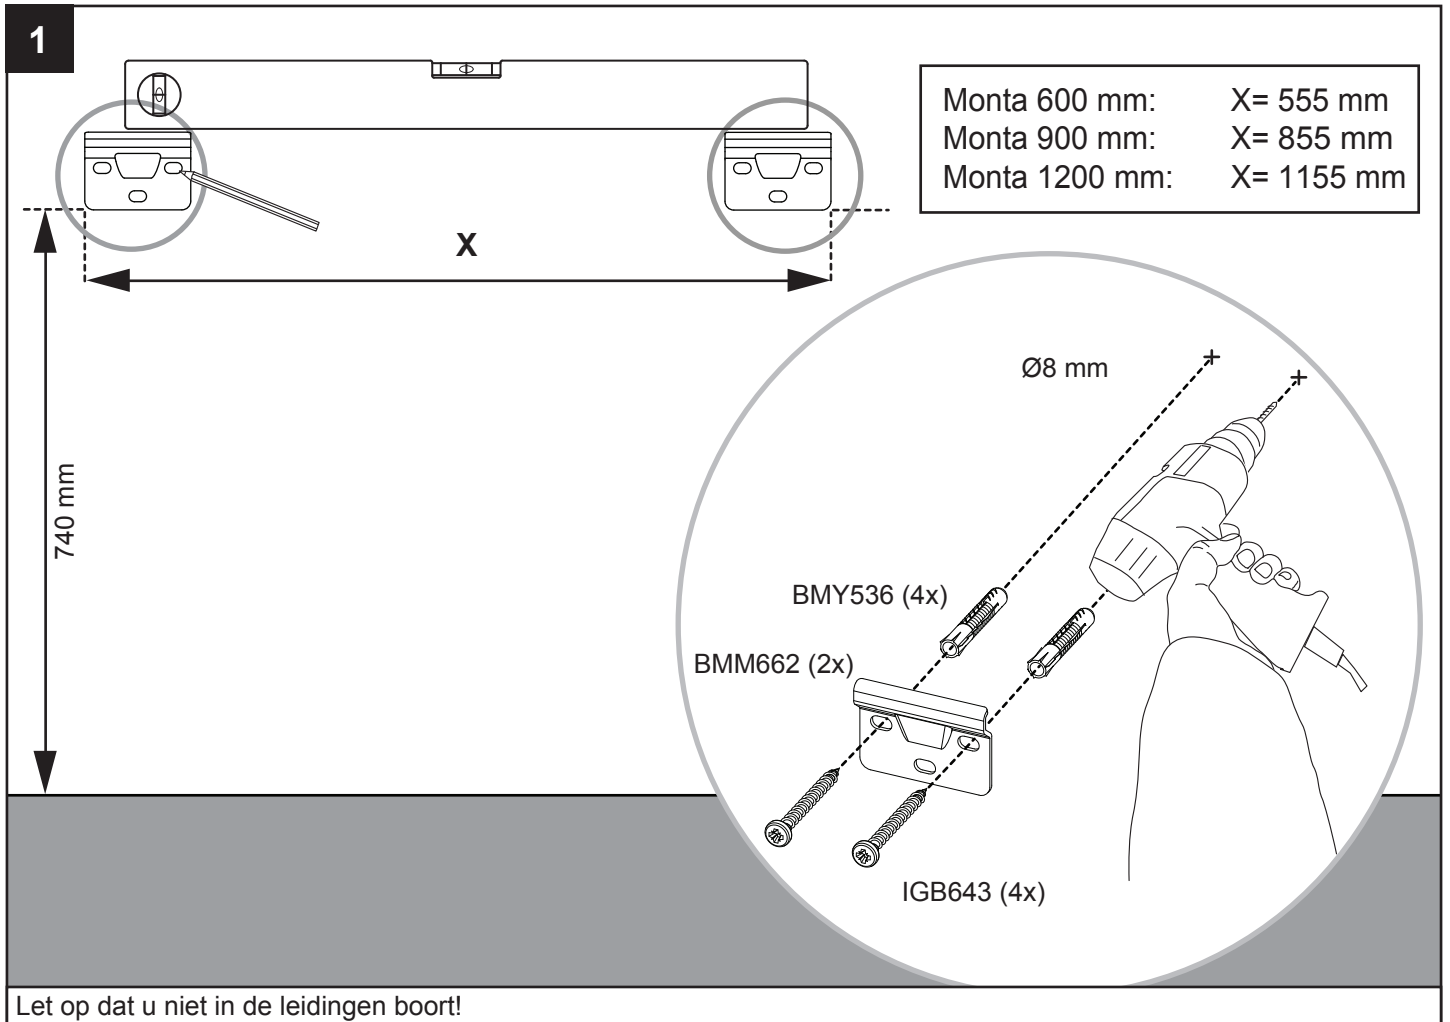


3

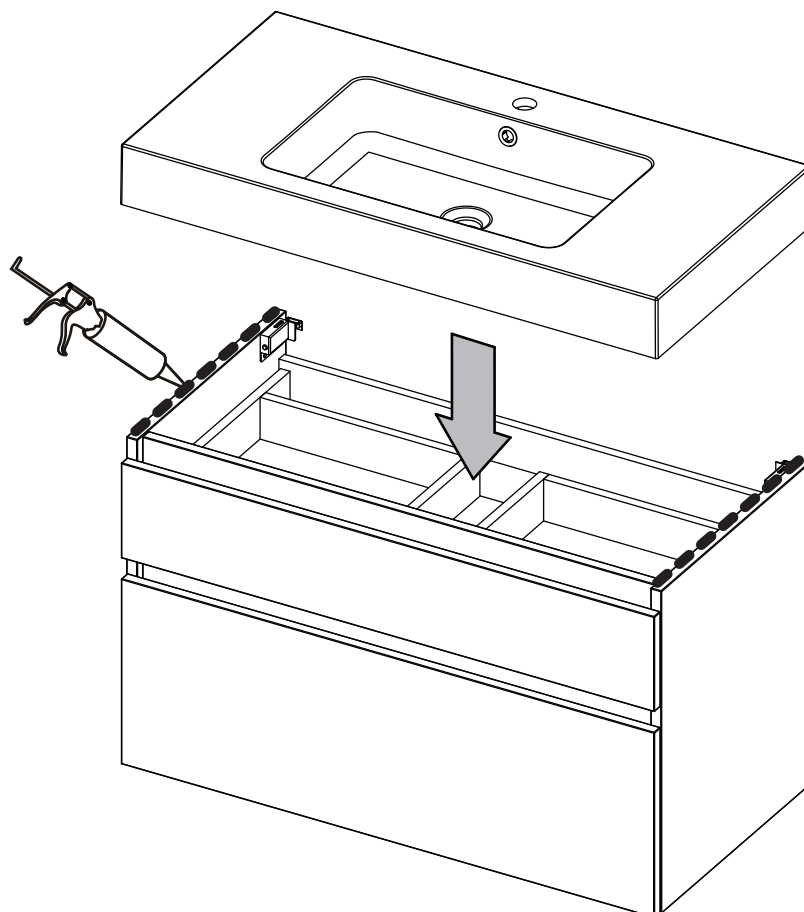


Breng kit aan op de bovenzijde van het meubel en plaats de wastafel.
Tip: bevestig de kraan voordat u de wasbak op het meubel plaatst.

4

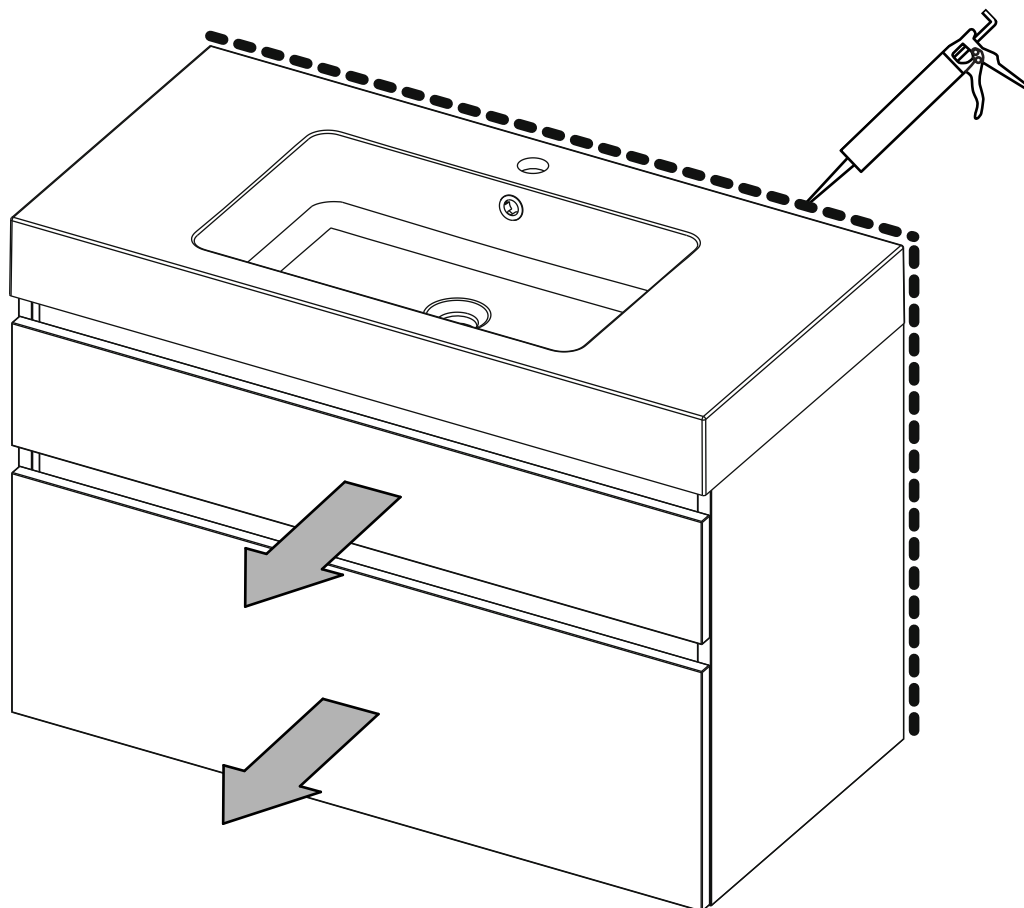

Kit de wasbak en het meubel langs de muur en laat deze drogen volgens de voorschriften. Haal de lades uit het meubel (zie pagina 6) voordat u begint met stap 5.

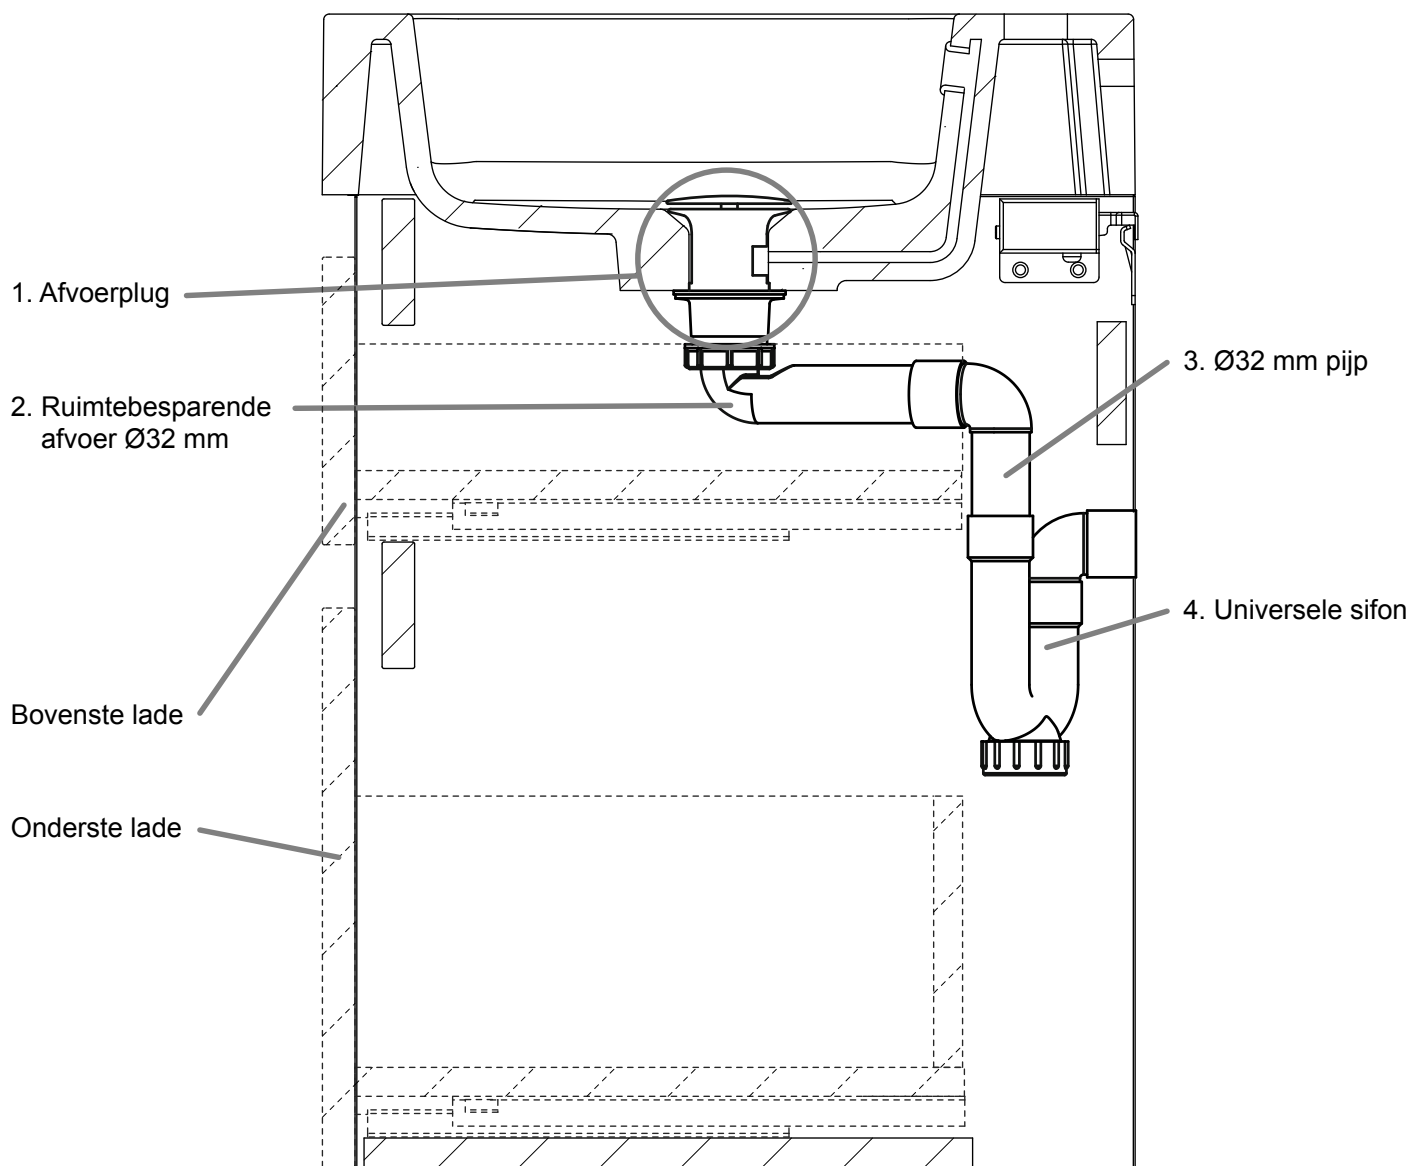

Om de afvoer aan te sluiten dienen de volgende elementen aanwezig te zijn:



1. een afvoerplug
2. een ruimtebesparende afvoer (meegeleverd)
3. een Ø32 mm rechte pijp
4. een universele sifon Ø32 mm (bestaande uit twee bochtelementen, een sifondeel en een afsluitmoer)
5. PVC lijm

LET OP: Deze onderdelen (behalve de ruimtebesparende afvoer) worden niet meegeleverd en zijn verkrijgbaar in de bouwmarkt.




Monteer alle onderdelen in elkaar zoals aangegeven in bovenstaand schema. De juiste hoogte tot de afvoer in de muur kan bereikt worden door de verticaal geplaatste Ø32 mm pijp op de juiste lengte te zagen. Let hierbij op dat de lades geen onderdelen van de afvoer raken als ze worden gesloten. Verlijm het geheel pas als zeker is dat de lades niet tegen de sifon botsen. Laat de lijm drogen zoals is aangegeven op de verpakking en controleer hierna op lekkages.

Let op: installatie met een dubbele afvoer in de wastafel en één enkele afvoer vanuit de muur is ook mogelijk. Zorg in dat geval eerst dat de beide afvoeren met elkaar verbonden worden voordat deze naar de sifon gaan. Hiervoor zijn T- of Y-splitsingen verkrijgbaar.

HOOGTE VERSTELLING LADE

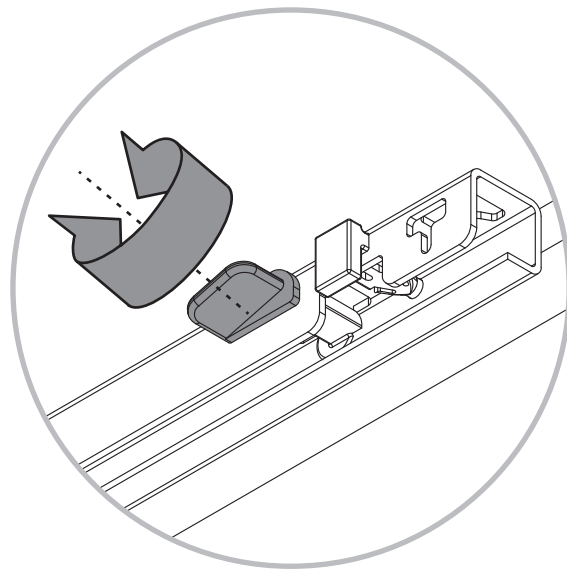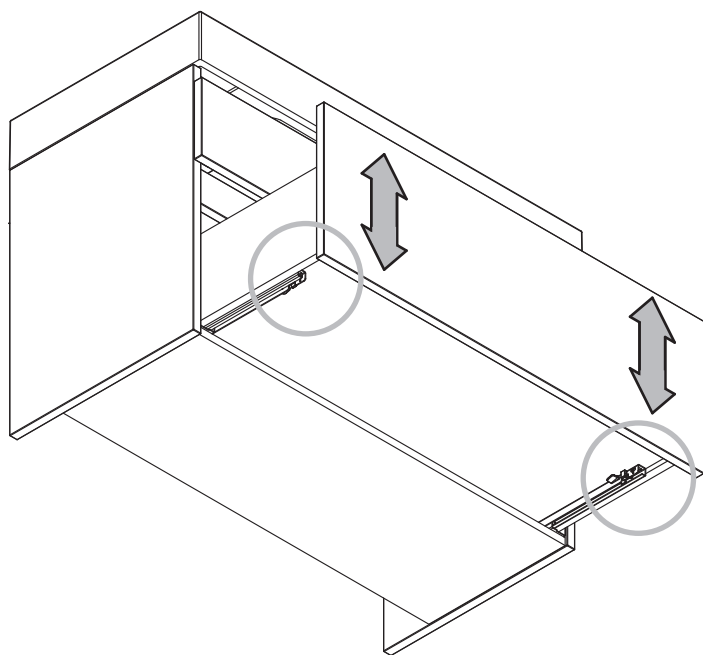


LADE VERWIJDEREN

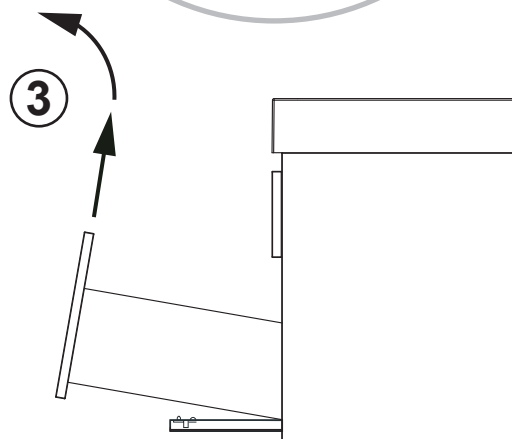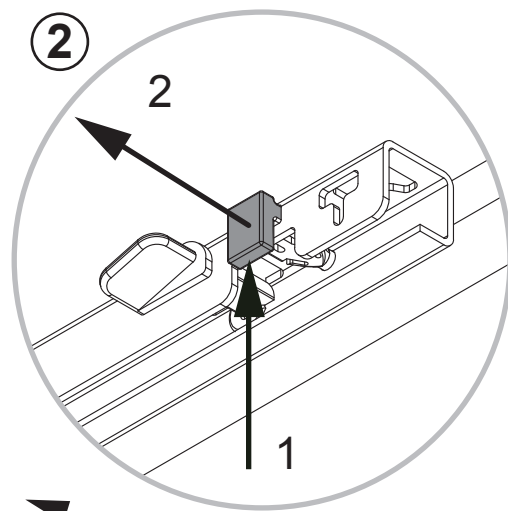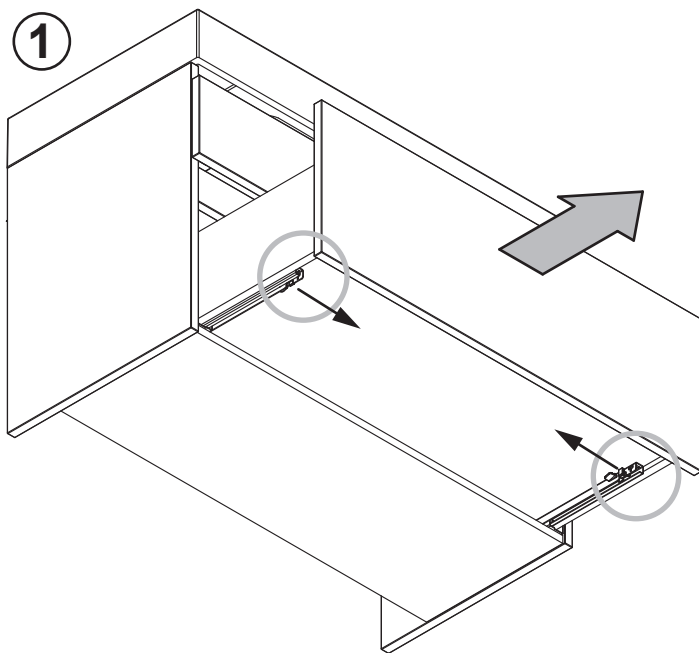



1. Trek de lade volledig naar voren.
2. Ontgrendel de lade door het palletje aan de voorzijde van de ladegeleiders uit te trekken.
3. Til de voorzijde van de lade omhoog aan, haal deze vervolgens in zijn geheel uit de kast.

LADE MONTEREN



1

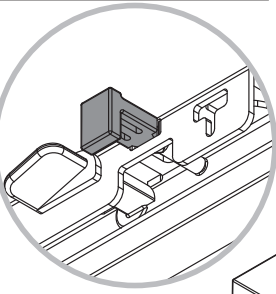



2

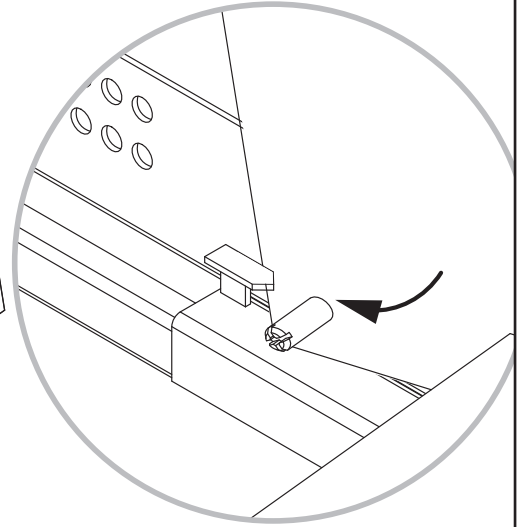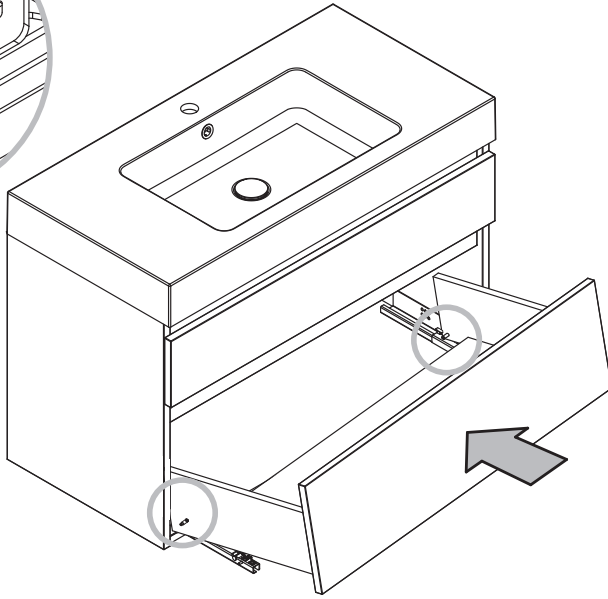

3

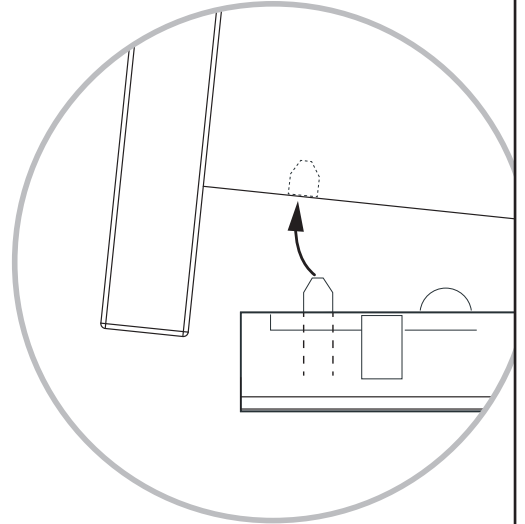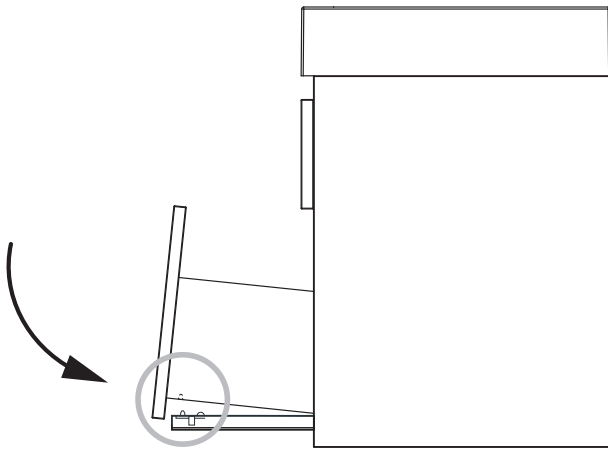

4

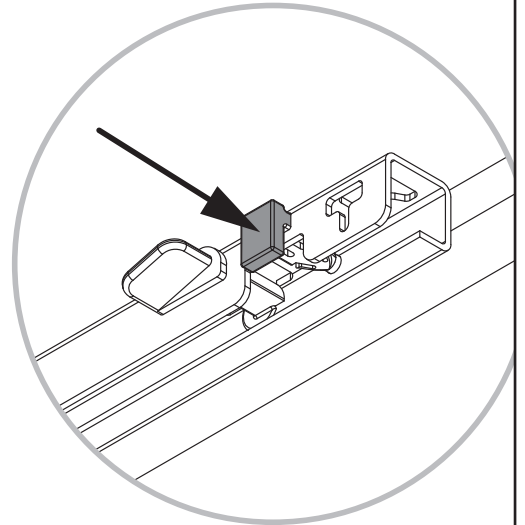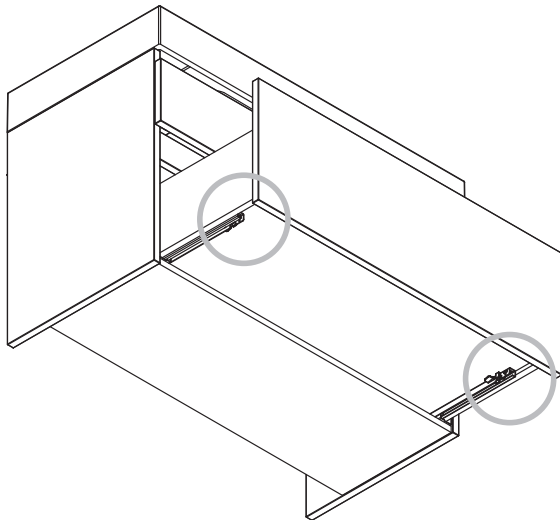

1. Zorg dat de palletjes aan de voorzijde van de ladegeleiders uitgetrokken zijn.
2. Haal de ladegeleiders geheel naar voren en haak de lade aan de achterzijde in met de metalen busjes.
3. Laat de lade op de geleiders zakken. Zorg dat de verticale pin aan de voorzijde van de geleider aangrijpt in de bodem van de ladezijkant.
4. Vergrendel de lade door het palletje aan de voorzijde van de ladegeleiders in te drukken.

ONDERHOUD WASTAFEL GIETMARMER

Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat, mag niet gebruikt worden!

Polijsten met fijn polijstmiddel en daarna was aanbrengen (gebruik b.v. autowas). Als men dit regelmatig doet gaat dit product jarenlang mee.

Stel de wastafel niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel.

ONDERHOUD ONDERKAST

Voor een maximale levensduur van het meubel dient u het blootstellen van het meubel aan vocht te beperken. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het meubel geplaatst is. Mocht het meubel nat worden, zorg dan dat het meubel goed droog gemaakt wordt.