



bruynzeel



LINO

HANDLEIDING VIJFHOEK

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.



Lees vóór montage de complete handleiding goed door.






De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

De Lino vijfhoek douche is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond waarop de douchebak geplaatst wordt vlak en waterpas is.



De deur van de vijfhoek douche kan links- of rechtsdraaiend gemonteerd worden. De handleiding toont de installatie van de douchedeur met de scharnieren links. Installeren met twee personen.

LET OP: Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor passend bevestigingsmateriaal te zorgen.

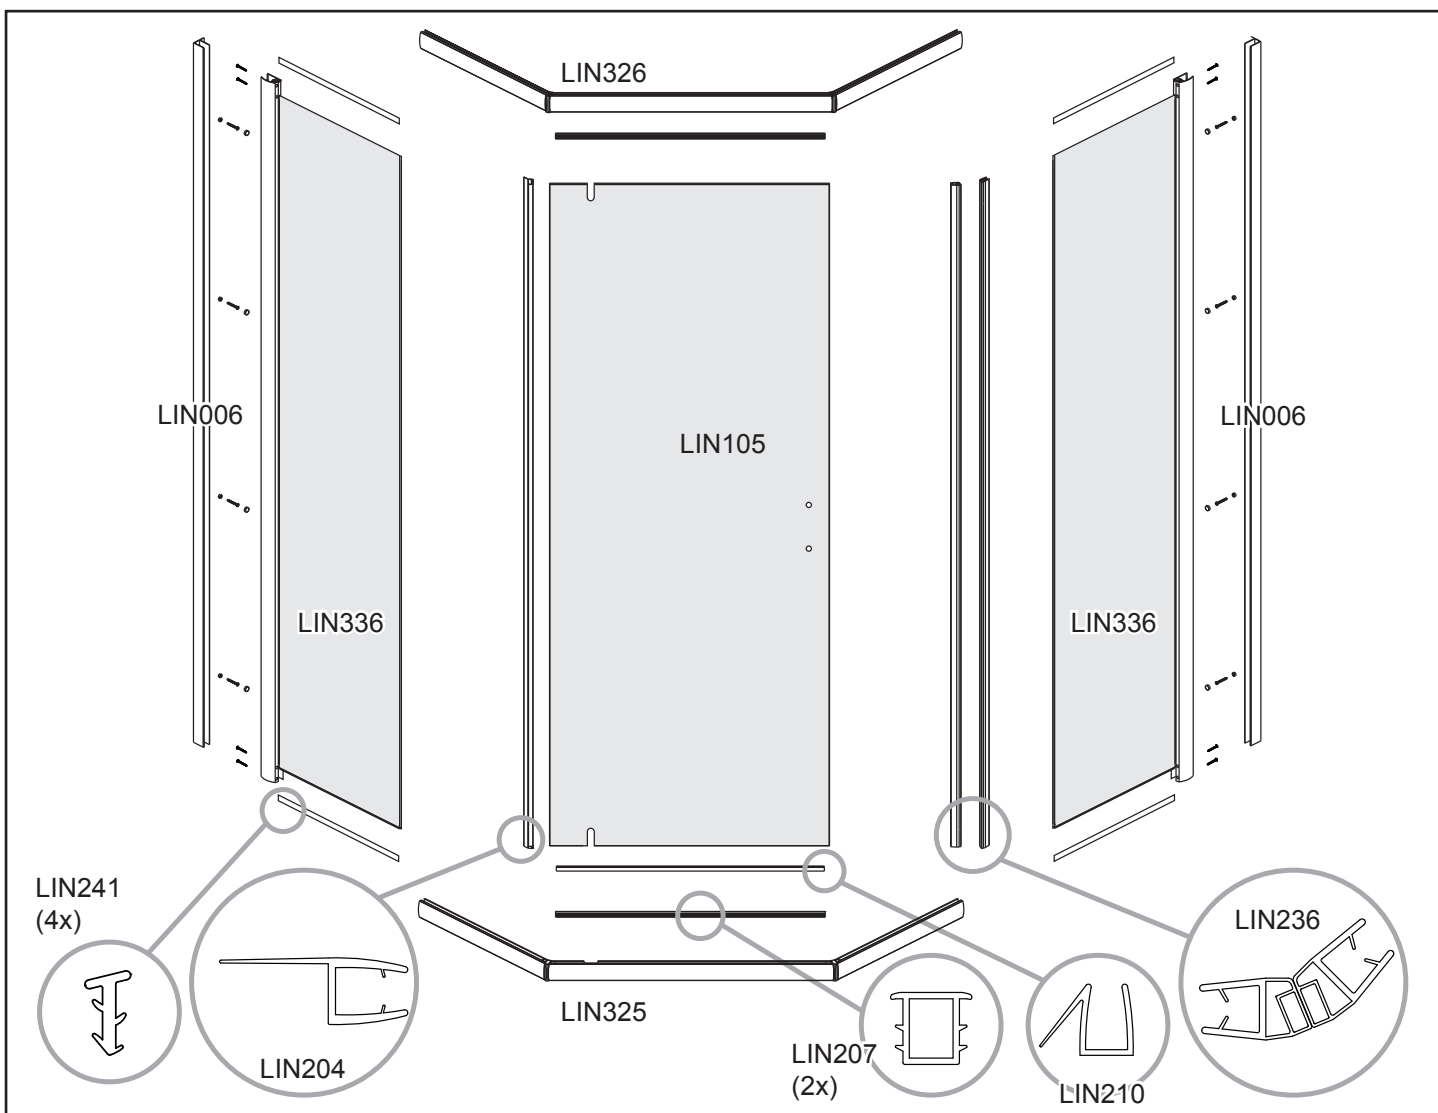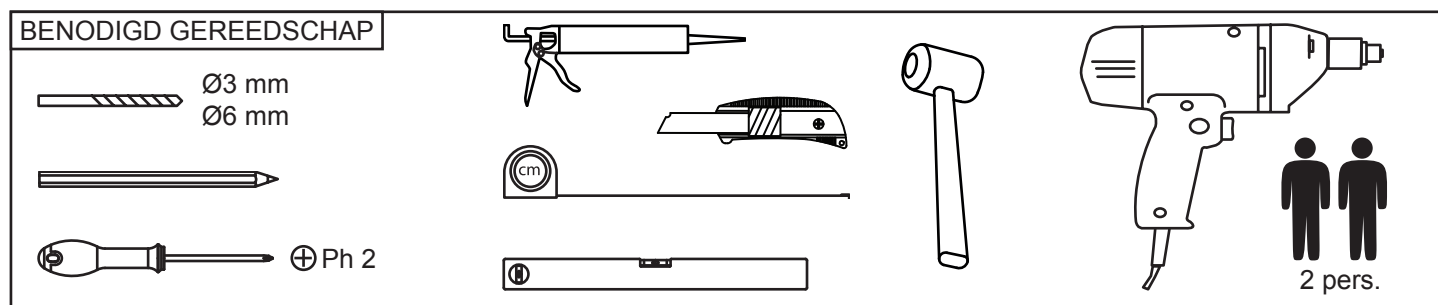

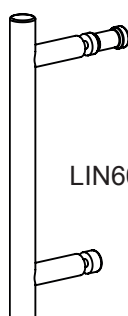

 LIN601	 LIN611 (2x)	 LIN655 (4x) M4x16 mm	 SOL501 (8x) plug Ø6 mm	 LIN531 (14x) schroef ring	 LIN532 (14x) schroef kap
	 LIN662 (2x)	 LIN656 (4x) M4 moer	 ST4x35 mm (16x)	 LIN652 (6x) ST4x10 mm	 2 mm / 4 mm

1

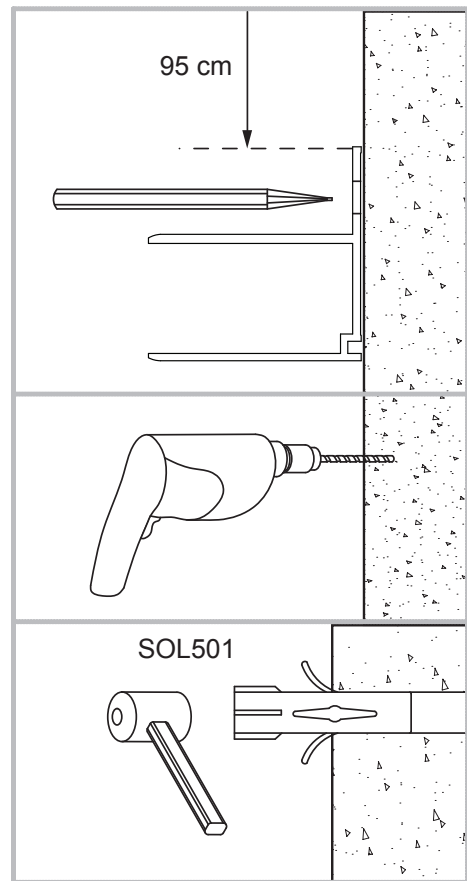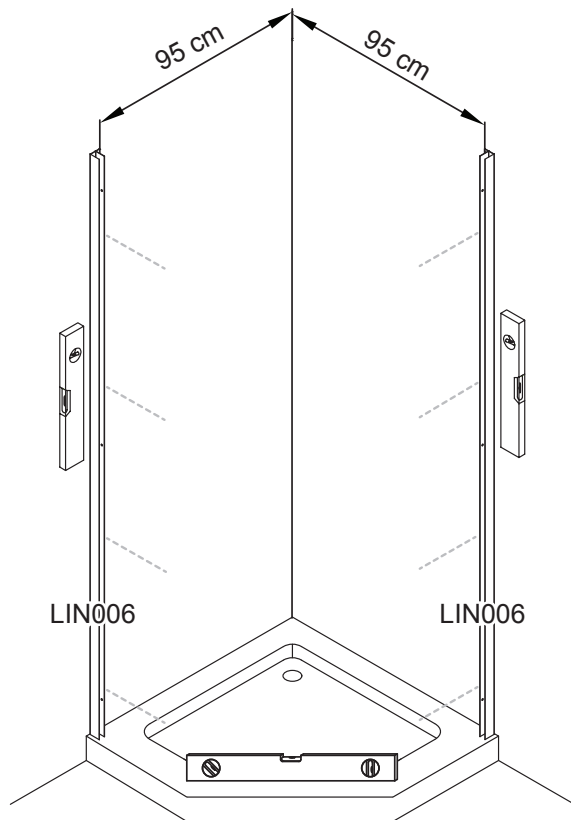


Plaats de muurprofielen LIN006 met de binnenkant op 95 cm afstand van de muur. Houd de muurprofielen waterpas en neem de gaten over op de muur. Boor een gat $\varnothing 6$ mm op de gemarkeerde posities (houd rekening met mogelijk leidingwerk in de muur) en voorzie deze van pluggen SOL501.

2

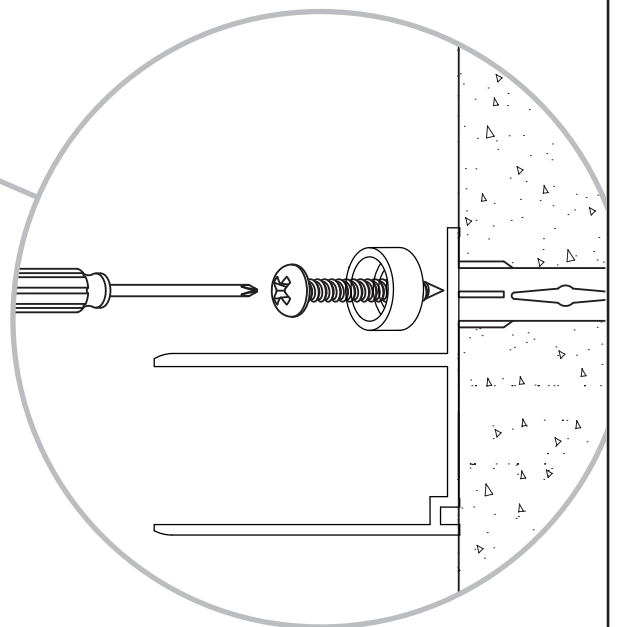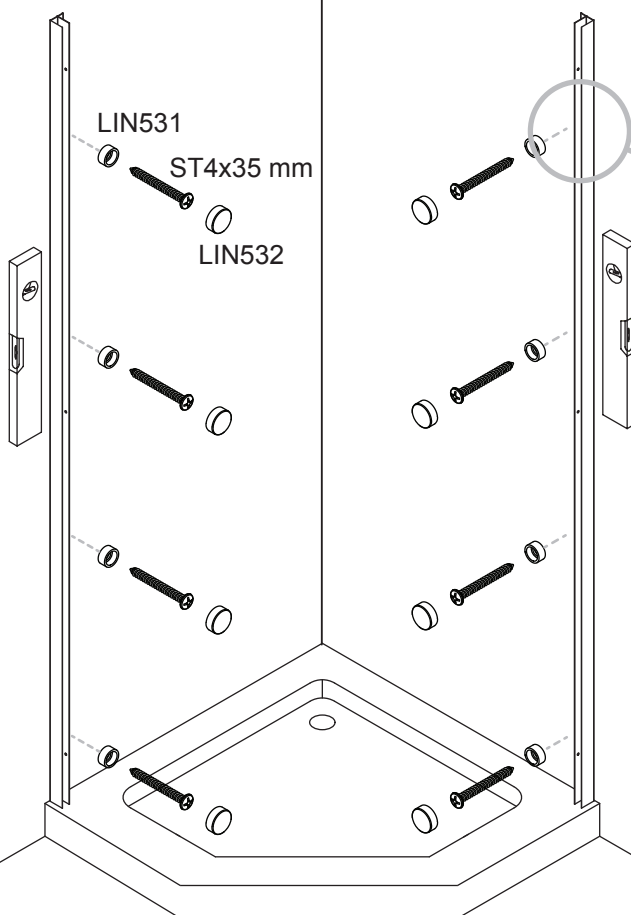


Monteer beide profielen waterpas tegen de muur met de schroeven ST4x35 mm, ringen LIN531 en kappen LIN532.

3

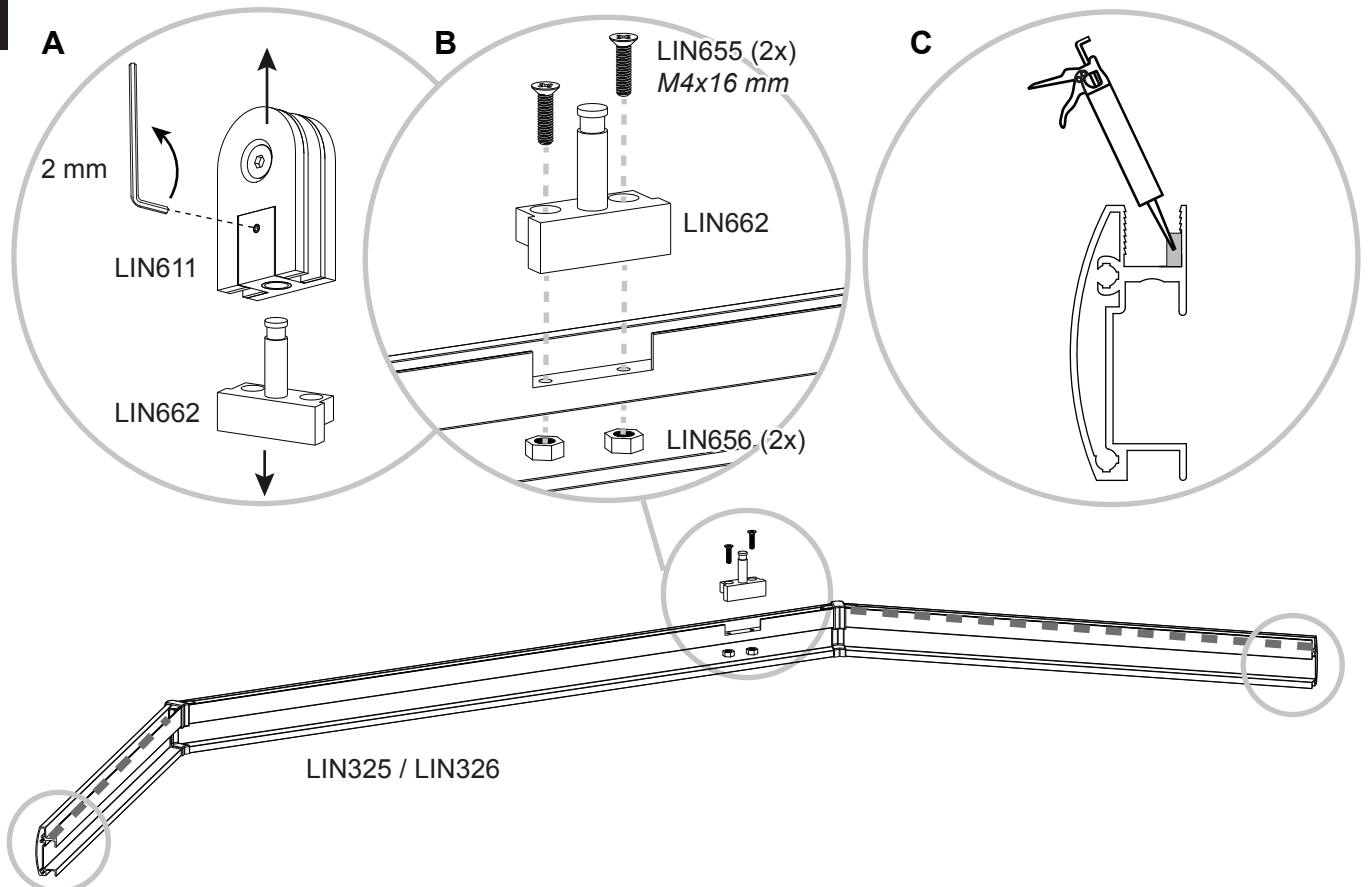

- (A) Draai de stelschroef in de scharnierplaat (LIN611) los met een 2 mm inbussleutel en demonteer de scharnierpen (LIN662).
 (B) Monteer de scharnierpenen LIN662 in beide dorpelprofielen met de bijbehorende bouten en moeren (LIN655 en LIN656).
 (C) Voorzie de uitsparing in de buitenste profieldelen (tbv de glaspanelen) van een doorlopende rups transparante siliconenkit.



4

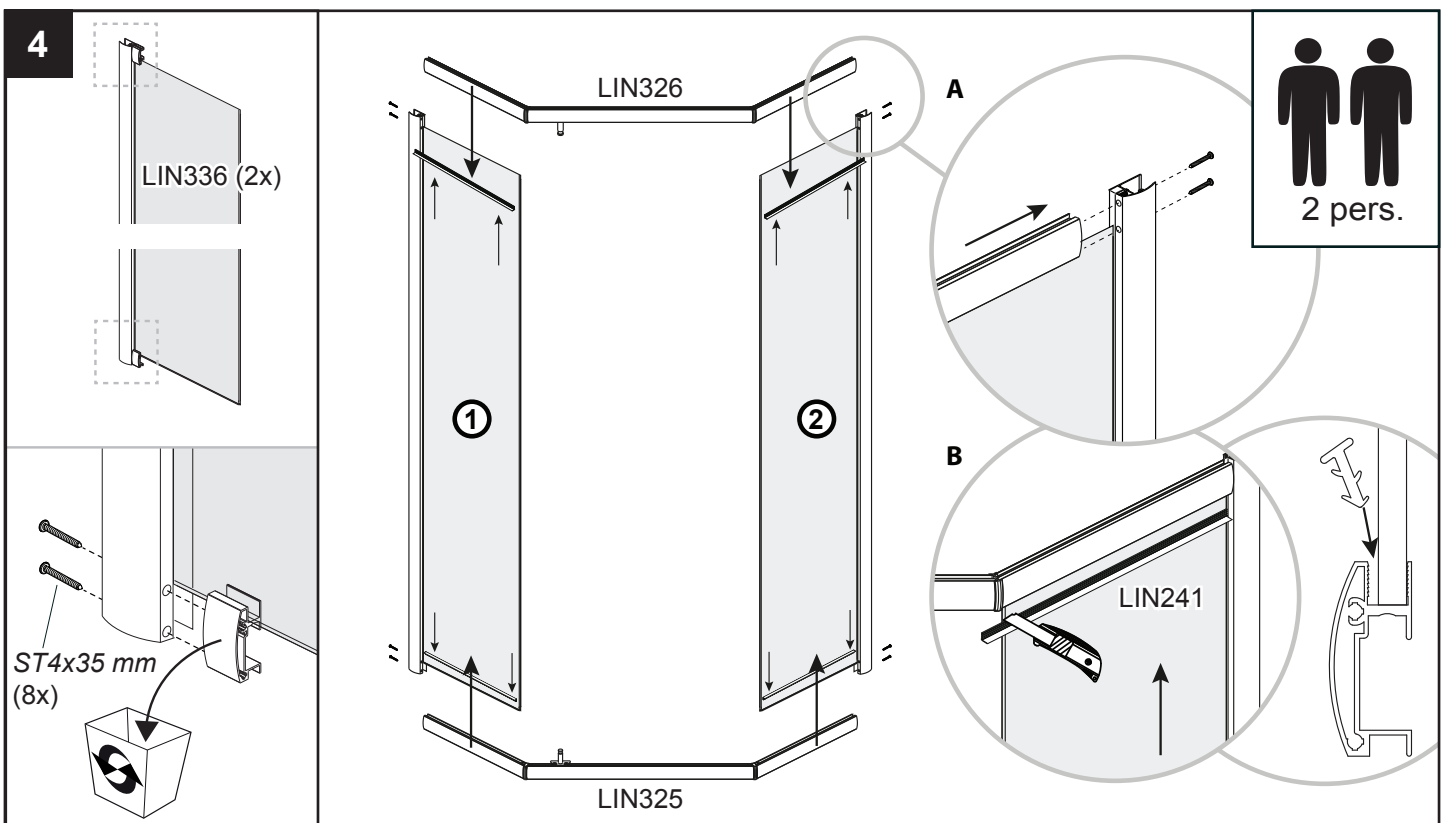

LET OP: Verwijder eerst de korte stukjes profiel van de vaste panelen (LIN336), bewaar de schroeven ST4x35 mm (8x).


Plaats de dorpelprofielen LIN325 en LIN326 op het vaste paneel LIN336 en monteer deze met twee schroeven ST4x35 mm per hoek. Schroef eerst beide profielen aan één paneel vast (1) en monteer dan het tweede paneel (2).
 Knip of snij de glaspees (LIN241) op de juiste lengte en druk deze in de uitsparing van het dorpelprofiel, aan de buitenzijde van het glas.

5

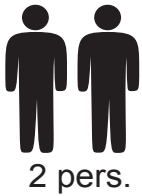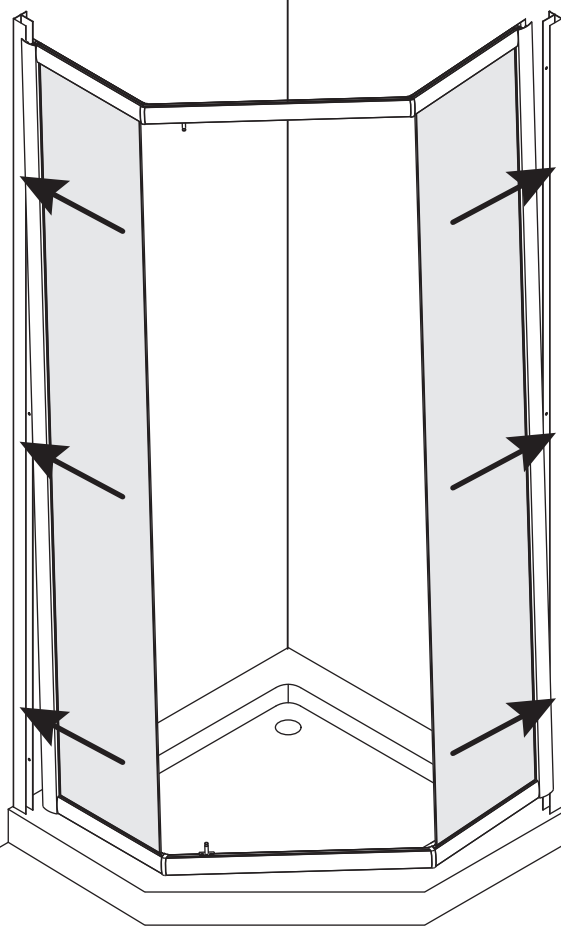


Schuif het complete frame met de zijwanden over de muurprofielen. Dit gaat het gemakkelijkst door aan de ene zijde met de punt onder en aan de andere zijde met de punt boven te beginnen. Voer deze handeling uit met twee personen.

6

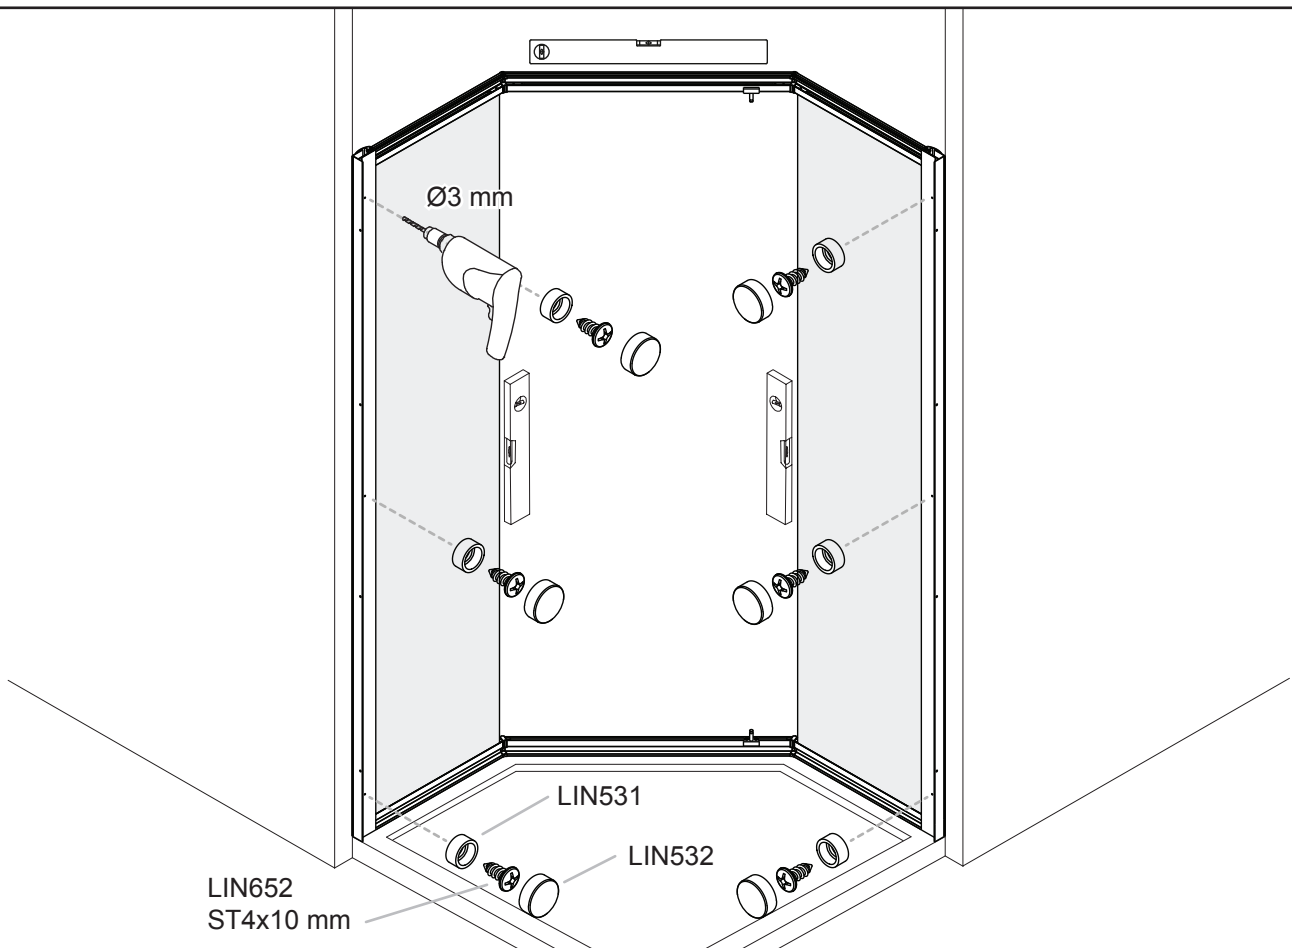


Zorg dat het frame van de douchecabine waterpas staat. Boor vervolgens een gat Ø3 mm door de muurprofielen op de aangegeven posities en monteer de ringen (LIN531), schroeven ST4x10 mm (LIN652) en kappen (LIN532).

7

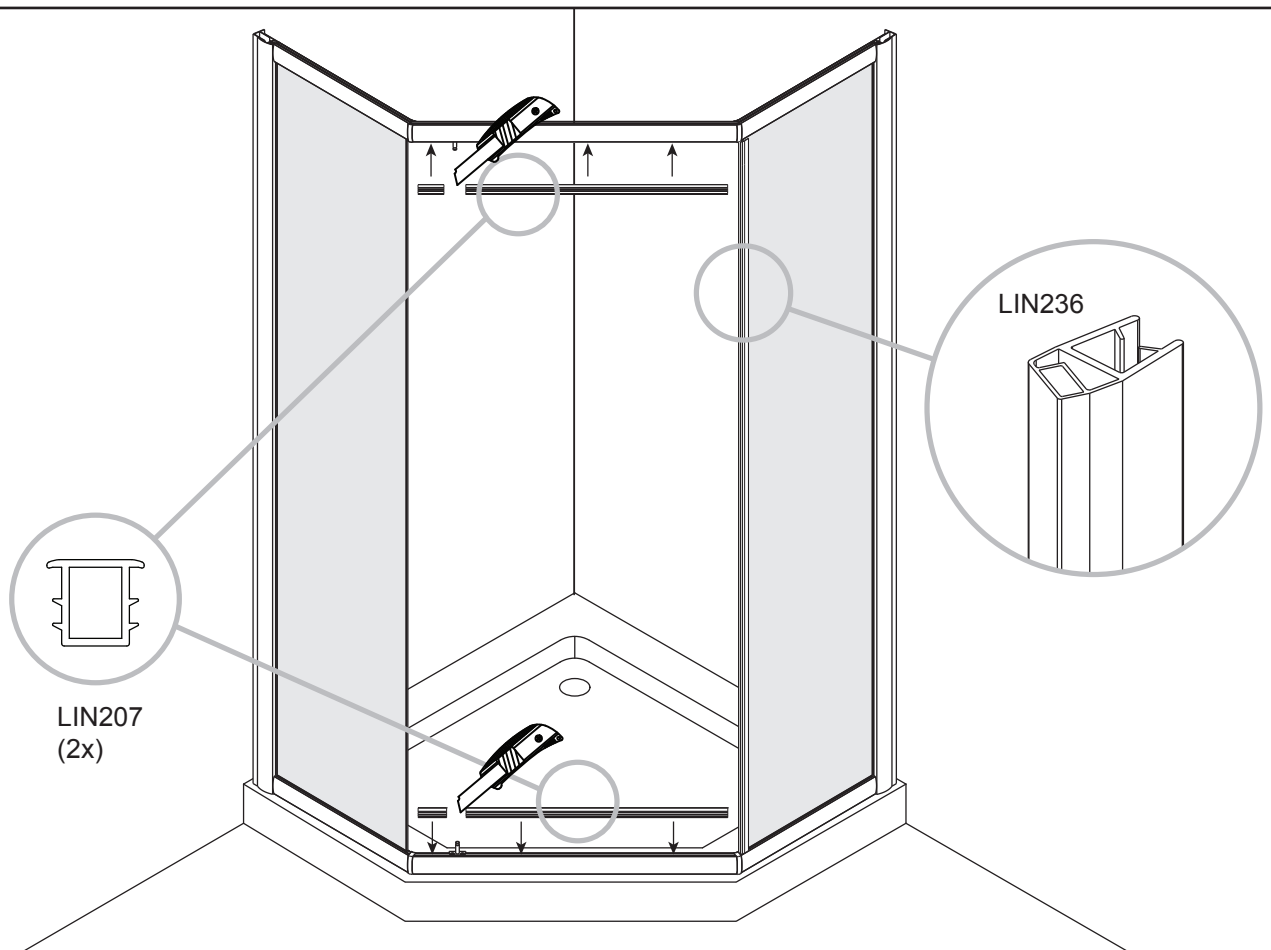


Knip / snij de vulstrip LIN207 op de juiste lengte en monteer deze in het dorpelprofiel onder en boven. Monteer tevens de langste van de twee magneetprofielen (van de set LIN236) op het vaste glaspaneel aan de sluitzijde van de deur.

8

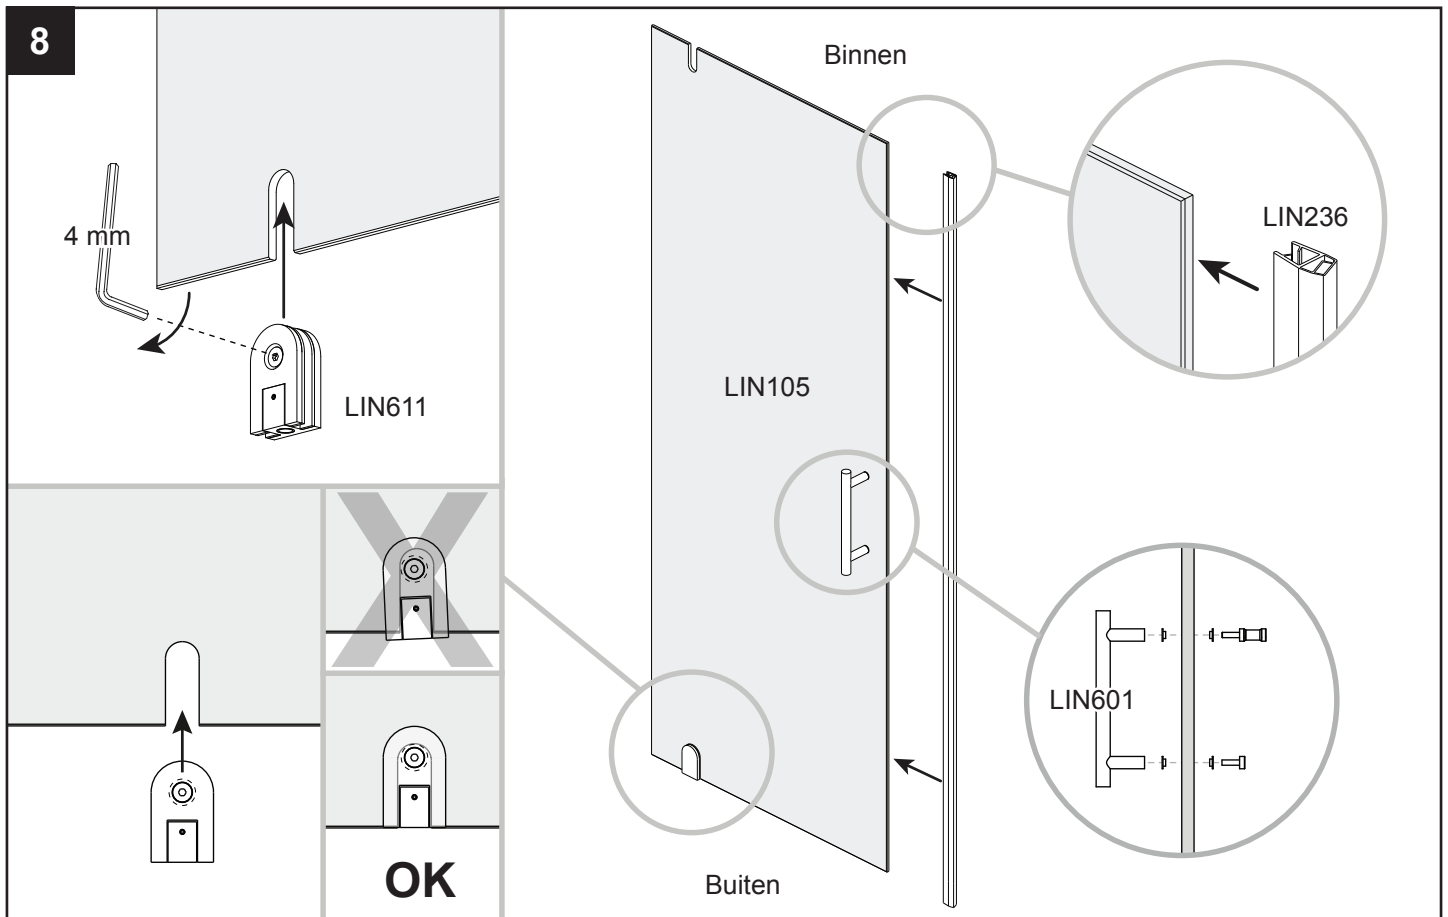

Plaats de scharnierplaat LIN611 in de uitsparing aan de onderzijde van de glazen deur. Zorg dat de scharnierplaat in het midden van de uitsparing zit en geheel aangeschoven is. Draai de grote schroef vast met inbusleutel 4 mm. Monteer het andere magneetprofiel (kortste van de twee) en de handgreep LIN601 op de glazen deur LIN105.

9

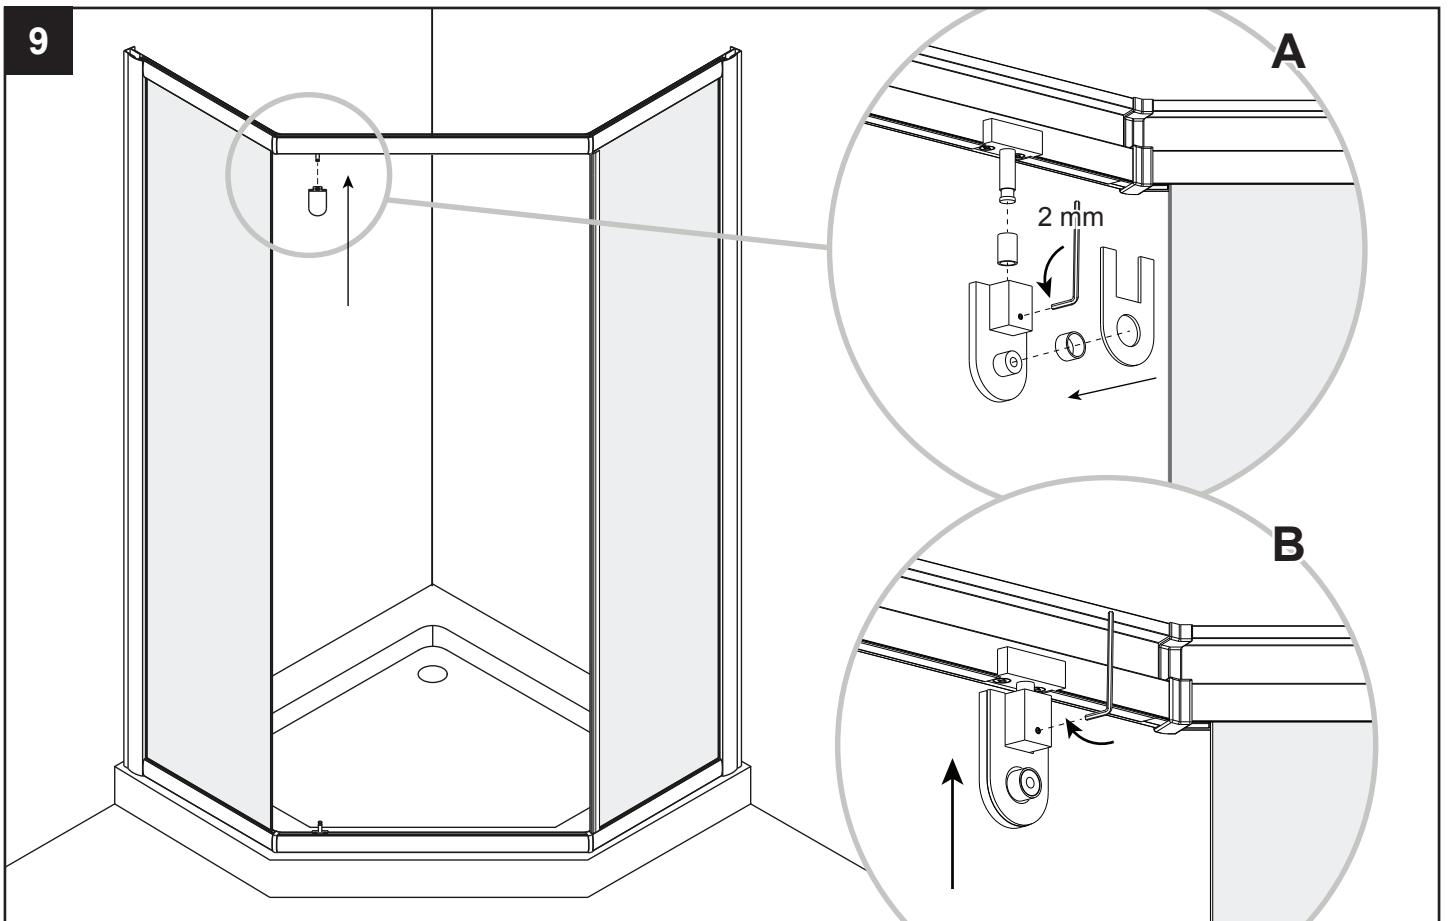


Bevestig het buitenste deel van het losse scharnierplaat LIN611 aan het bovenprofiel:

A) Draai de stelschroef los met een 2 mm inbussleutel, zodat de plaat volledig op de as geschoven kan worden.

B) Draai vervolgens de stelschroef weer aan zodat de scharnierplaat op de as blijft hangen.

10

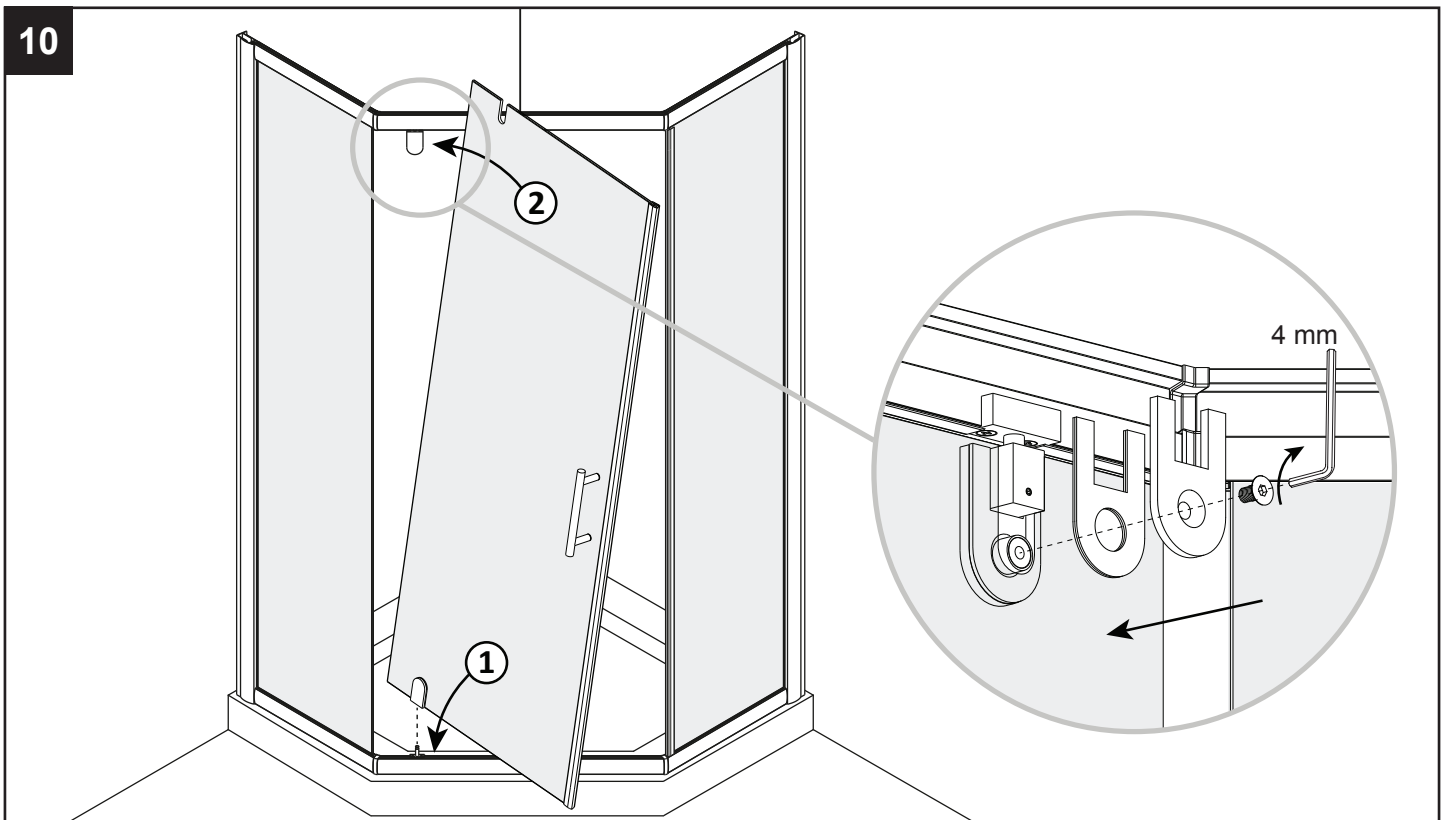


Plaats de glazen deur met het scharnier op het onderste scharnierpunt (1) en zorg dat deze volledig over de as valt.

Lijn de bovenzijde van de deur uit met de losse scharnierplaat (2). Monteer vervolgens de binnenplaat van het bovenste scharnier. Draai daarbij de schroef stevig aan met inbussleutel 4 mm.


LET OP: Als na montage van de deur blijkt dat de magneetstrips niet goed sluiten, dan kan de deur nog verder gesteld worden door de scharnierplaat onder en/of boven iets los te draaien en de deur in de gewenste richting te bewegen.

11

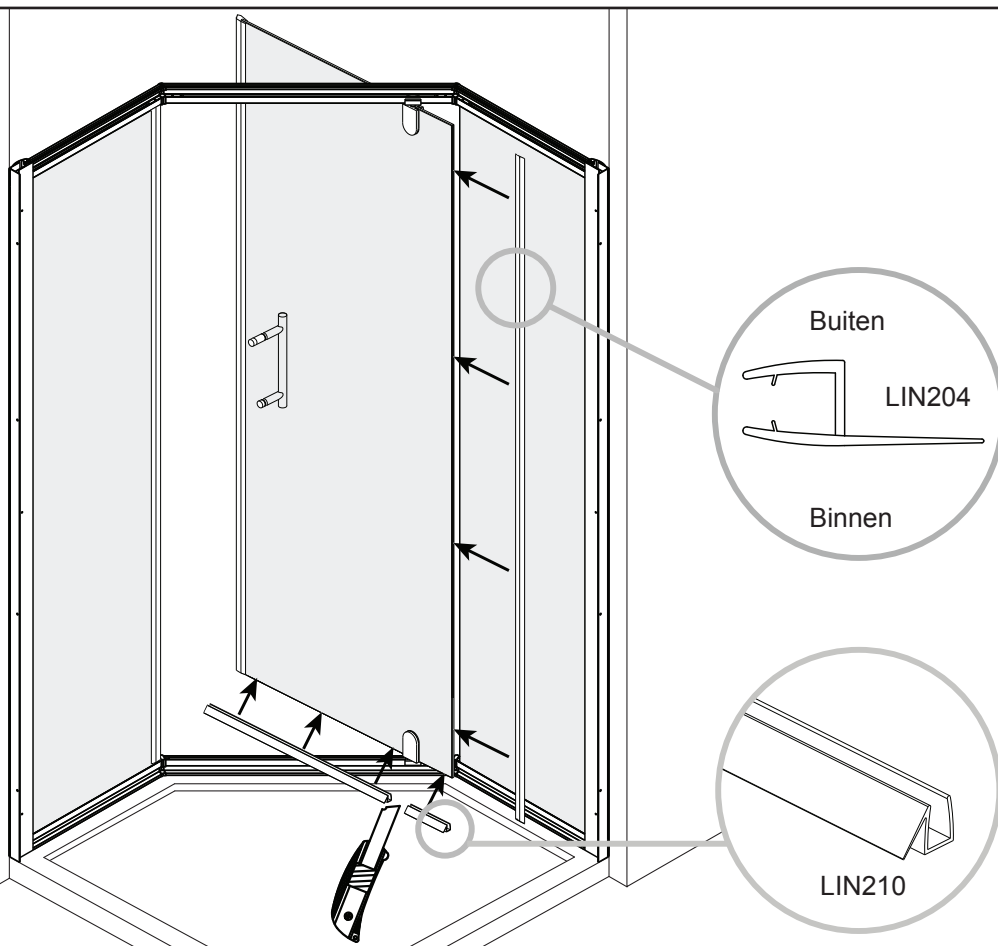

Knip / snij de horizontale afwateringsstrip LIN210 op de juiste lengte en monteer deze aan de onderzijde van de glazen deur. Monteer de verticale afdichtstrip LIN204 aan de scharnierzijde van de deur.

12

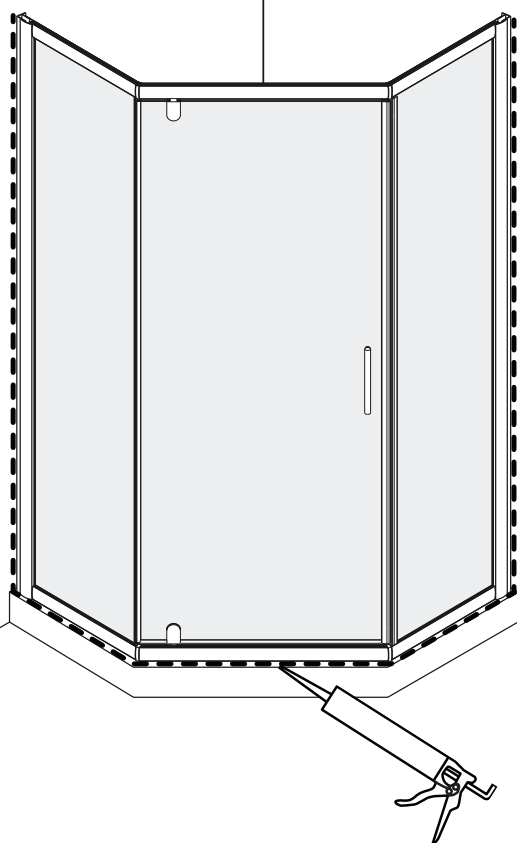

Kit de douchecabine aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak. Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

Onderhoud

- Wij adviseren om de douchewand en profielen na gebruik direct droog te maken met een wisser en daarna met een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.
- De douchewand kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.

www.bruynzeelbadkamers.nl

info@bruynzeelbadkamers.nl

v20160129