



bruynzeel


LECTOR

HANDLEIDING SCHUIFDEUR

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd. Lees vóór montage de complete handleiding goed door.
De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- Houd bij het voorbereiden van de badkamer en het plaatsen van de Lector schuifdeur in een nis de maatvoering aan volgens nevenstaande plattegrond. Raadpleeg voor een hoekopstelling de handleiding van de Lector zijwand.
- De Lector schuifdeur heeft een stelbereik van 25 mm. Controleer vooraf aan de installatie of het maatbereik van de douchewand overeenkomt met de nismaat.
- De Lector schuifdeur is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg ervoor dat de ondergrond, waarop de douchewand geplaatst wordt, vlak en waterpas is.
- De Lector schuifdeur is links- of rechtsschuivend te monteren. Voor de installatie met zijwand begint u met de handleiding van de zijwand.
- Voer de installatie indien mogelijk uit met twee personen.
- LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren.



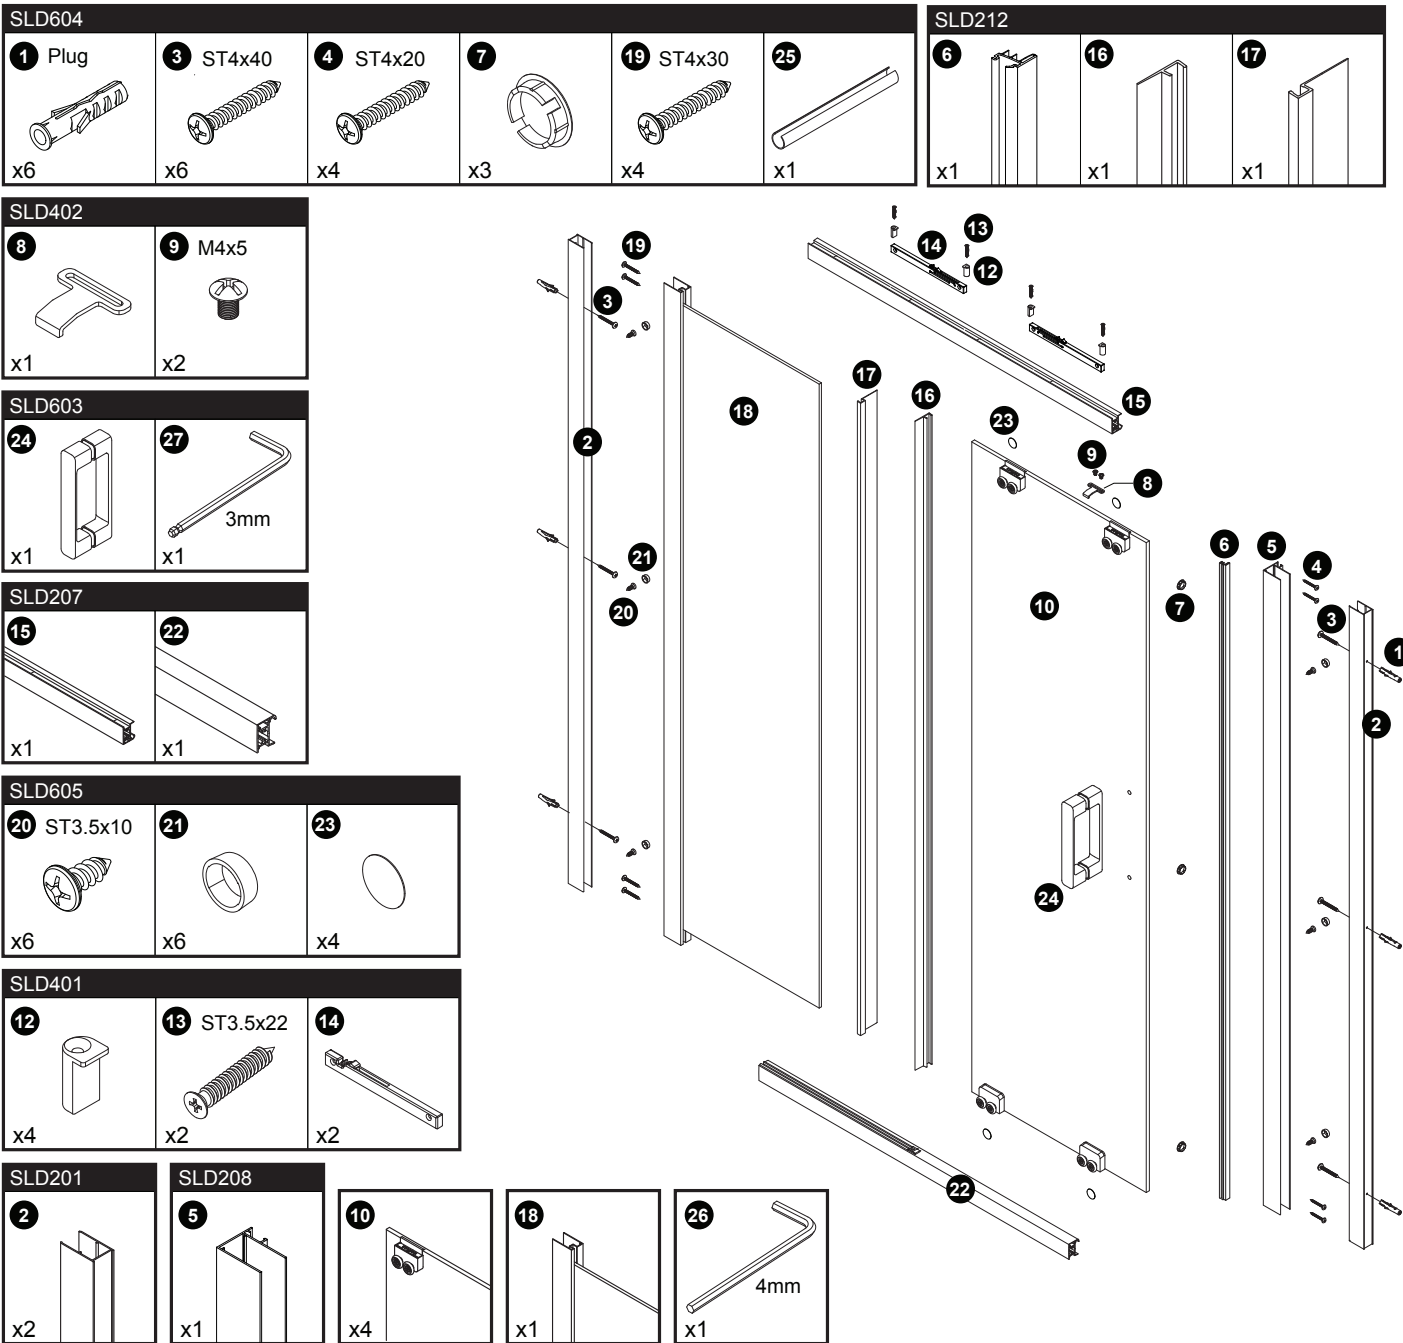


BENODIGD GEREEDSCHAP

Ø2.8 mm
Ø6.0 mm




⊕ Ph 2

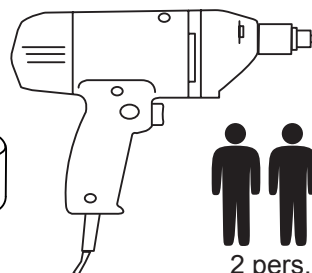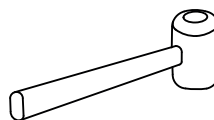



2 pers.


Montage douchedeur links

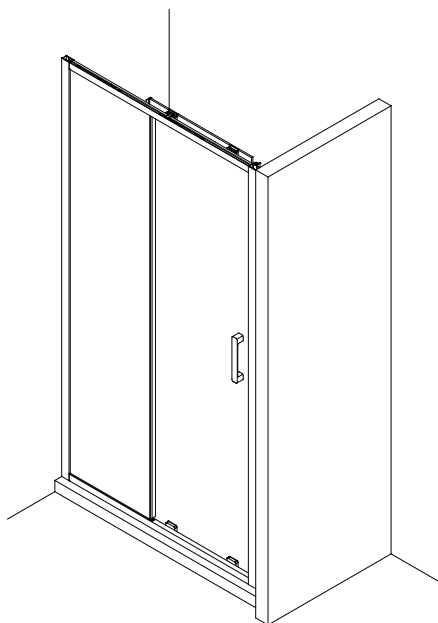

Montage douchedeur rechts

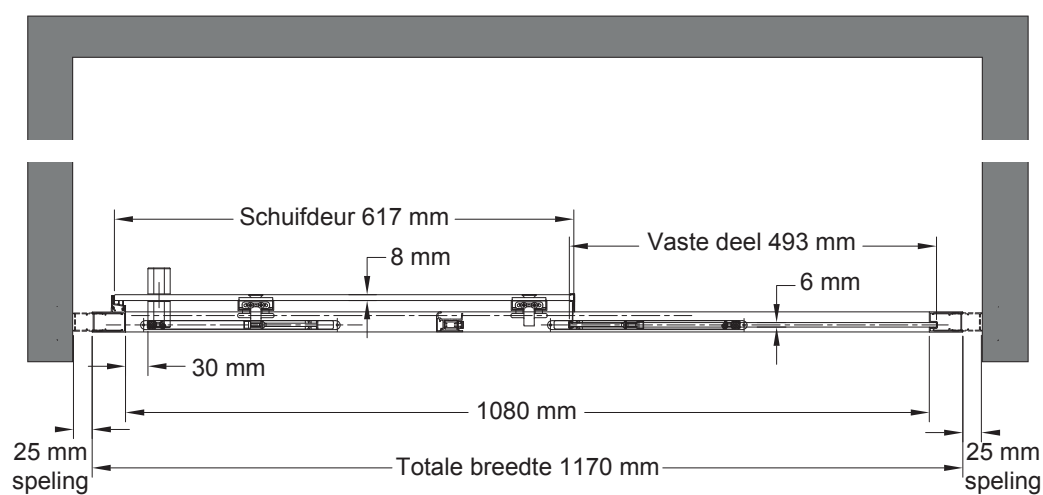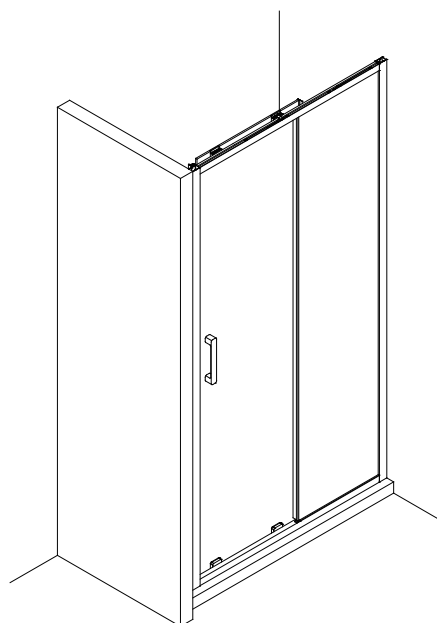


1

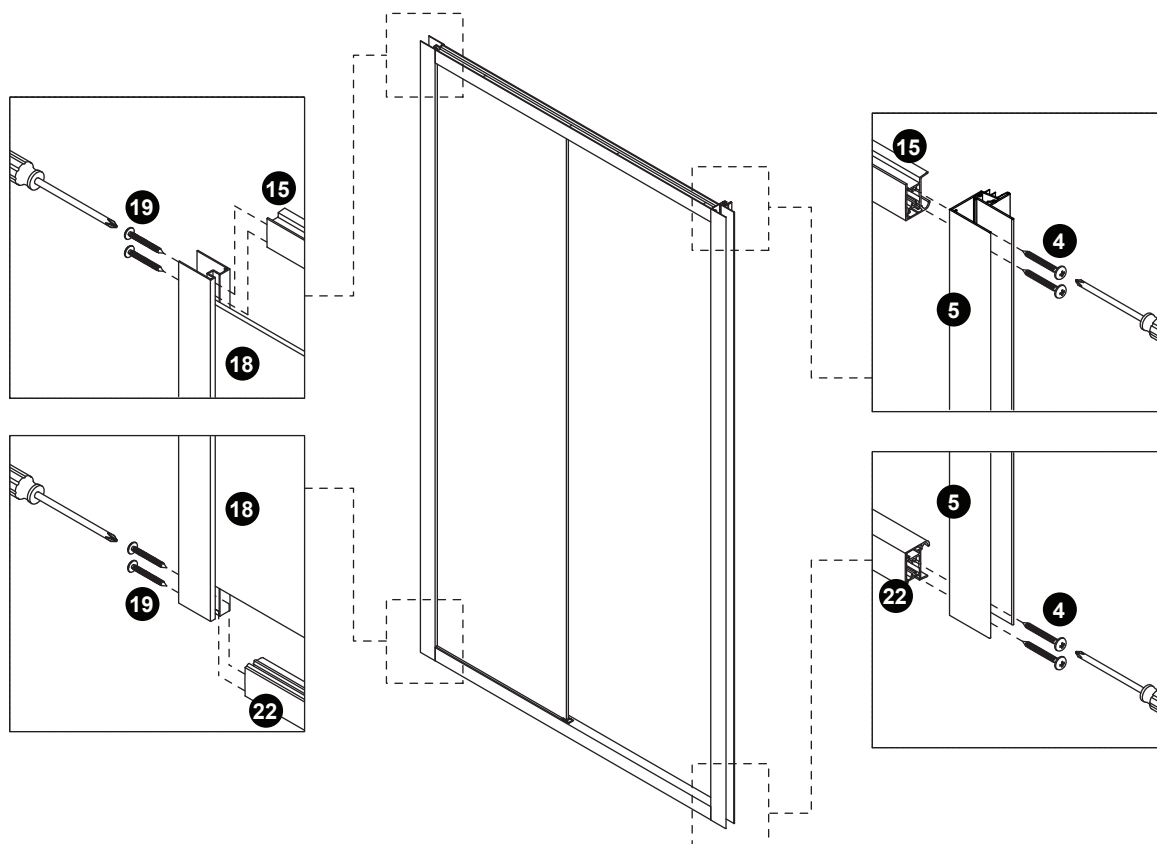

Monteer het boven en onderprofiel op het vaste glaspaneel. Monteer vervolgens het profiel waar de schuifdeur tegenaan valt aan de andere uiteinden van het boven- en onderprofiel. Gebruik hiervoor de schroeven ST4x20 (4x) en ST4x30 (4x).


2

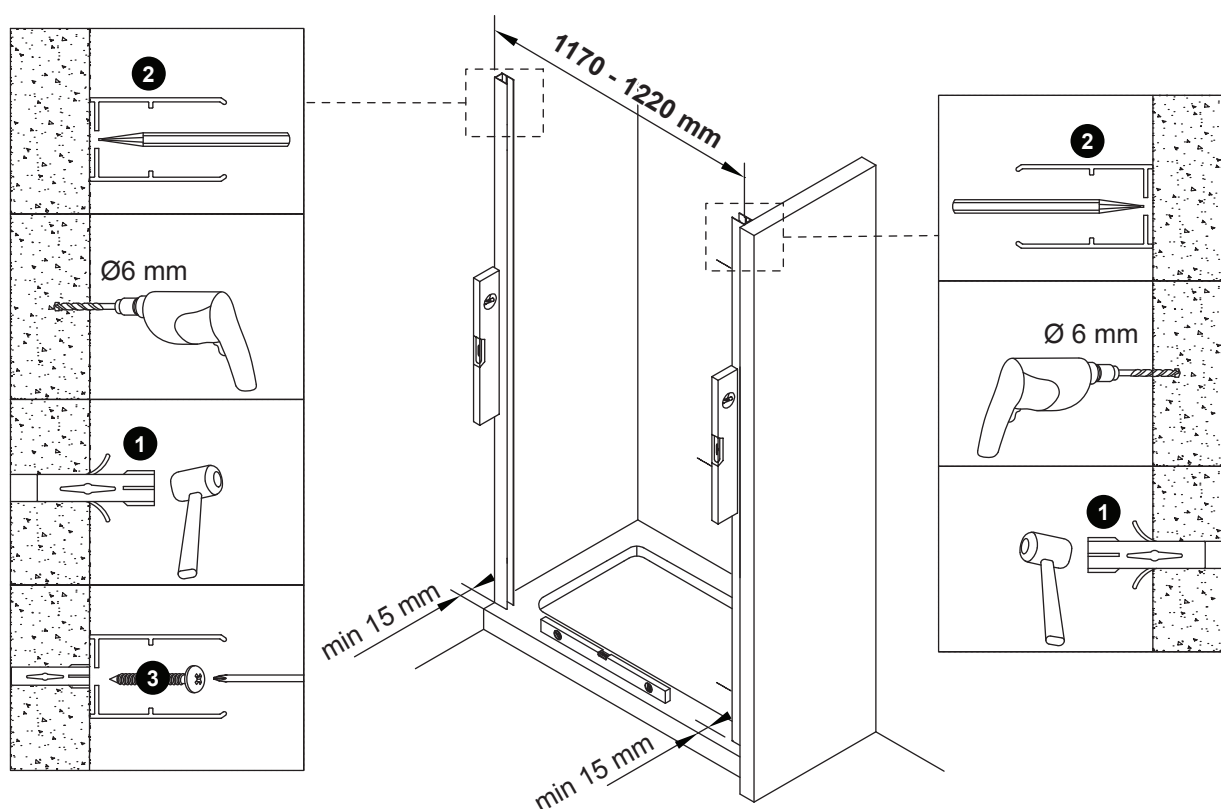




Teken de gaten voor de muurprofielen af. Let op dat de profielen waterpas staan bij het aftekenen. Boor vervolgens gaten op de afgetekende posities en plaats pluggen (6x) .

Let op: monteer nu alleen het muurprofiel aan de kant van het vaste glaspaneel met de ST4x40 schroeven (3x).

A technical line drawing of a window frame in perspective. The drawing shows the frame's profile, including the top, bottom, and side rails. A vertical line divides the frame into two sections. A dashed rectangular box is drawn on the right side, indicating a hidden or internal component of the frame assembly.

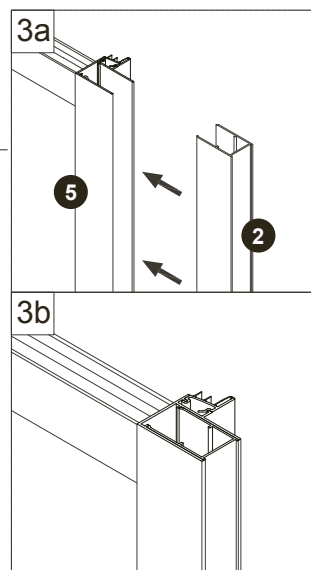


4

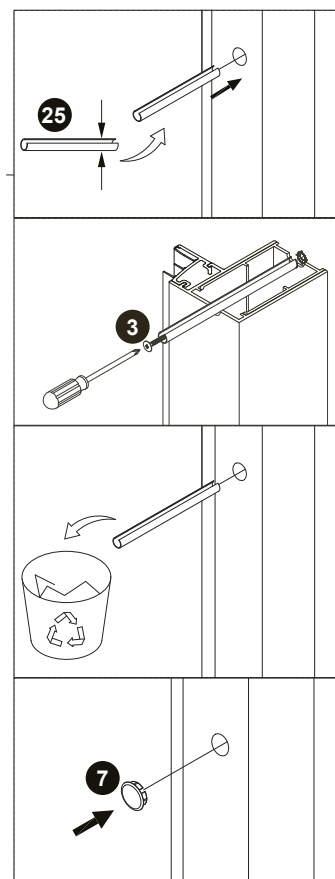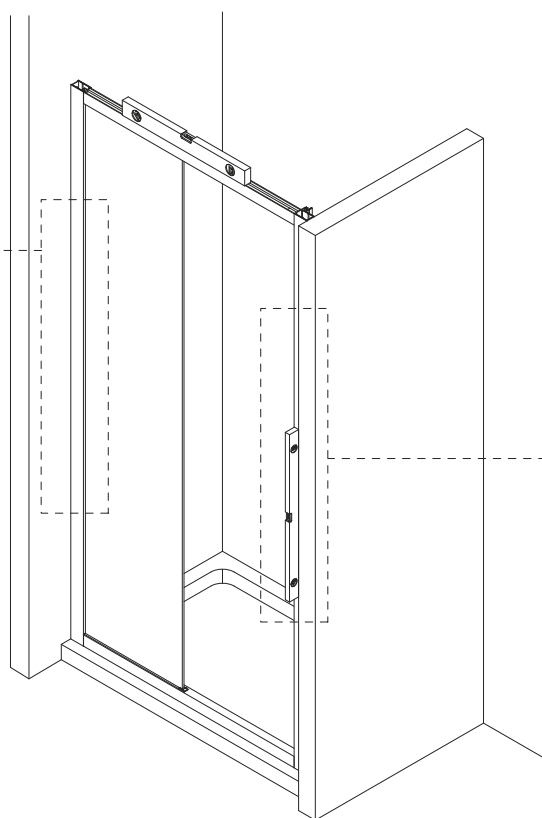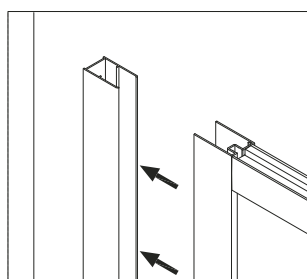


5

5


5a




5b

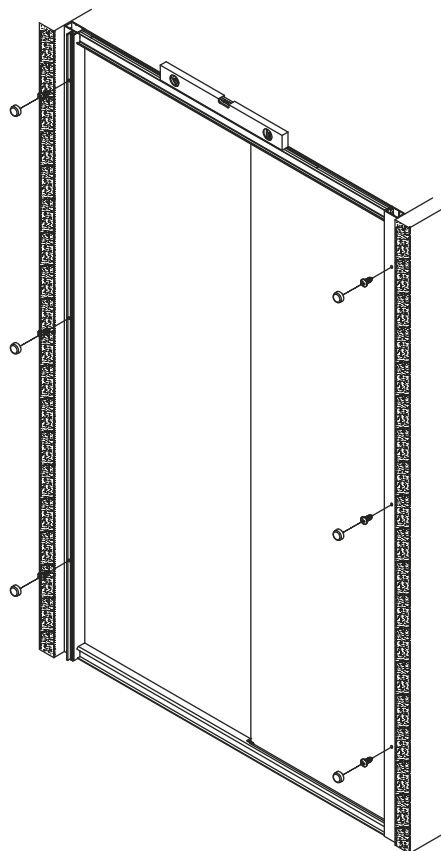

5c



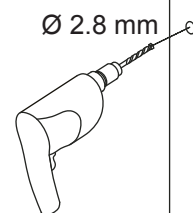


5d


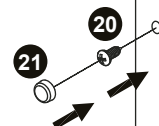


Bekijk of het frame waterpas staat. Verdeel de draaideur, indien mogelijk, gelijk over de twee muurprofielen.
Als het frame waterpas staat kan deze vastgezet worden op de muurprofielen. Boor op de aangegeven posities door het frame en muurprofiel en bevestig deze aan elkaar door de ST3,5x10 schroeven in de profielen te draaien en deze af te werken met de afdekkapjes.

6

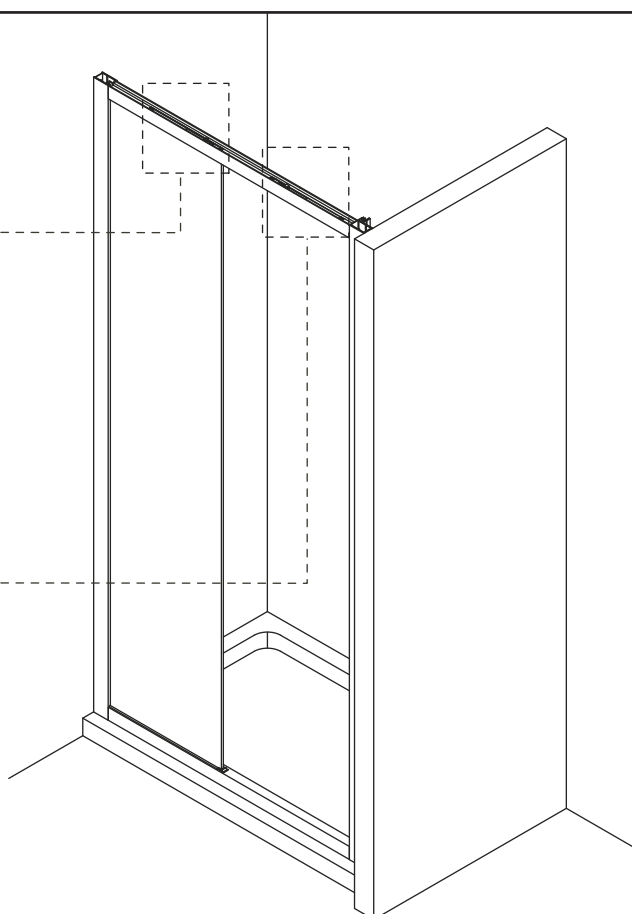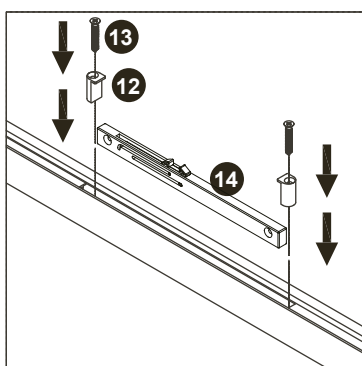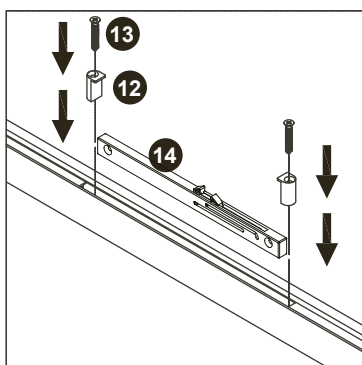




Monteer bovenop het frame de twee softclose systemen met de montagestukken.

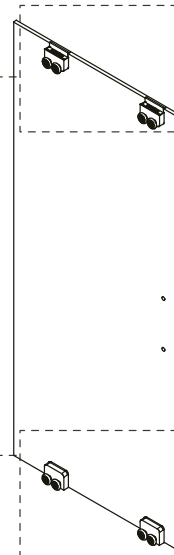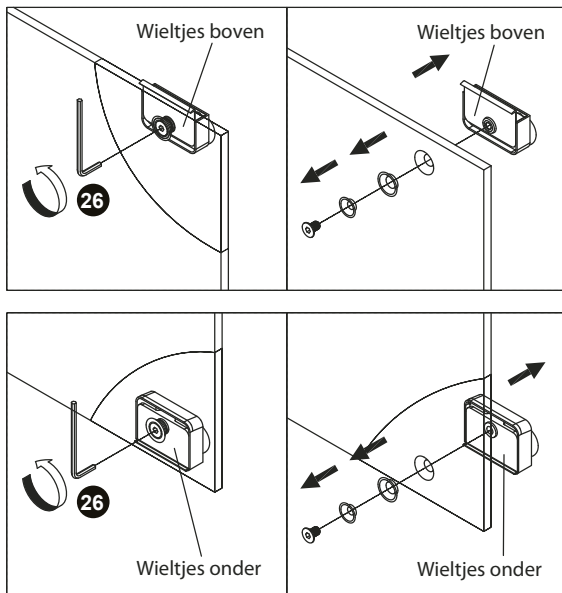

Linksschuivend




De schuifdeur wordt standaard naar linksschuivend geleverd. Volg de aanwijzingen op deze pagina om de deur om te draaien zodat deze naar rechts kan schuiven.

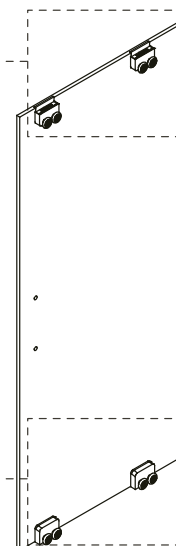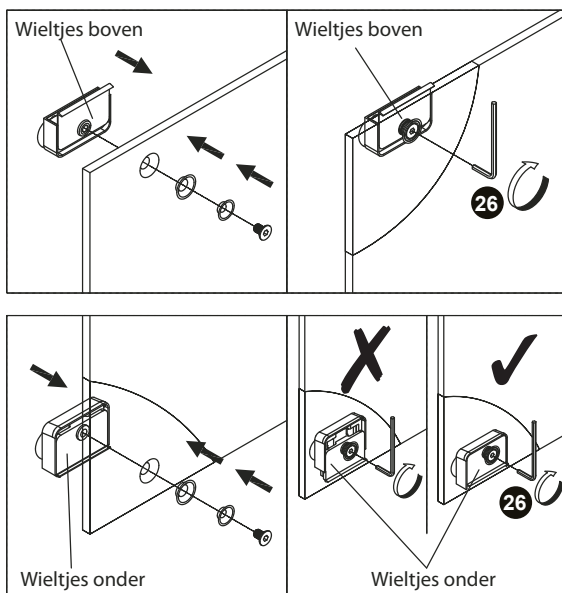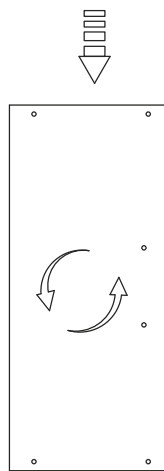


Rechtsschuivend

Draai met de inbussleutel de wieltjes boven en onderaan los en monteer de wieltjes die boven zaten nu onderaan en de wieltjes die onder zaten bovenaan.


8

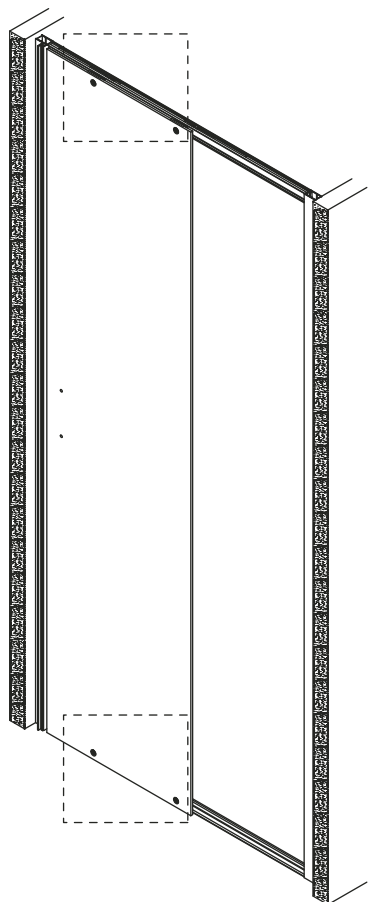


8a

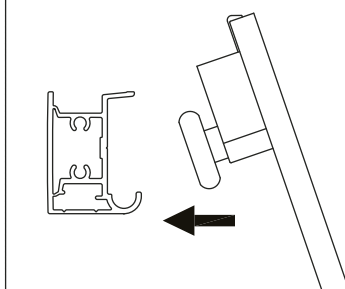


8b

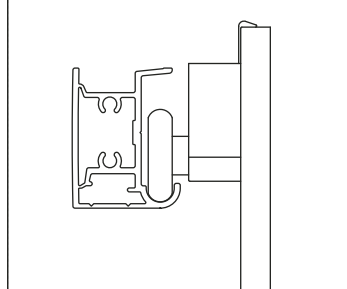

8c



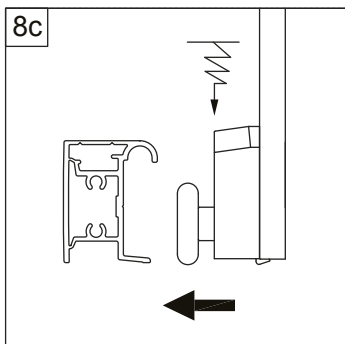


8d

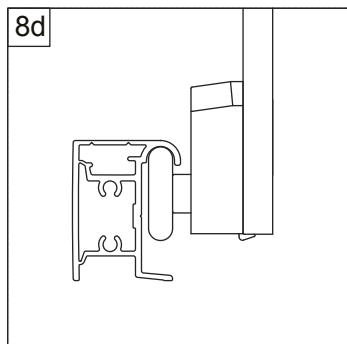




Hang nu de schuifdeur in het bovenprofiel (8a en 8b). Druk vervolgens, van buitenaf, bij het onderprofiel op de wielelementen zoals aangegeven op de afbeeldingen 8c en 8d en klik de wieltjes in het onderprofiel.

9

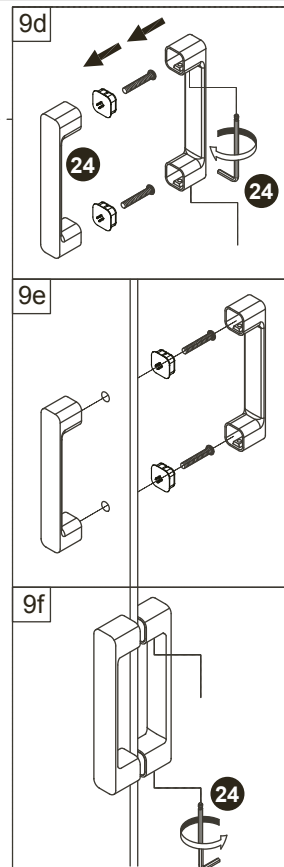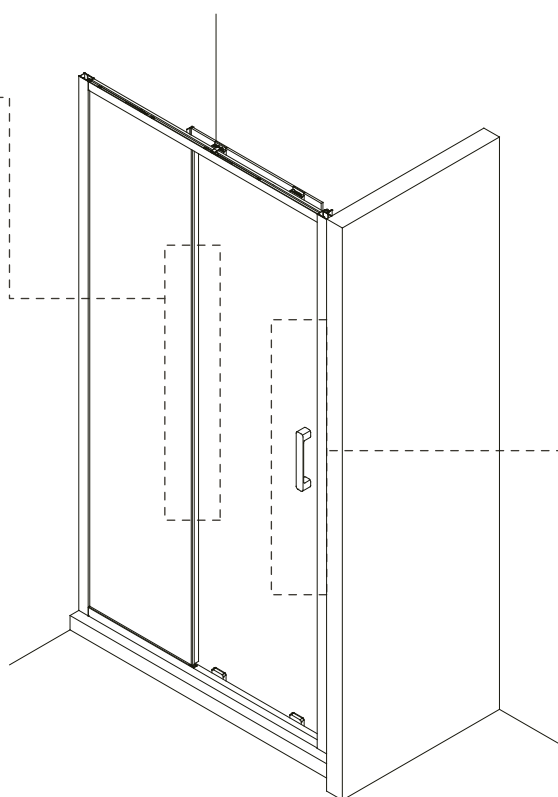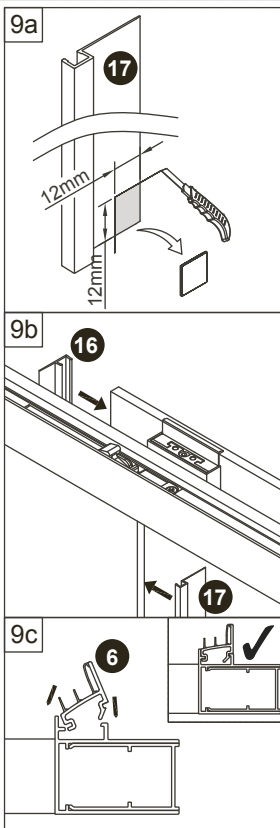



Bevestig nu de strip op het vaste glaspaneel. Knip of snijd voorzichtig aan de onderzijde van de strip een hoekje van 12x12mm van de strip af zodat deze precies over het onderprofiel valt. Bevestig de greep door de binnenstukjes met de ene zijde van het greep op het glas te monteren. Bevestig vervolgens de andere helft van de greep en fixeer deze met inbusjes vanaf de onderkant van de greep.

10

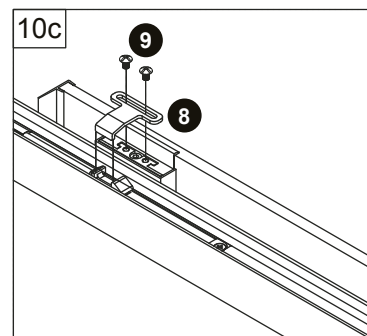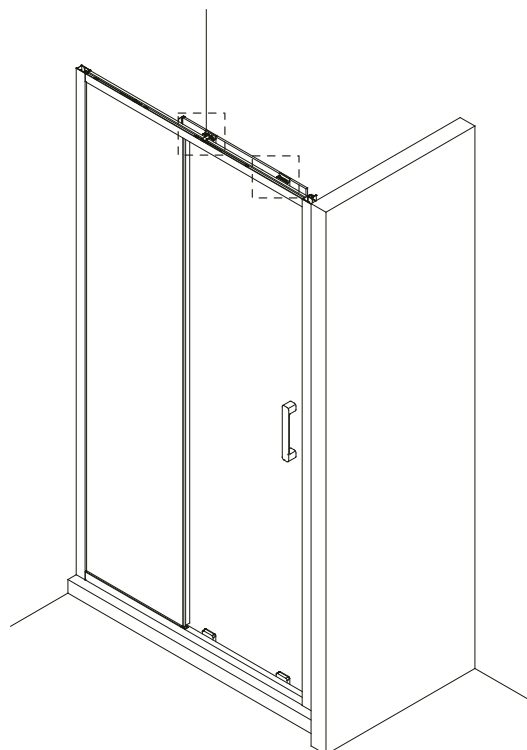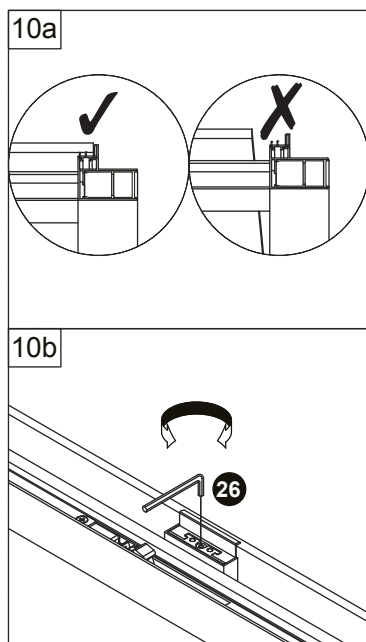


Monteer de activator van het softclosesysteem met de inbussleutel. Let op dat het softclosesysteem in de goede positie staat. Schuif eventueel het bewegende deel van het softclosesysteem voorzichtig met een schroevendraaier naar de juiste kant.

11

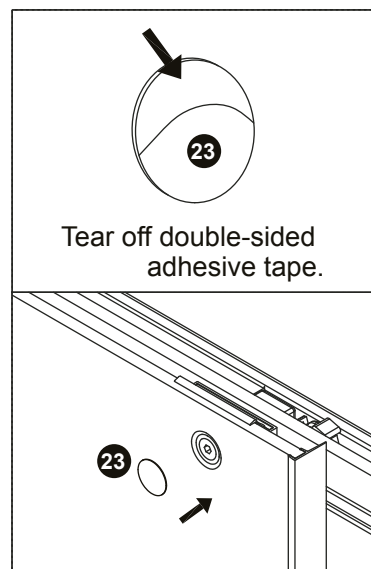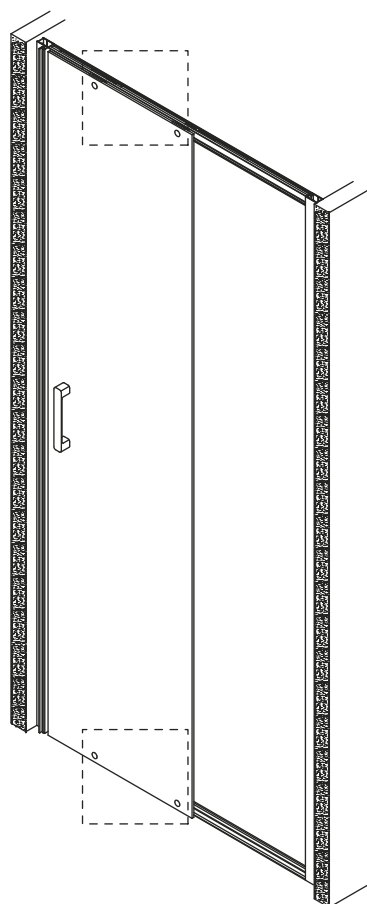

Werk de binnenkant van de deur bij met de afdekronddjes.

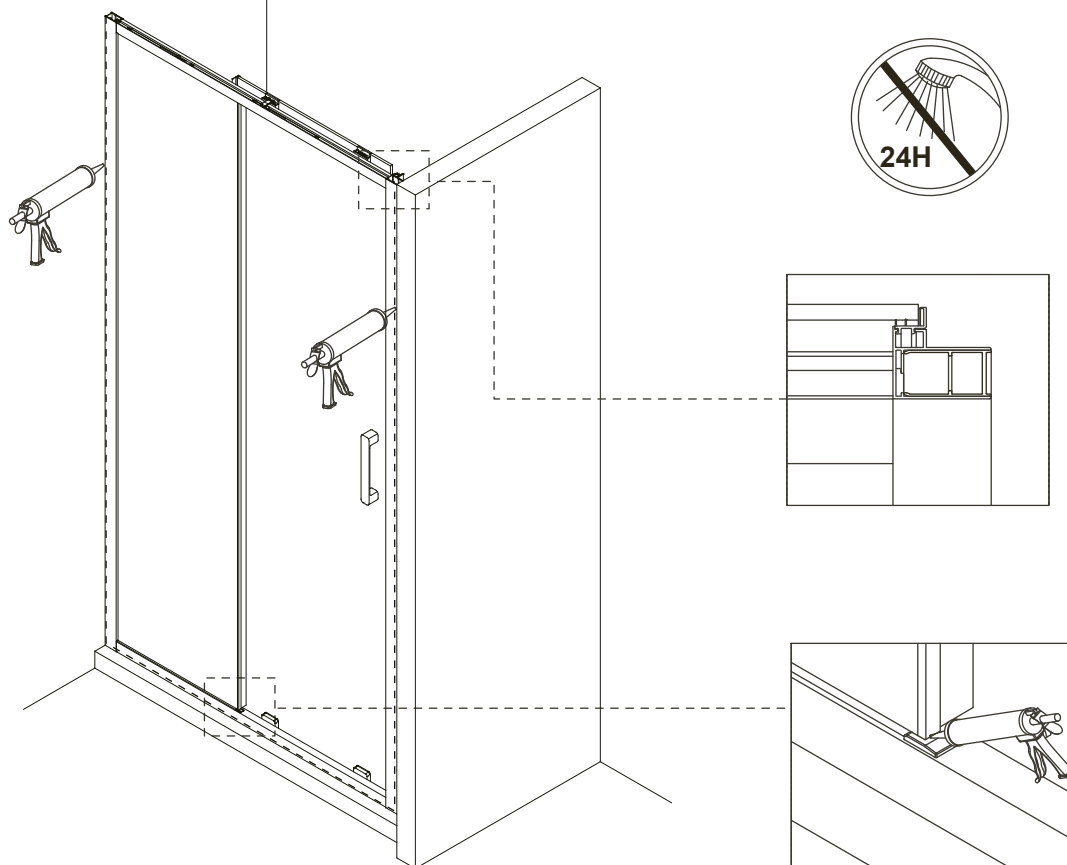

Kit de douchecabine alleen aan de buitenzijde af. Let op, breng geen kit aan de binnenzijde van de cabine aan. Door niet aan de binnenkant te kitten kan water altijd terug naar binnenstromen en voorkomt u lekkages.

ONDERHOUD

- Wij adviseren om de douchedeur direct na gebruik droog te maken met een wisser en daarna met een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.
- De douchedeur kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.