



bruynzeel



CILO

HANDLEIDING DOUCHE 3-DELIGE SCHUIFDEUR


Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.

Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.


INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- Houd bij het voorbereiden van de badkamer en het plaatsen van de Cilo 3-delige schuifdeur in een nis de maatvoering aan volgens onderstaande plattegrond. Raadpleeg voor een hoekopstelling de handleiding van de Cilo zijwand.
- De Cilo 3-delige schuifdeur heeft een stelbereik van 40 mm. Controleer vooraf aan de installatie of het maatbereik van de douchewand overeenkomt met de nismaat.
- De Cilo 3-delige schuifdeur is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg ervoor dat de ondergrond, waarop de douchewand geplaatst wordt, vlak en waterpas is.
- De Cilo 3-delige schuifdeur is geschikt voor zowel installatie links als rechts. De handleiding toont de installatie van de schuifdeur links (deuropening aan rechterzijde) in een nis. Voor de installatie in combinatie met de zijwand begint u met de handleiding van de zijwand.
- Voer de installatie indien mogelijk uit met twee personen.
- LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te zorgen.

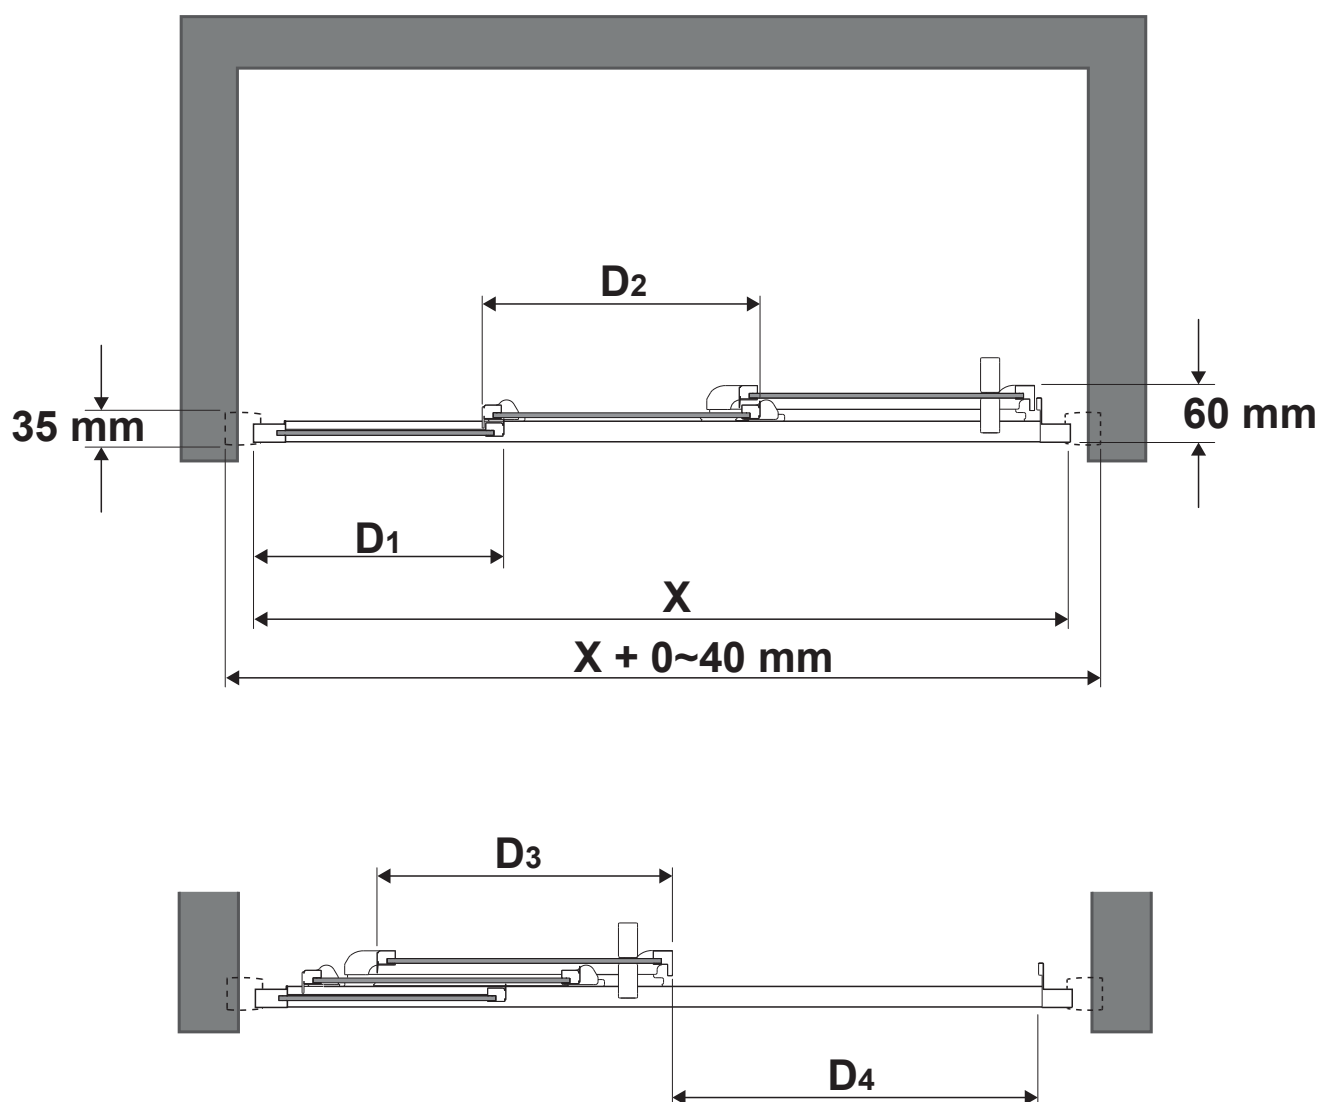


Productmaat	X	D1	D2	D3	D4
Cilo 3-delige schuifdeur 90x195 cm	870 mm	255 mm	310 mm	300 mm	390 mm
Cilo 3-delige schuifdeur 100x195 cm	970 mm	289 mm	343 mm	333 mm	455 mm
Cilo 3-delige schuifdeur 110x195 cm	1070 mm	323 mm	376 mm	366 mm	525 mm
Cilo 3-delige schuifdeur 120x195 cm	1170 mm	356 mm	410 mm	400 mm	590 mm



BENODIGD GEREEDSCHAP

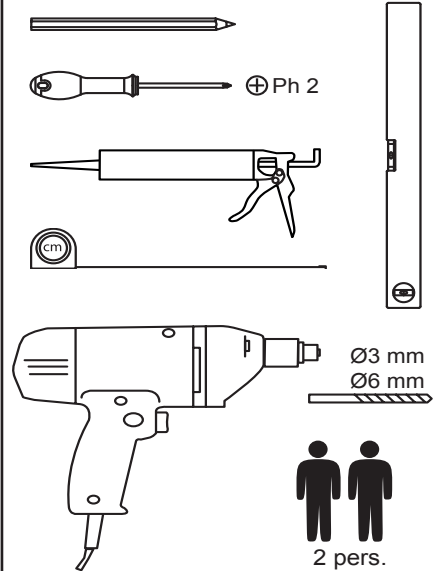


Montage schuifdeur links

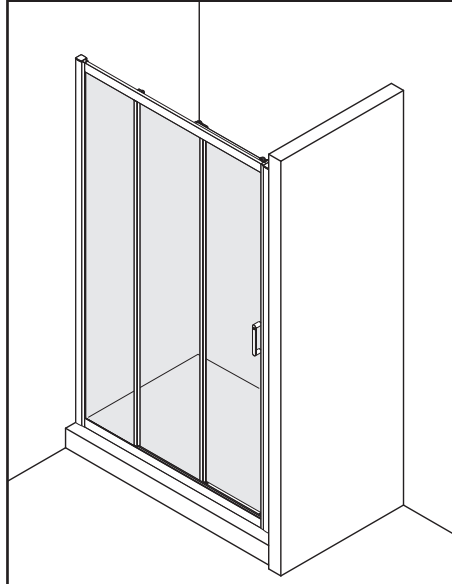


Montage schuifdeur rechts

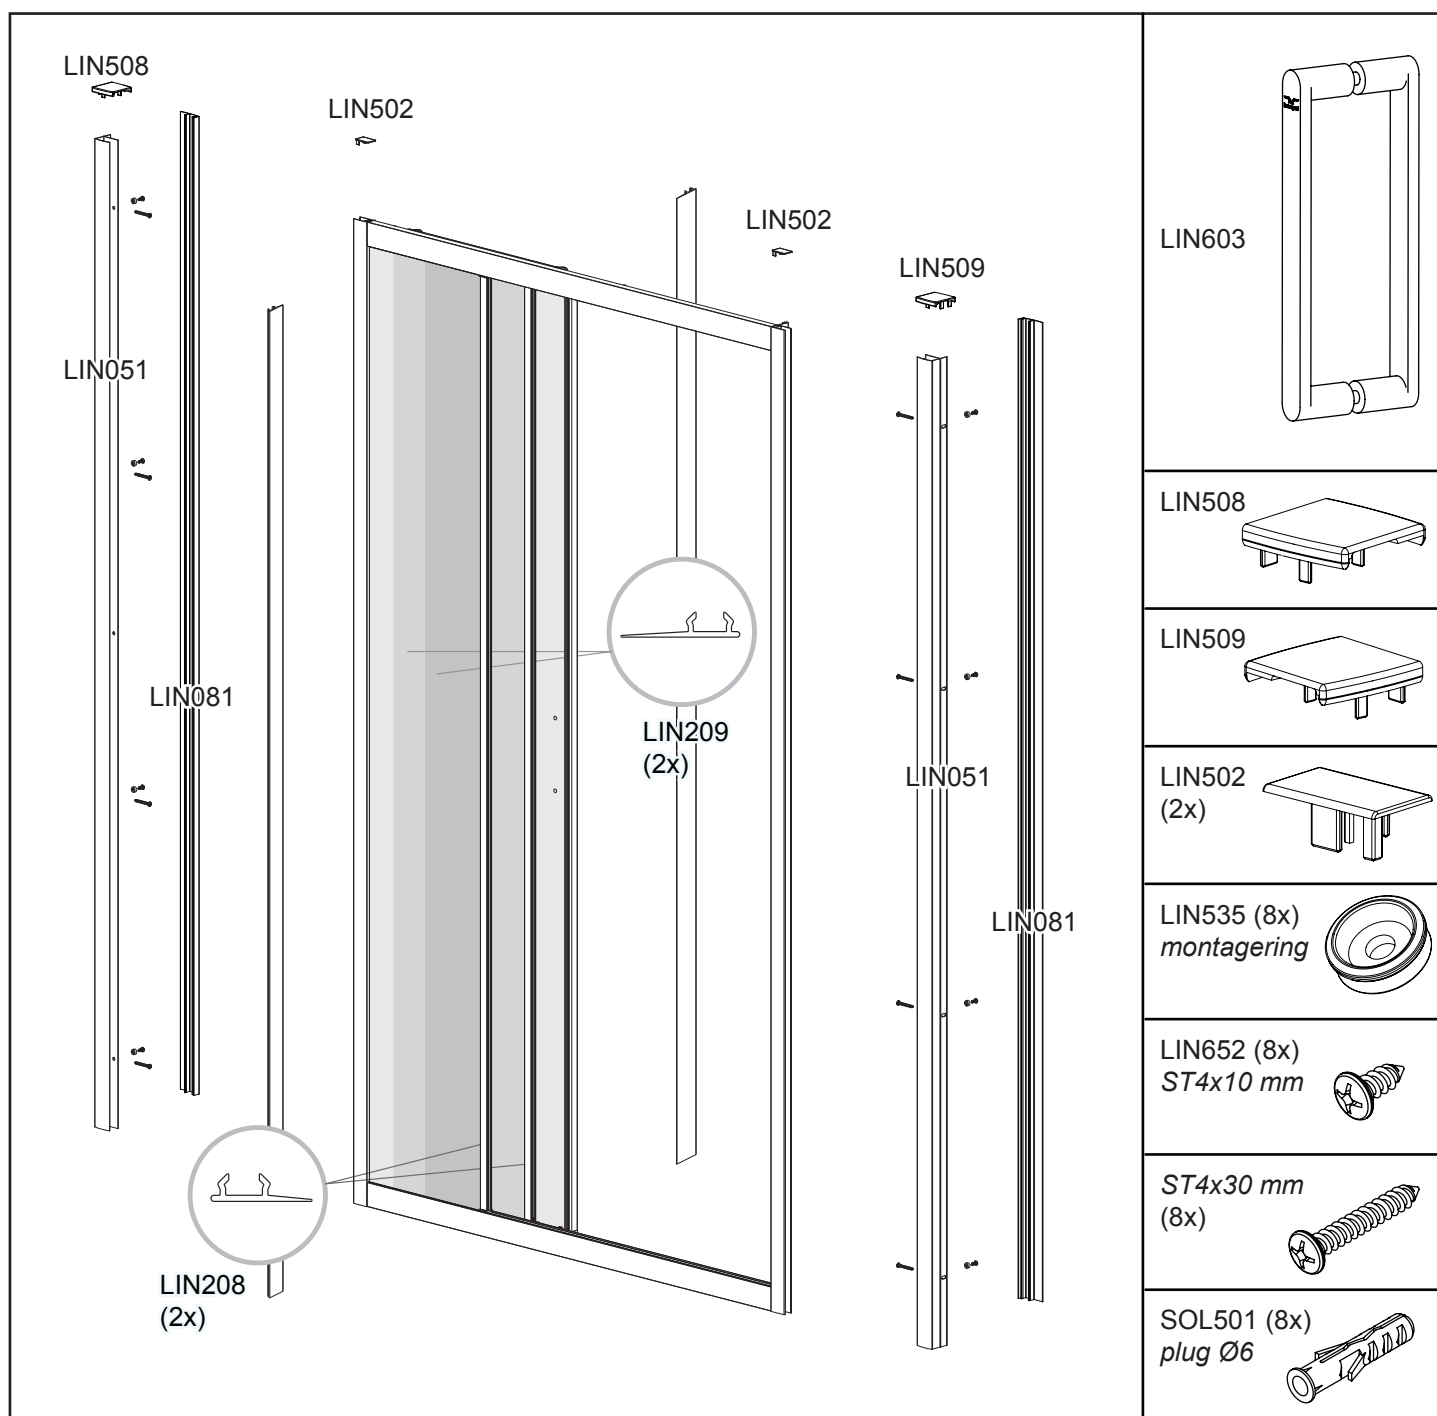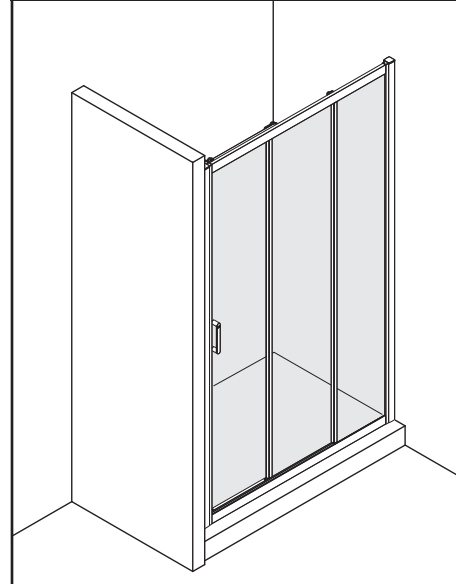

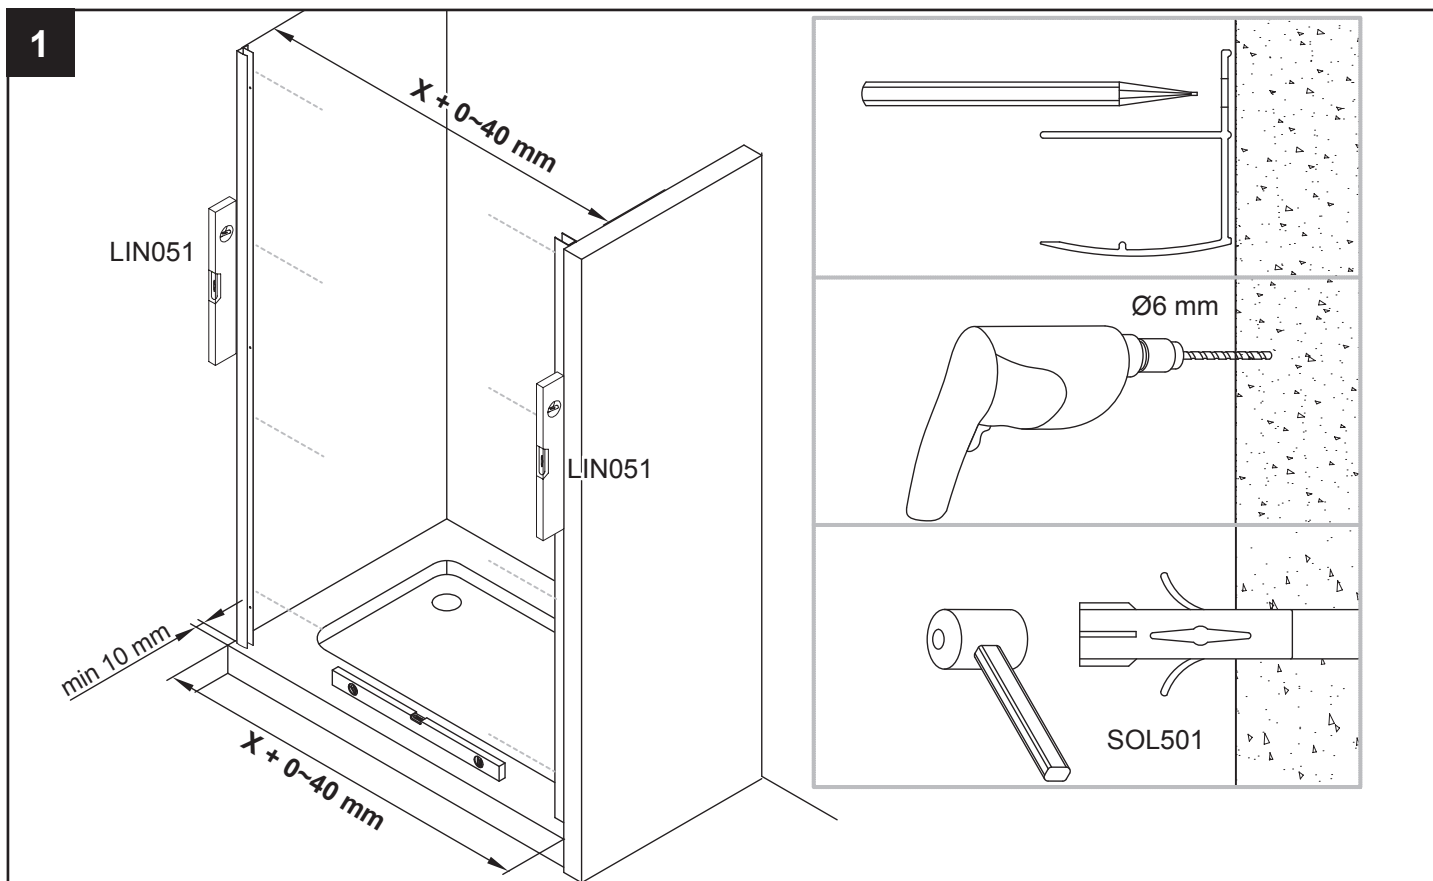


Controleer of de nismaat geschikt is voor het maatbereik van de douchedeur (zie overzicht op pagina 2). Meet zowel onder als boven. Plaats de muurprofielen (LIN051) op minimaal 1 cm afstand van de douchebak rand. Houd de muurprofielen waterpas en neem de gaten over op de muur. Boor een gat Ø6 mm op elk van de acht gemarkeerde posities (houd rekening met mogelijk leidingwerk in de muur) en voorzie deze van pluggen SOL501.

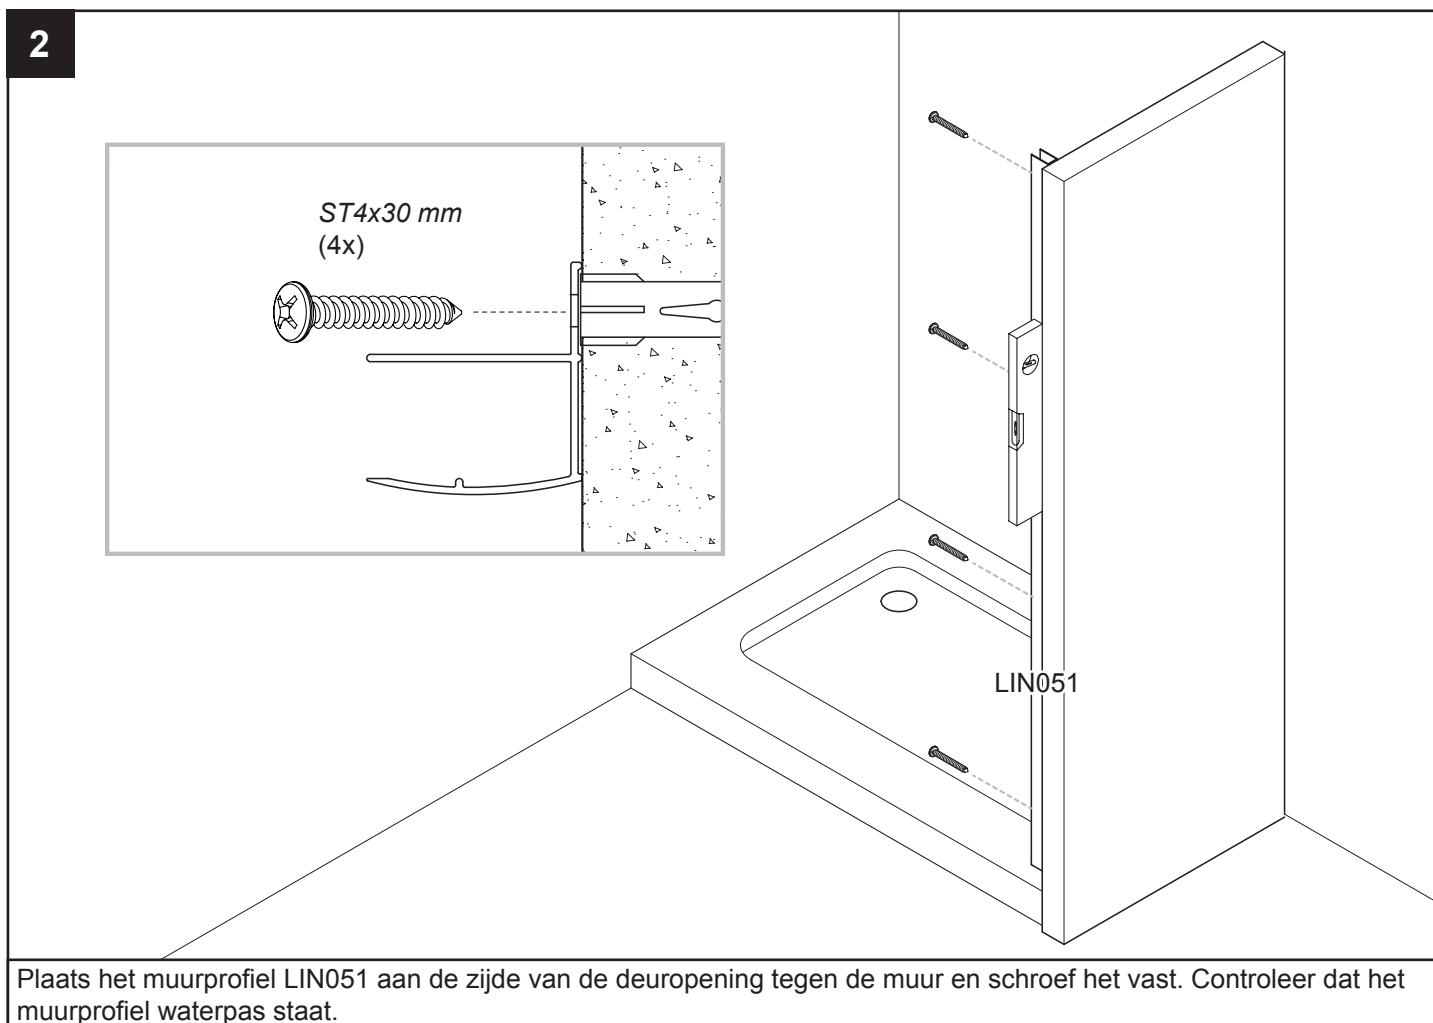

Plaats het muurprofiel LIN051 aan de zijde van de deuropening tegen de muur en schroef het vast. Controleer dat het muurprofiel waterpas staat.

3

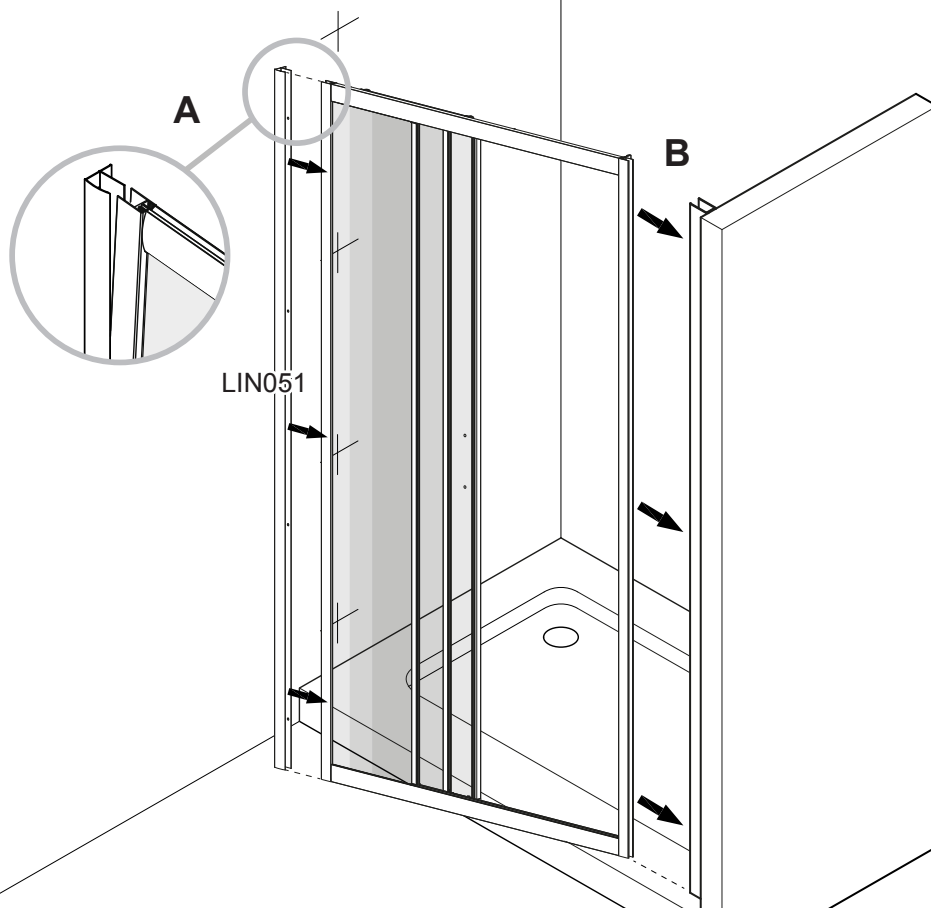


Verwijder het verpakkingsmateriaal van de douchewand.

A) Schuif het muurprofiel LIN051 over de stijl met vast glaspaneel.


B) Plaats de complete douchewand in de nis en schuif deze in het reeds gemonteerde muurprofiel.

4

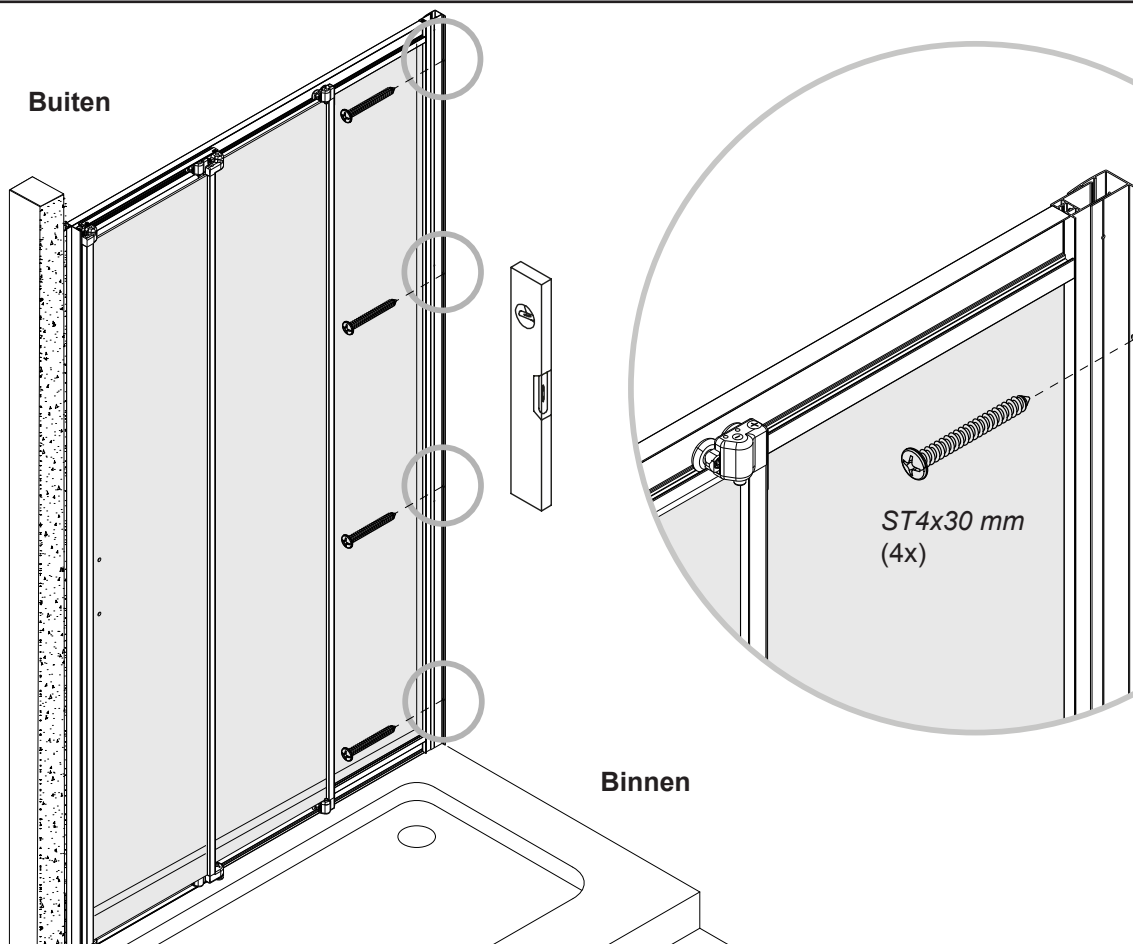


Schroef het muurprofiel vast in de voorgeboorde gaat aan de zijde met vast paneel. Controleer dat het muurprofiel en de douchewand waterpas staan.

5

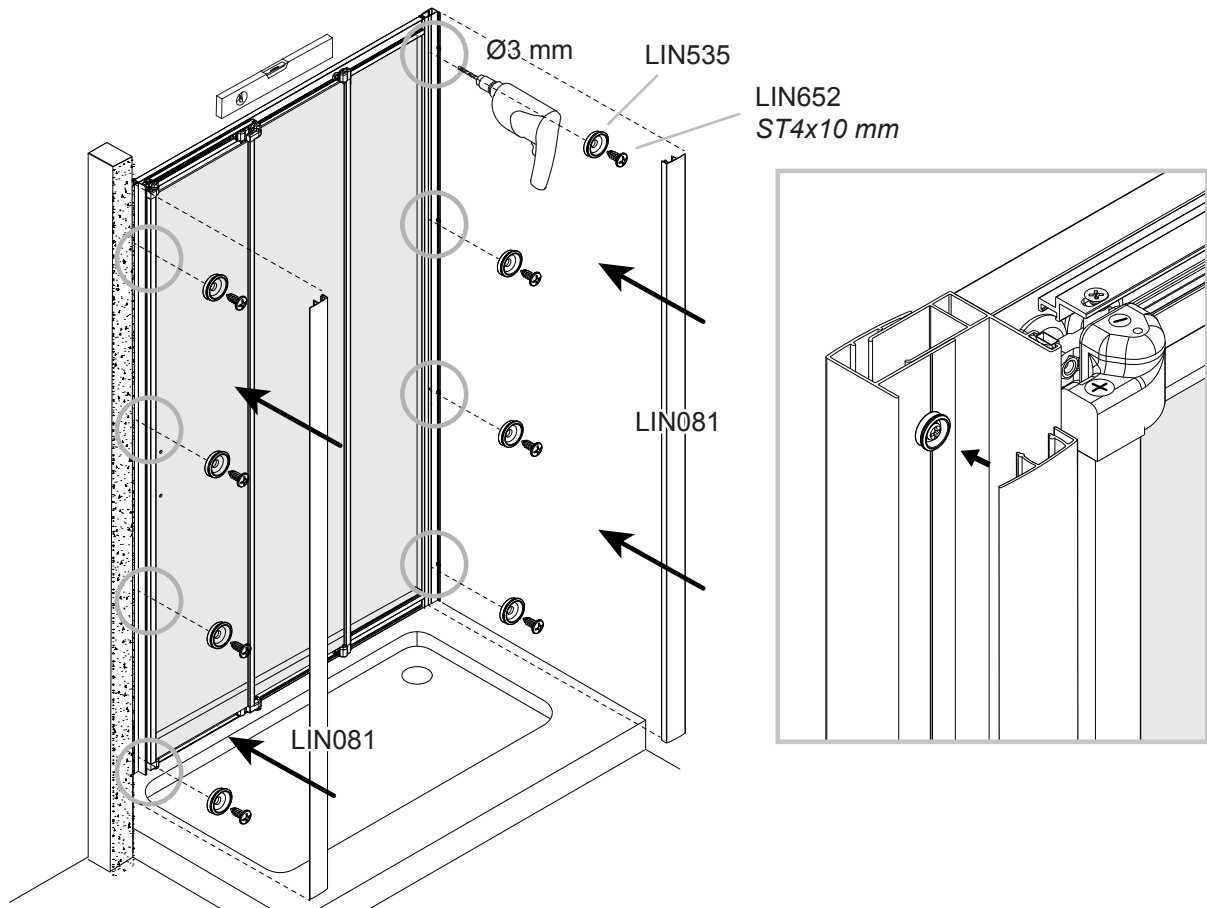



Zorg dat het frame van de douchewand waterpas staat. Boor vervolgens een gat Ø3 mm door de muurprofielen op de aangegeven posities en monteer de montageringen (LIN535) en schroeven ST4x10 mm. Monteer de afdekprofielen (LIN081) links en rechts door deze vast te drukken op de montageringen.

6

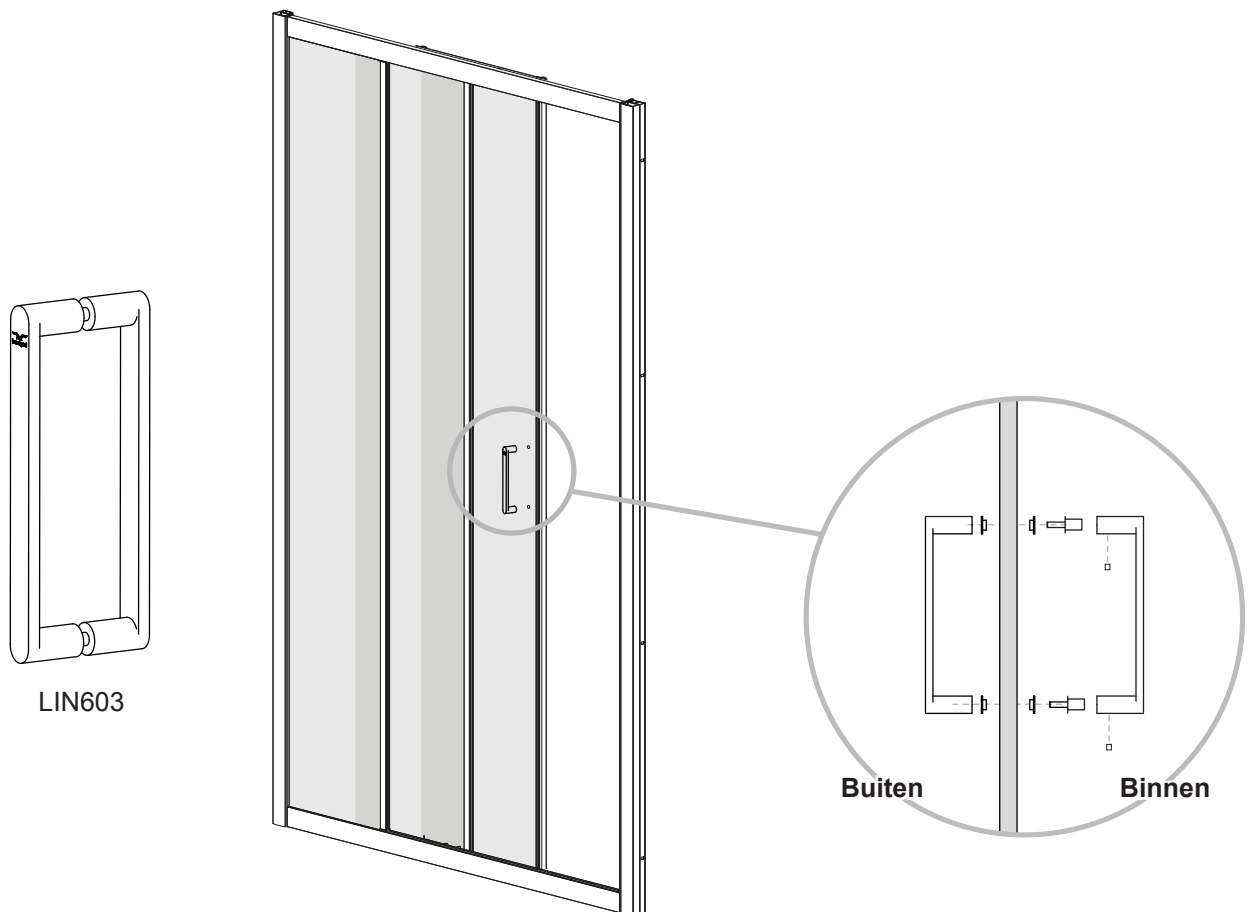

Monteer de handgreep LIN603. Schroef eerst het buitenste deel van de greep op de deur. Plaats vervolgens het binnenste deel en zet deze vast met de stelschroeven.


7

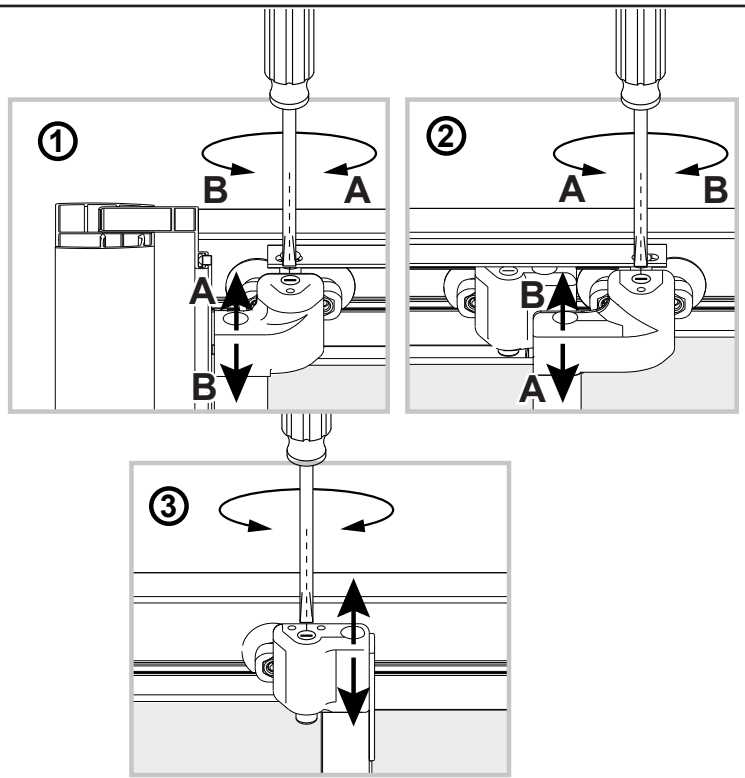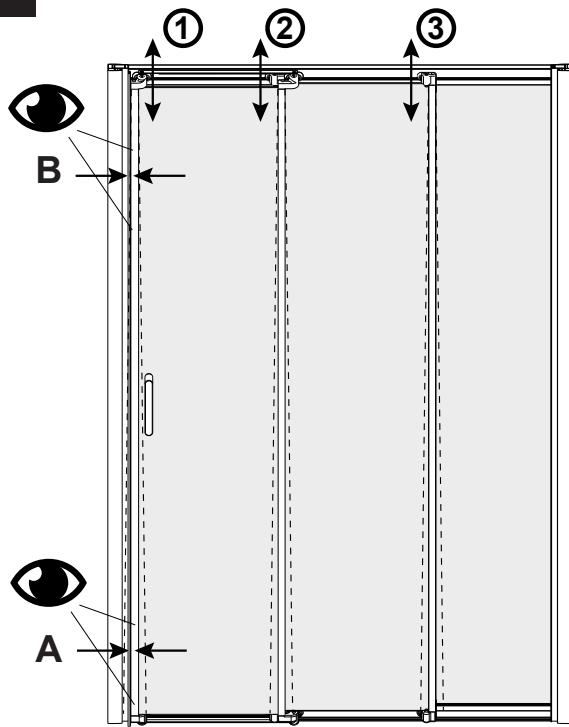

Controleer de sluiting van deur en stel zonodig de hoogte van de bovenste rollers van het paneel met handgreep.


- Als de magneetsluiting onder open staat (A), draai dan de buitenste roller (1) omhoog of de binnenste (2) omlaag.
 - Als de magneetsluiting boven open staat (B), draai dan de binnenste roller (2) omhoog of de buitenste (1) omlaag.
- Controleer hierna ook de paralleliteit van het middenpaneel. Stel zonodig de hoogte van de buitenste roller (3).

8

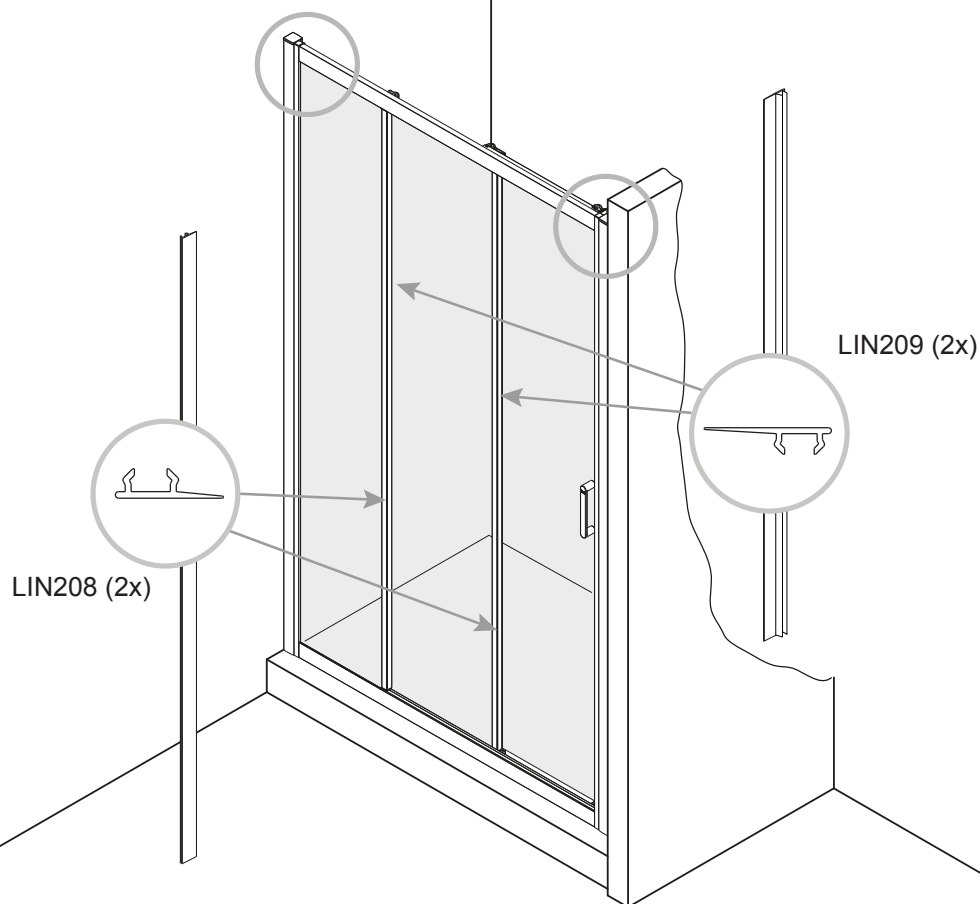


Monteer de afdichtstrip met korte lip (LIN208) aan de buitenzijde van de cabine. Monteer de afdichtstrip met lange lip (LIN209) aan de binnenzijde van de cabine. Knip of snij de overvallende lengte af van de strips.

9

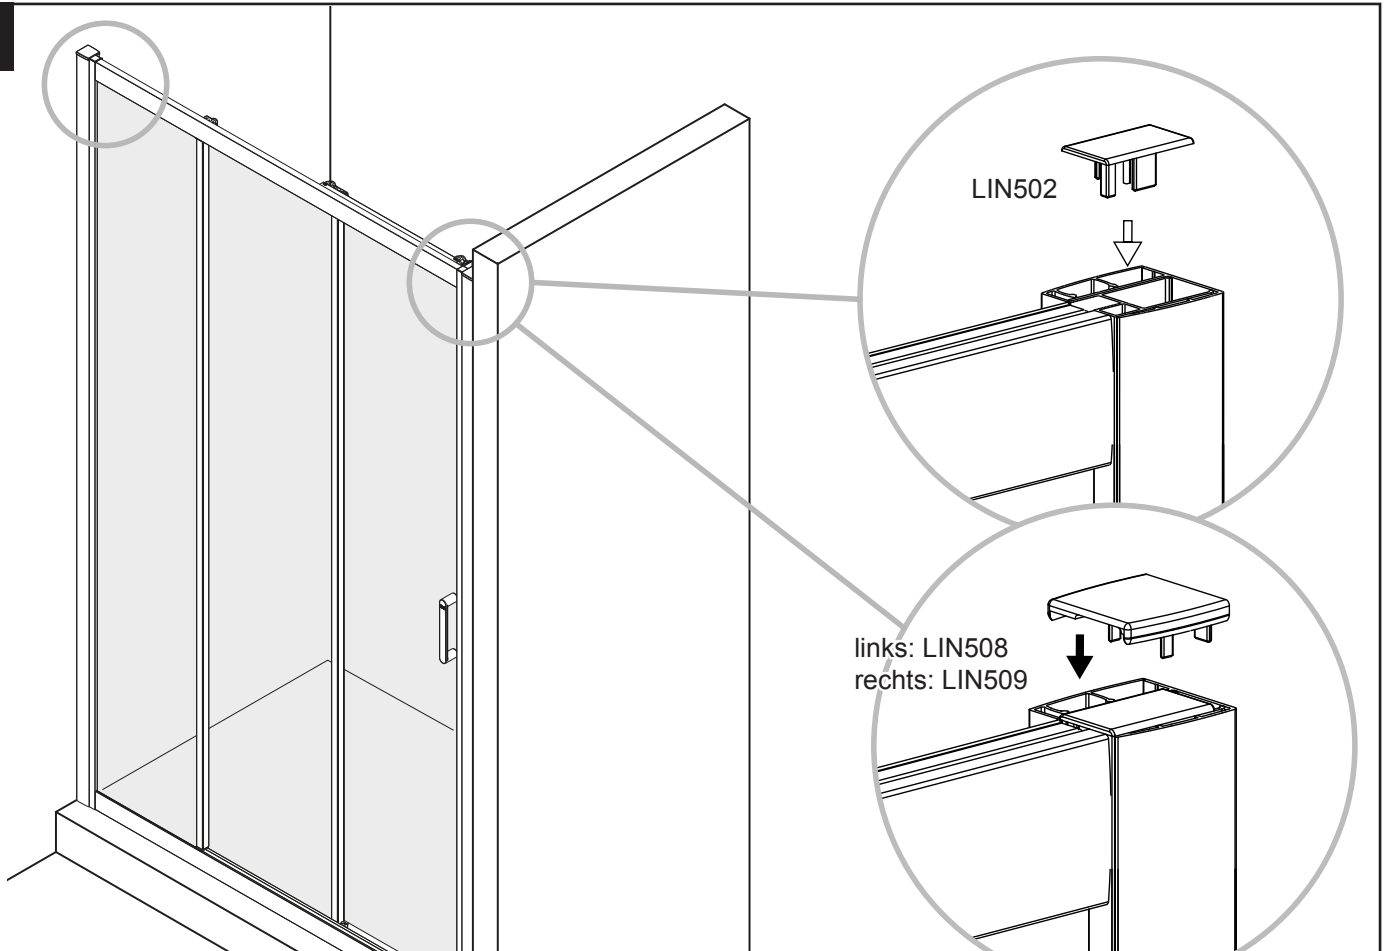

Plaats eerst de kapjes LIN502 op de bovenkant van de stelprofielen. Plaats daaroverheen de kapjes LIN508 (links) en LIN509 (rechts).

10

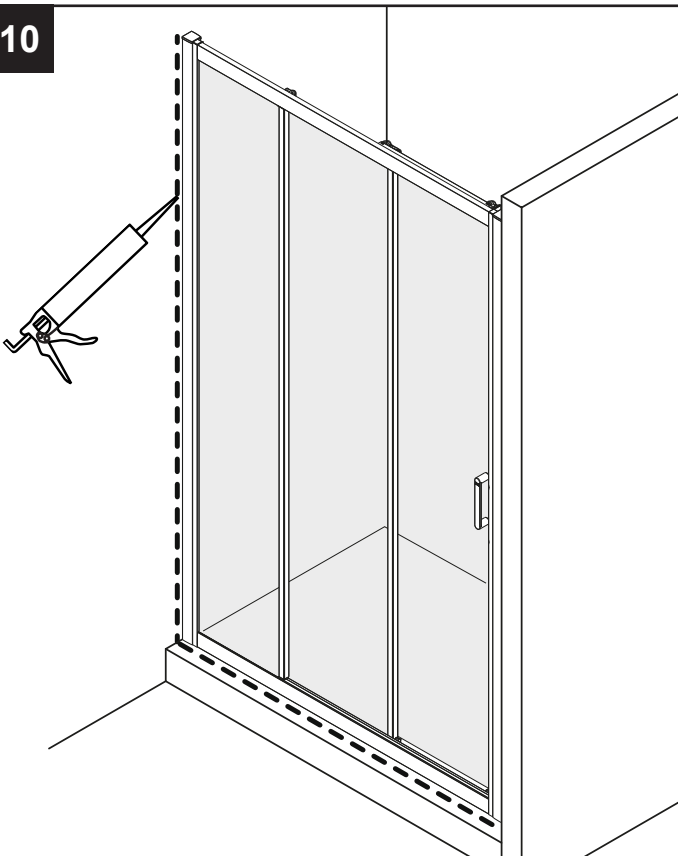

Kit de douchewand aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak.

Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

ONDERHOUD

- Wij adviseren om de douchewand direct na gebruik droog te maken met een wisser en daarna met een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.
- De douchewand kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.

www.bruynzeelsanitair.nl

info@bruynzeelsanitair.nl