



LECTOR

HANDLEIDING INLOOPDOUCHE

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.

Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

INSTALLATIE

Plaats de Lector inloophdouche direct op de tegelvloer of op een bijpassende maat douchebak. Zorg in alle gevallen voor een ondergrond die vlak en waterpas is. Voer de installatie bij voorkeur uit met twee personen.

LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te zorgen.




CONFIGURATIES







In het overzicht hiernaast staan alle mogelijke configuraties van de Lector inloophdouche. Controleer of u, afhankelijk van de gewenste configuratie, in het bezit bent van alle benodigde onderdelen. Raadpleeg hiervoor de nevenstaande tabel en de onderdelenlijst hieronder.


Opstellingen met muurprofiel zijn zowel links als rechts te plaatsen (de handleiding toont de installatie met het muurprofiel links).

CLEAN GLASS COATING


LET OP: De glaspanelen van de Lector inloophdouche zijn voorzien van "CLEAN GLASS COATING". Installeer de panelen met de markeringssticker naar binnen gericht. Verwijder de sticker na installatie.

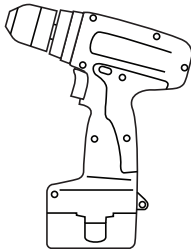BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN				
				
				


A	280 221 (90 cm)	G	280 220	H	200 189	I	200 192	J	200 194
B	280 217 (100 cm)								
C	280 222 (110 cm)	SOL098 (1x)			MOD673				ZET658 (3x) ST3,5x6 mm 
D	280 218 (120 cm)								
E	280 223 (130 cm)	SOL226 (1x)			SOL651 ST4x50 mm 	SOL889 	SOL664 (3mm) 		ZET506 (3x) 
F	280 219 (140 cm)								
	SOL098 (2x) 	SOL227 (3x) 			MOD671	SOL653(4x) ST4x35 mm 	SOL518 (4x) 		SOL501 (4x) 
	SOL226 (2x) 	SOL653 (1x) ST4x35 mm 				SOL501 (4x) 			SOL651 (4x) ST4x50 mm 
	SOL227 (6x) 	SOL501 (1x) 					SOL097 		
	SOL653 (2x) ST4x35 mm 						SOL091 		
	SOL501 (2x) 	SOL111 			MOD672 	SOL664 (3 mm) 	SOL064 		
						SOL661 (4 mm) 			
									SOL889 
									SOL070 
									SOL069 

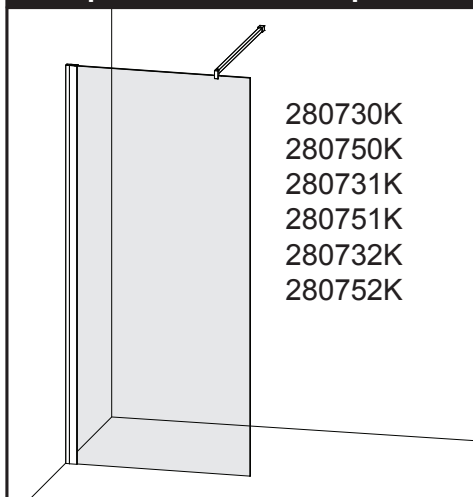Inloopdouche met muurprofiel - Pagina 4 t/m 6


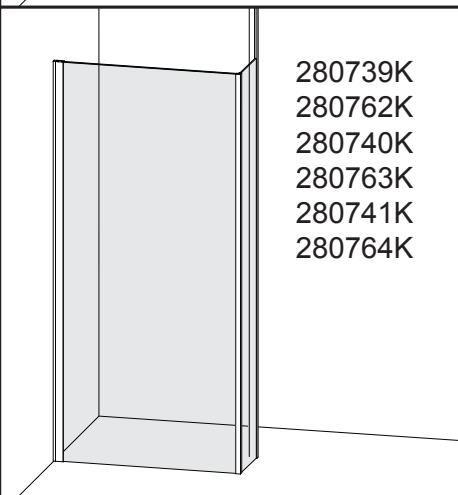
280730K
280750K
280731K
280751K
280732K
280752K

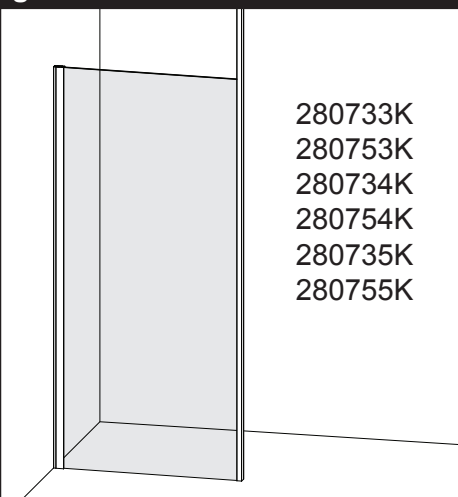


280733K
280753K
280734K
280754K
280735K
280755K

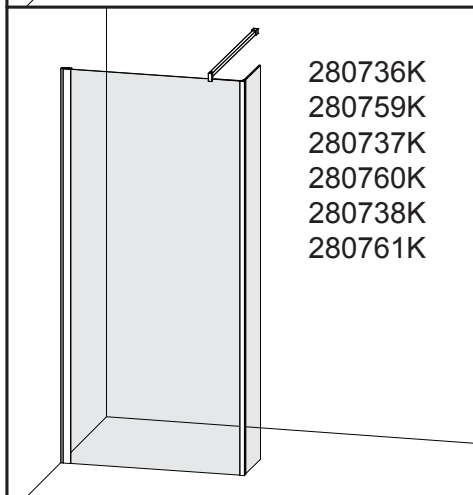


280736K
280759K
280737K
280760K
280738K
280761K



280739K
280762K
280740K
280763K
280741K
280764K

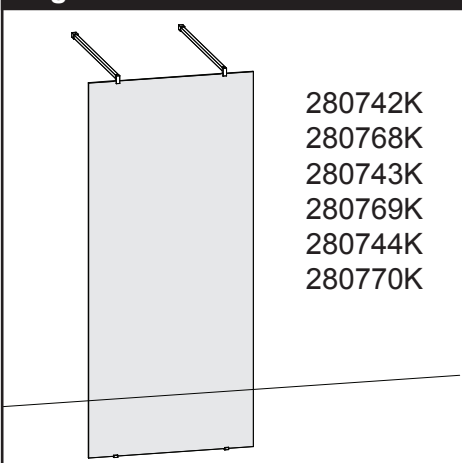Inloopdouche vrijstaand - Pagina 7 & 8


280742K
280768K
280743K
280769K
280744K
280770K


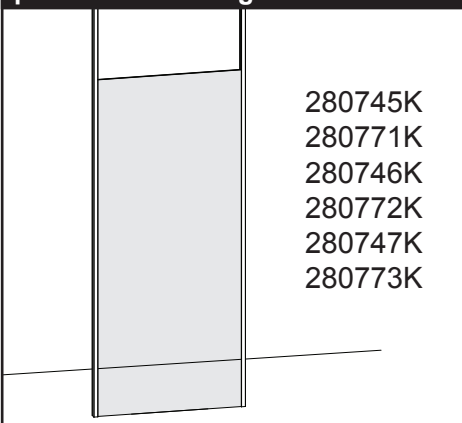
Inloopdouche vrijstaand met plafondsteun - Pagina 9 & 10


280745K
280771K
280746K
280772K
280747K
280773K









Glas paneel	Artikelnummer	Combinatie van
Met muursteun		
90 cm	280730K	A H J
100 cm	280750K	B H J
110 cm	280731K	C H J
120 cm	280751K	D H J
130 cm	280732K	E H J
140 cm	280752K	F H J
Met plafondsteun		
90 cm	280733K	A I J
100 cm	280753K	B I J
110 cm	280734K	C I J
120 cm	280754K	D I J
130 cm	280735K	E I J
140 cm	280755K	F I J
Met muursteun en zijwand		
90 cm	280736K	A G H J
100 cm	280759K	B G H J
110 cm	280737K	C G H J
120 cm	280760K	D G H J
130 cm	280738K	E G H J
140 cm	280761K	F G H J

Glas paneel	Artikelnummer	Combinatie van
Met plafondsteun en zijwand		
90 cm	280739K	A G I J
100 cm	280762K	B G I J
110 cm	280740K	C G I J
120 cm	280763K	D G I J
130 cm	280741K	E G I J
140 cm	280764K	F G I J
Inloopdouche vrijstaand met muursteun		
90 cm	280742K	A 2 x H
100 cm	280768K	B 2 x H
110 cm	280743K	C 2 x H
120 cm	280769K	D 2 x H
130 cm	280744K	E 2 x H
140 cm	280770K	F 2 x H
Inloopdouche vrijstaand met plafondsteun		
90 cm	280745K	A 2 x I
100 cm	280771K	B 2 x I
110 cm	280746K	C 2 x I
120 cm	280772K	D 2 x I
130 cm	280747K	E 2 x I
140 cm	280773K	F 2 x I

Montage met muurprofiel

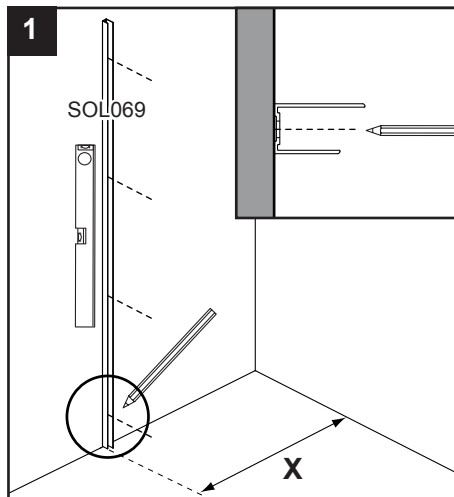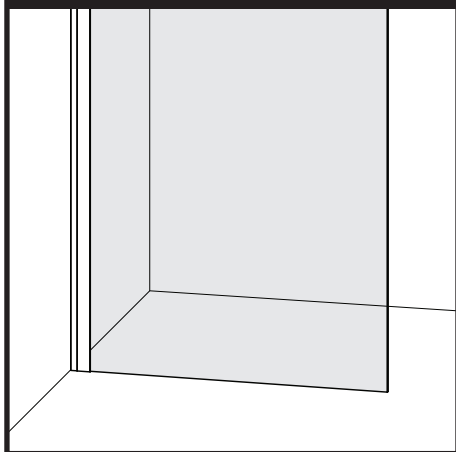

LET OP
X gemeten vanaf buitenzijde muurprofiel

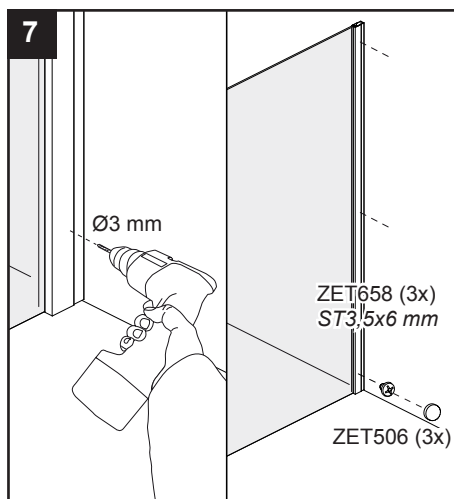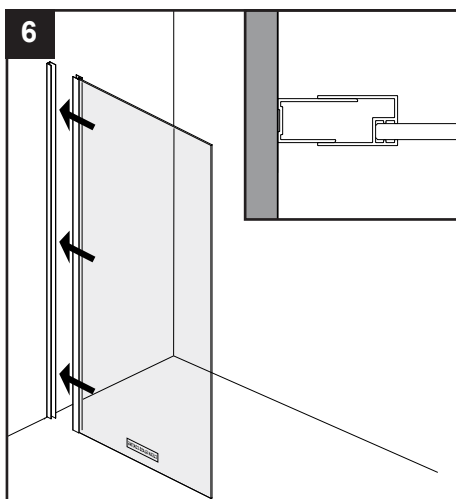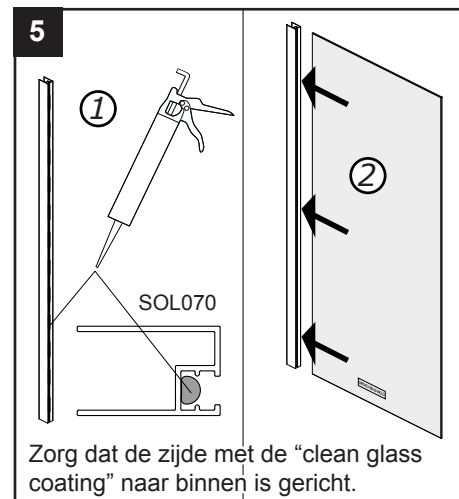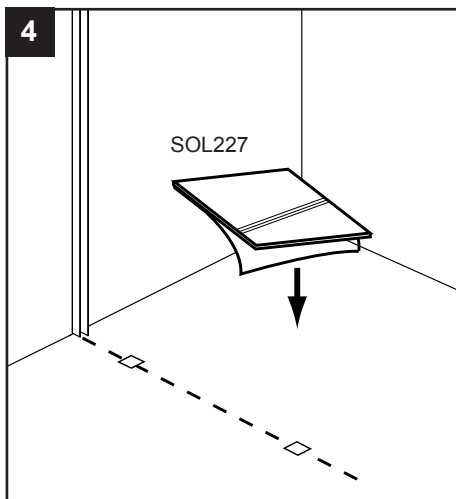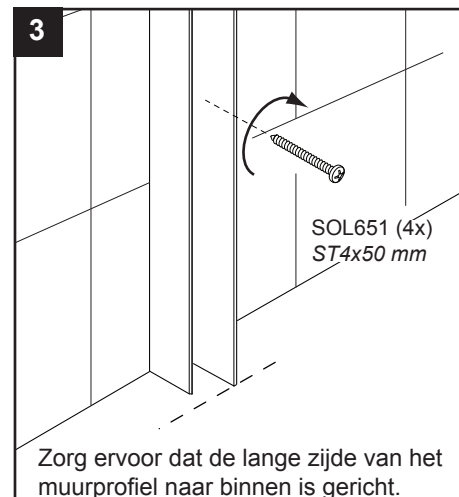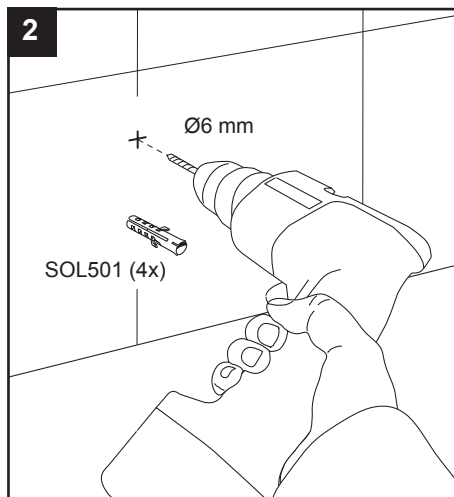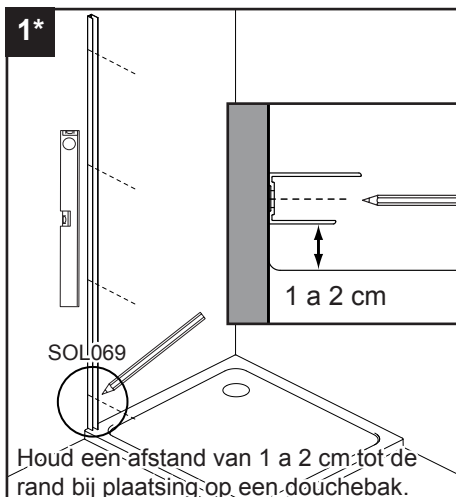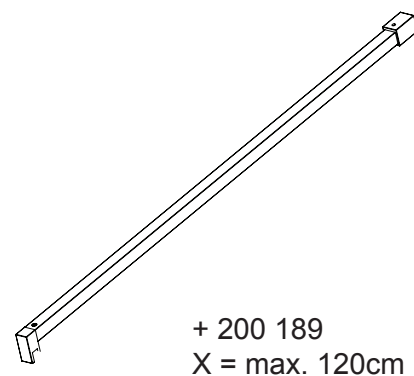


Voer, afhankelijk van de gekozen opstelling, eerst de montage uit van:


- de muursteun (200 189)
- de plafondsteun (200 192)
- het zijscherm (280 220)

alvorens verder te gaan met stap 8 op bladzijde 6.





Montage muursteun (200 189)

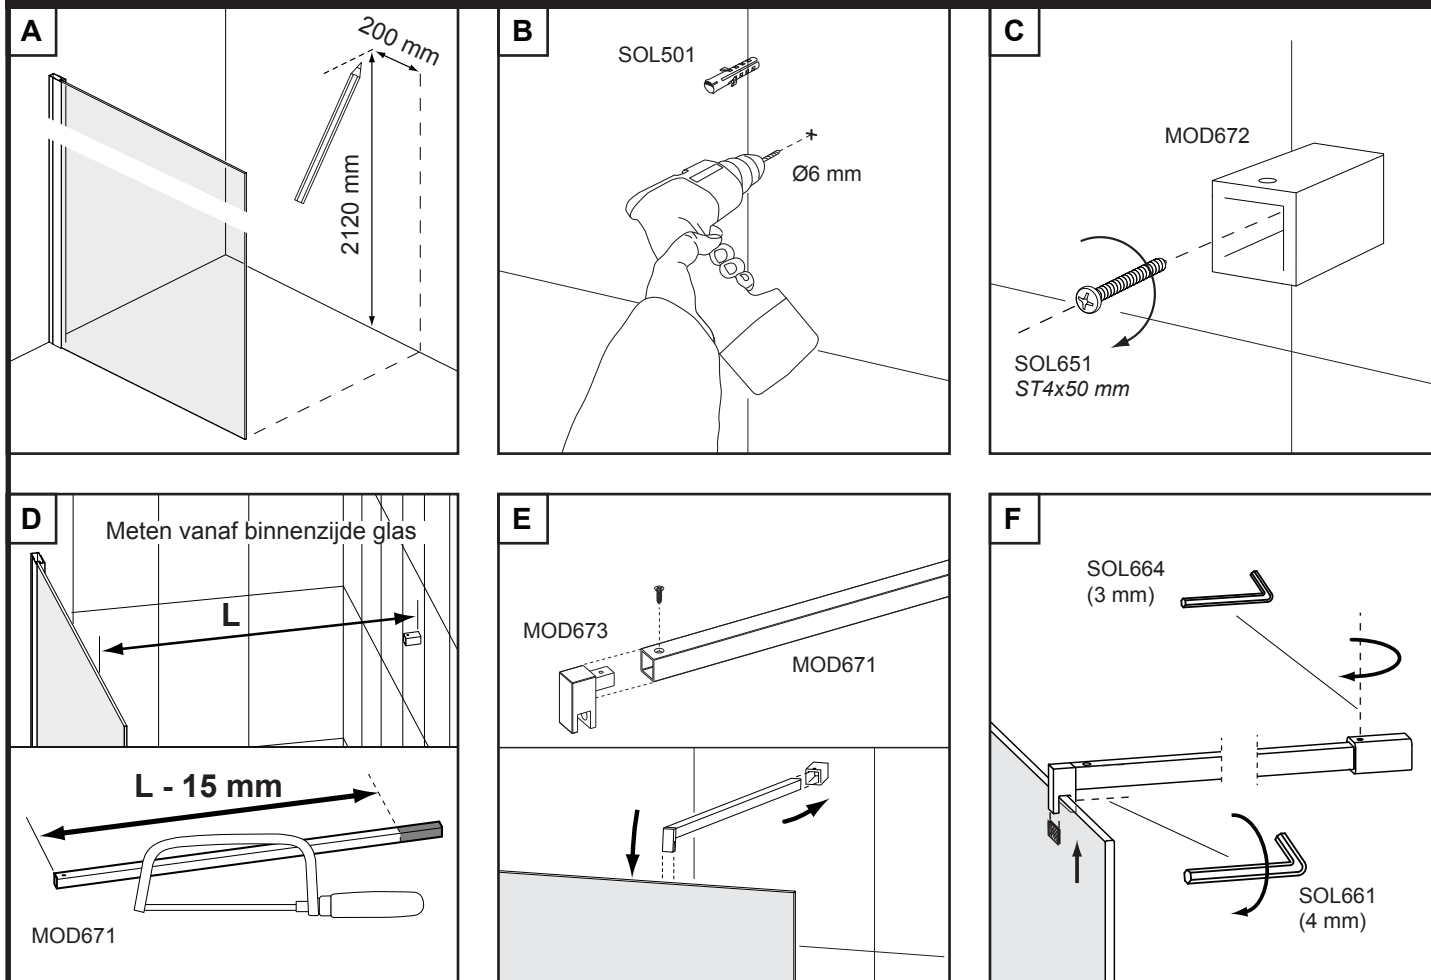


Montage plafondsteun (200 192)

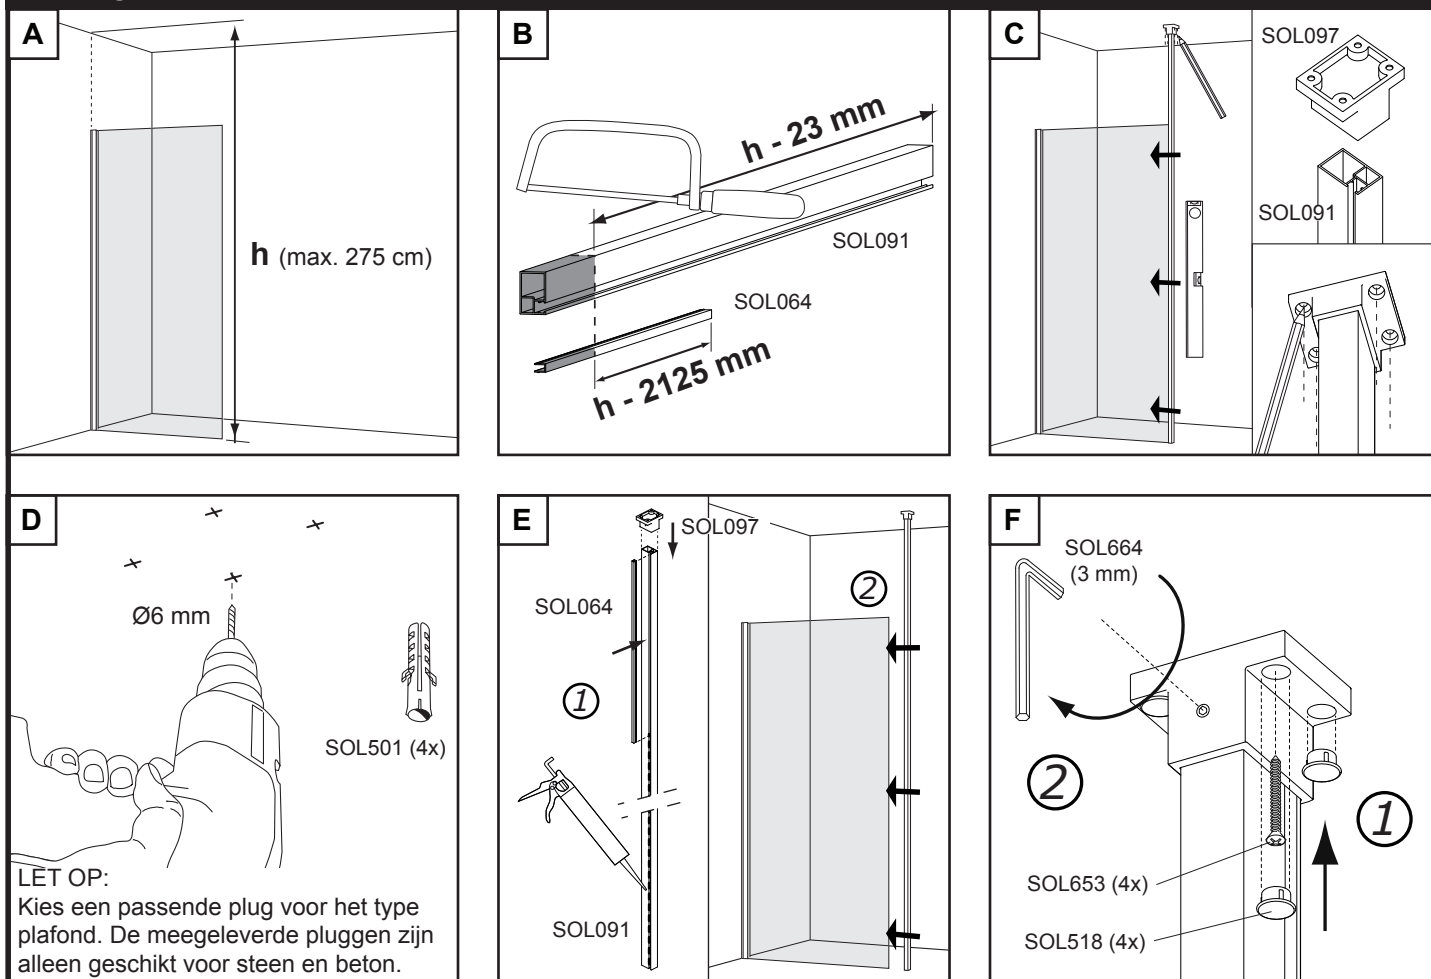

Montage zij scherm (280 220)

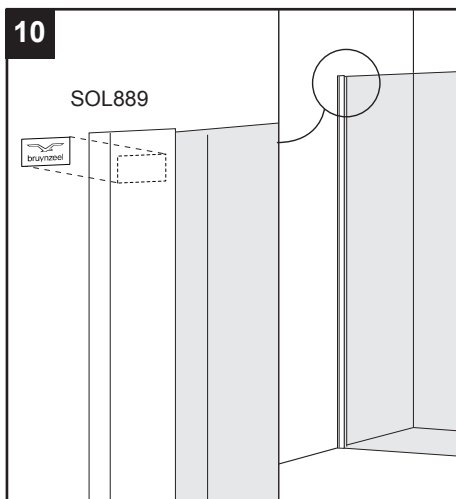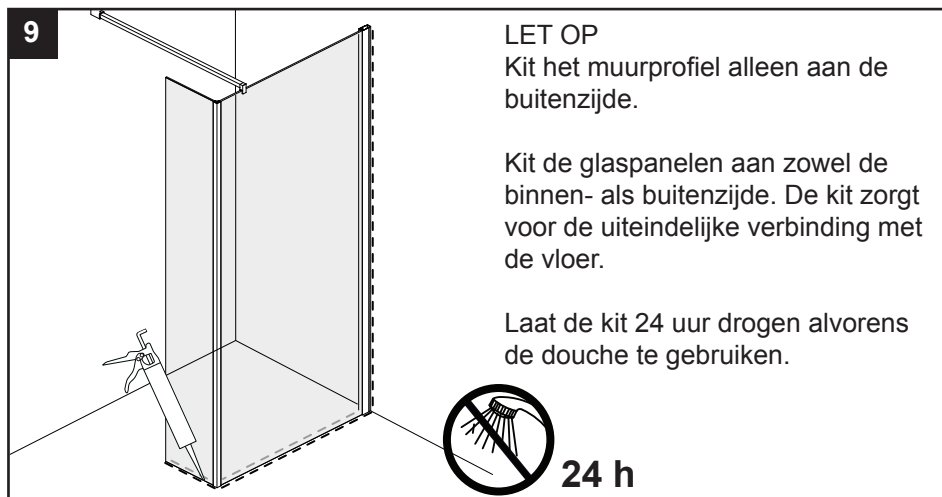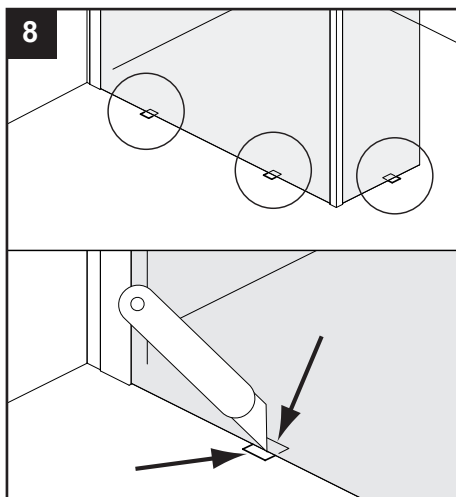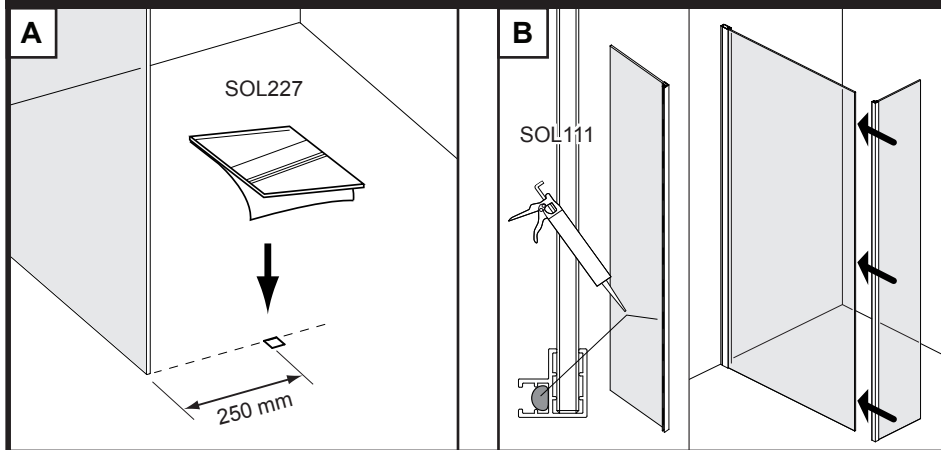

Montage vrijstaand

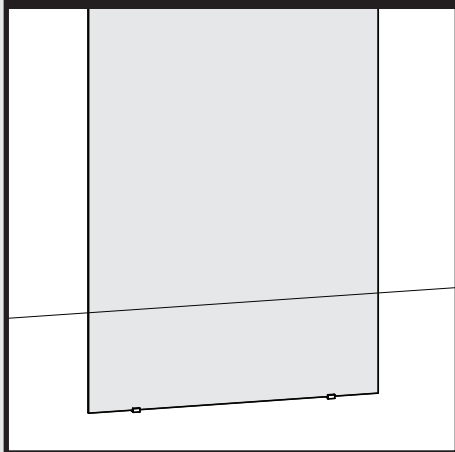


Monteer de vrijstaande douchewand op een bijpassende douchebak (1a) of direct op de vloer (1b of 1c).

1b) Plaatsing op rubbers SOL227. De onderzijde van de douchewand moet hierbij worden afgekit.


1c) Plaatsing op vloerblokjes SOL098. De onderzijde van de douchewand wordt niet afgekit, er blijft een spleet tussen vloer en glas.

LET OP: Bij vloerverwarming is optie 1c af te raden ivm schroeven in de vloer.


1a

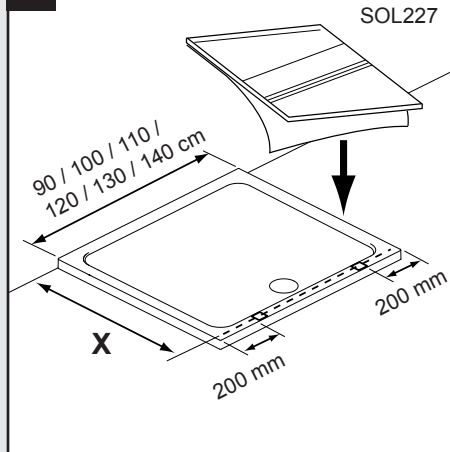

1b

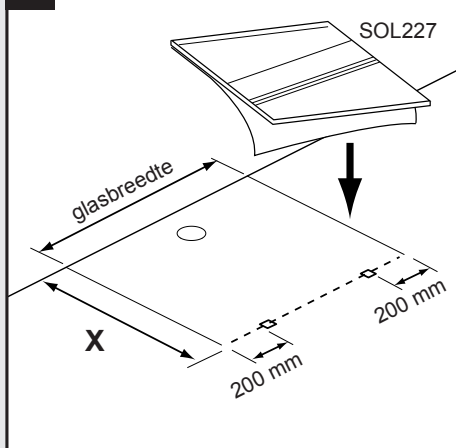


1c

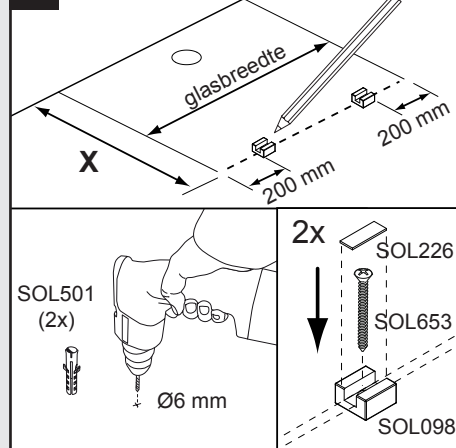

LET OP

X gemeten vanaf binnenzijde glas

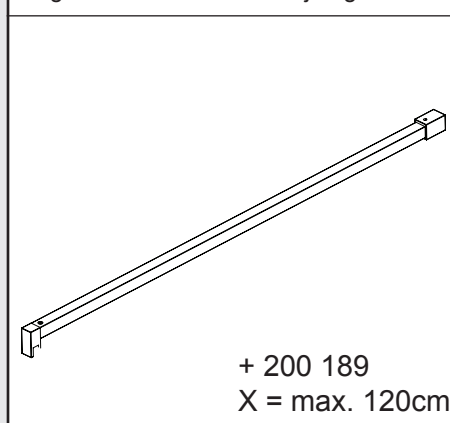


Bij een ongelijke ondergrond kunnen de rubber plaatjes SOL227 gestapeld worden.




Montage muursteen (200 189)


A





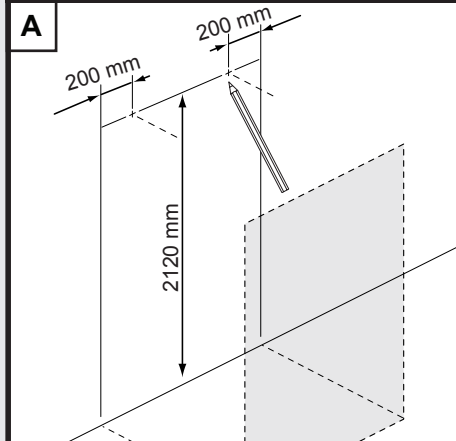


B

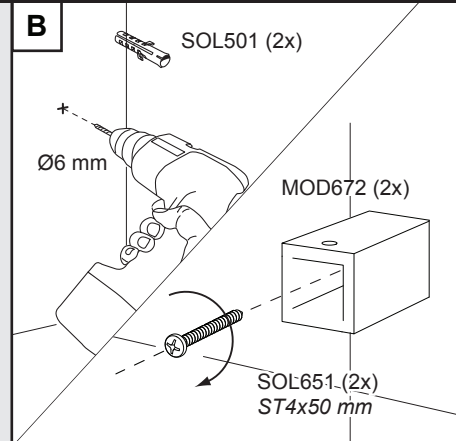

C

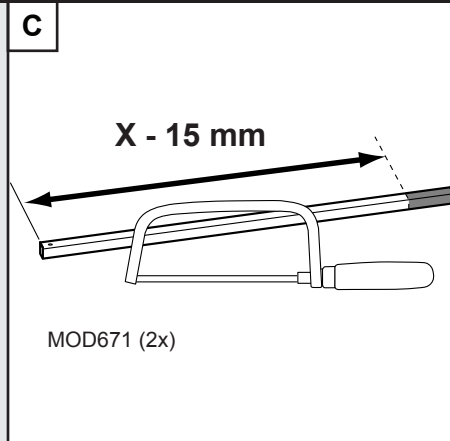

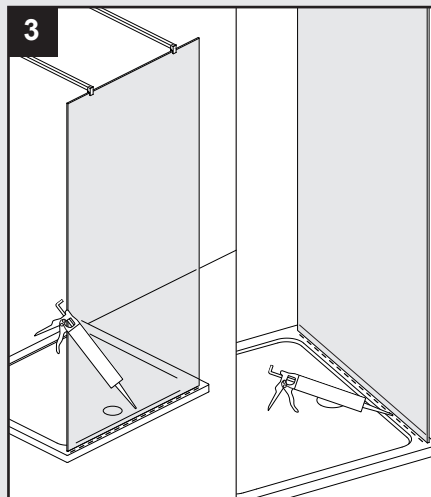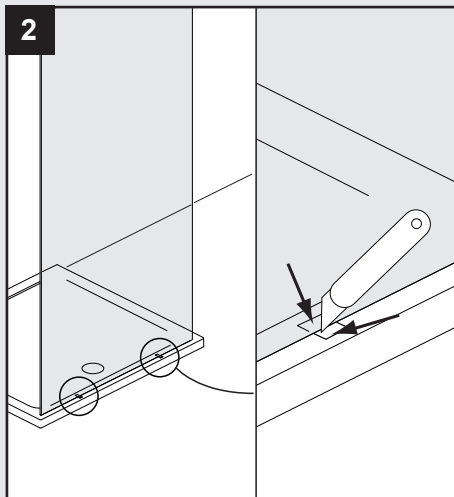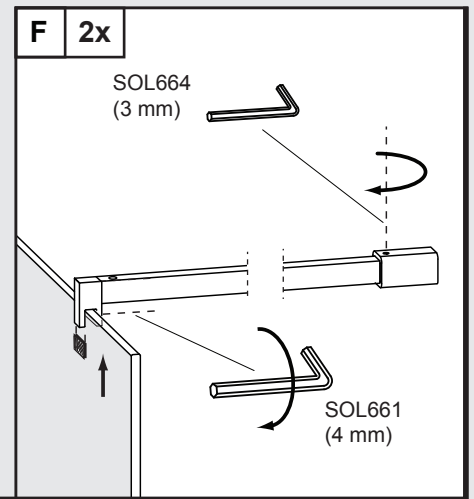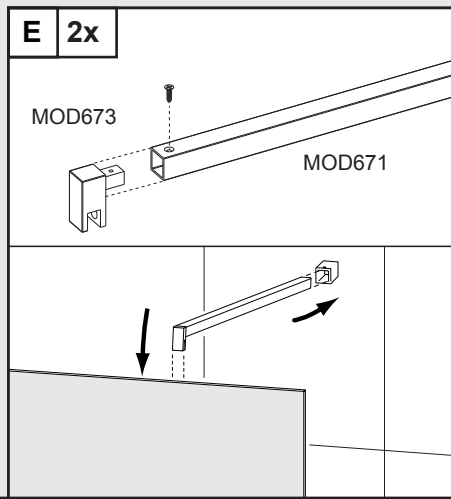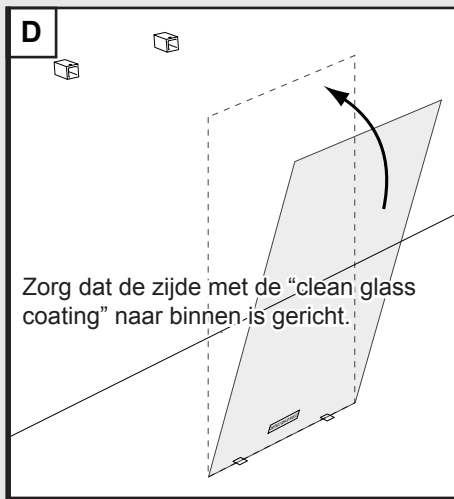

LET OP



Kit de douchewand aan zowel de binnen- als buitenzijde. De kit zorgt voor de uiteindelijke verbinding met de vloer.

Laat de kit 24 uur drogen alvorens de douche te gebruiken.



24 h

Montage vrijstaand met plafondsteun







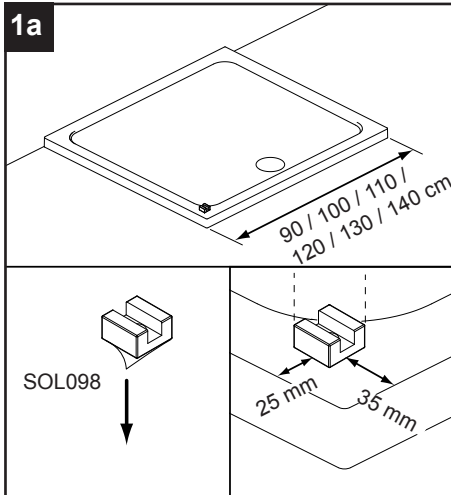
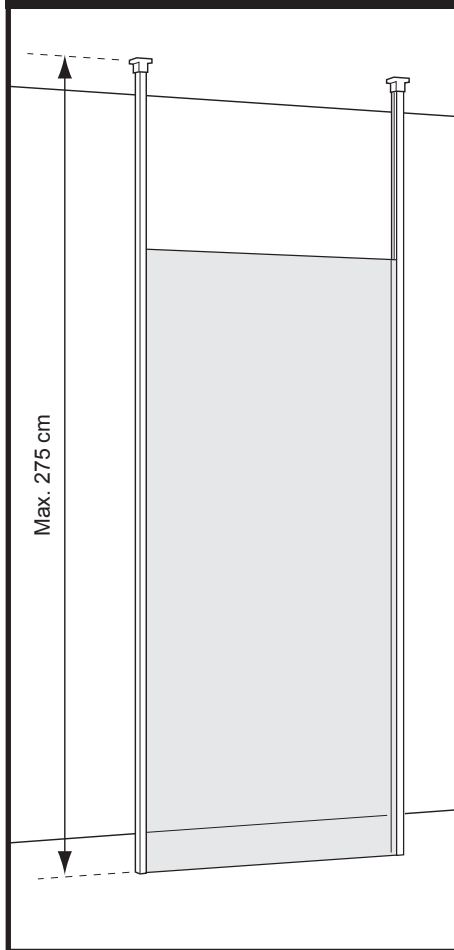












Bij installatie van de wand rechtstreeks op de vloer (zonder douchebak) zijn er 2 mogelijkheden:

1b) Het blokje SOL098 wordt bevestigd dmv de dubbelzijdige tape, die al op de onderzijde is aangebracht.


1c) Het blokje SOL098 wordt rechtstreeks in de vloer geschroefd. Bij vloerverwarming is optie 1c af te raden ivm schroeven in de vloer.

LET OP: In beide gevallen betreft de montage van het vloerblokje slechts een installatiehulp. De uiteindelijke bevestiging van het scherm aan de ondergrond gebeurt door het afkitten (stap 17).

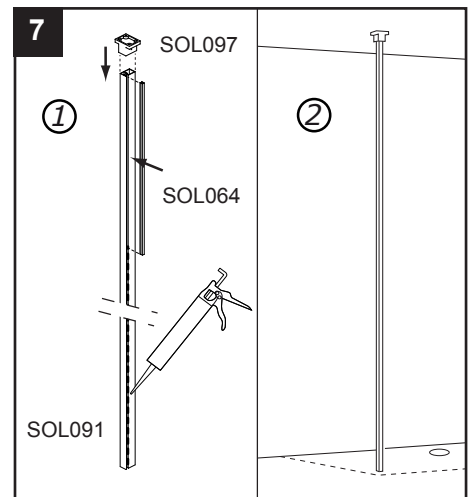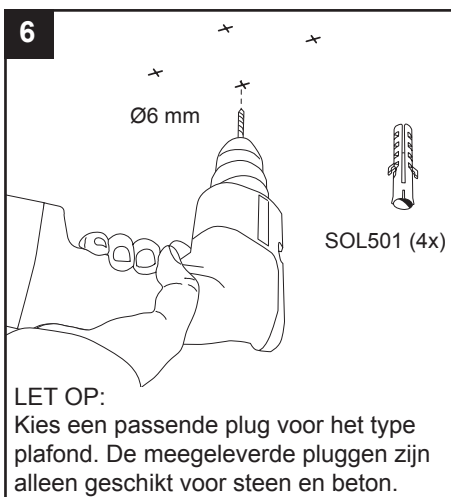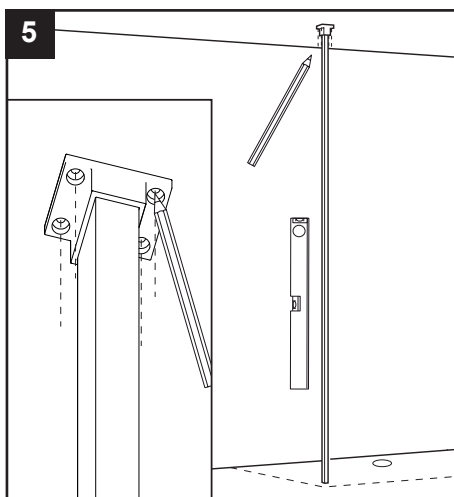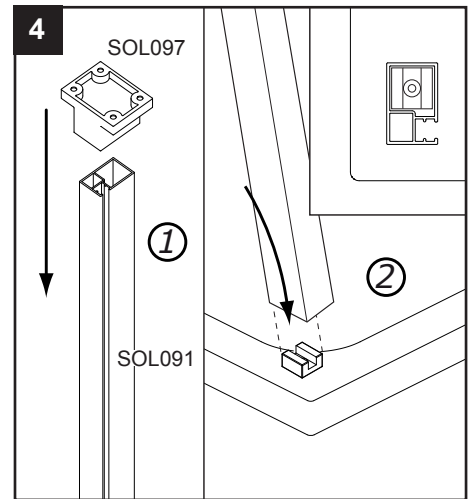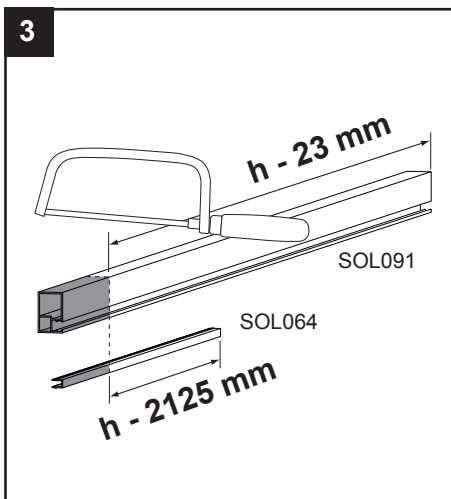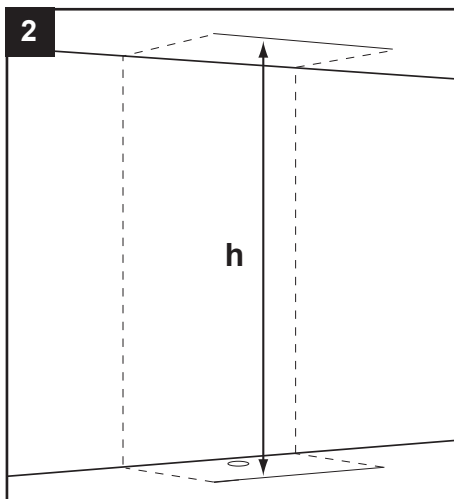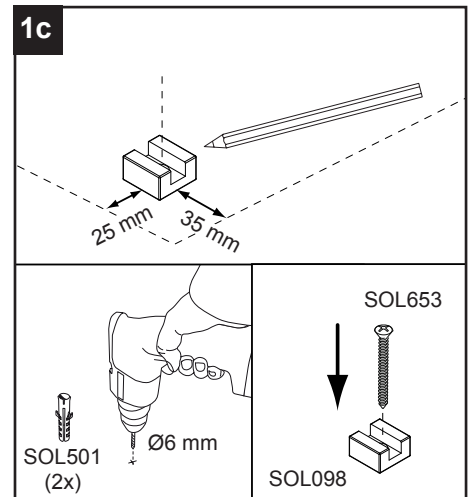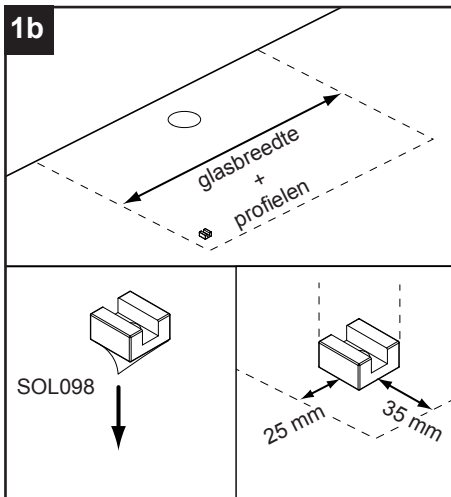

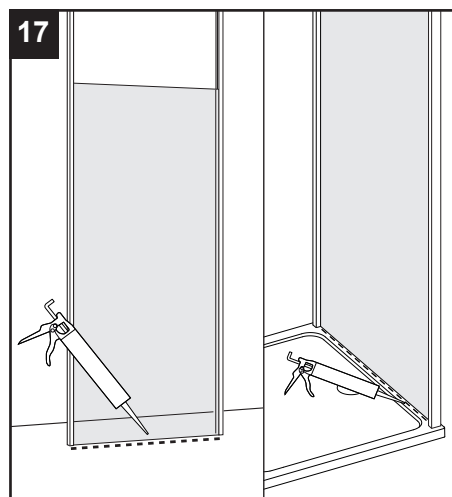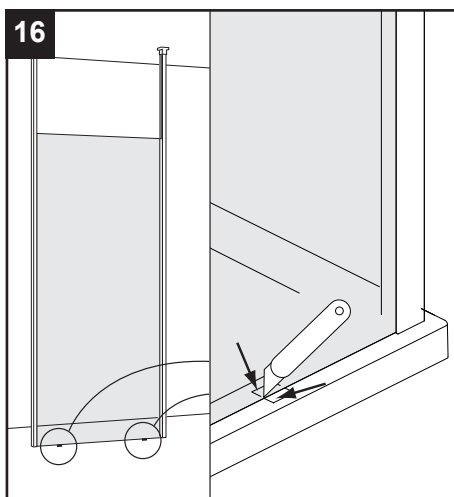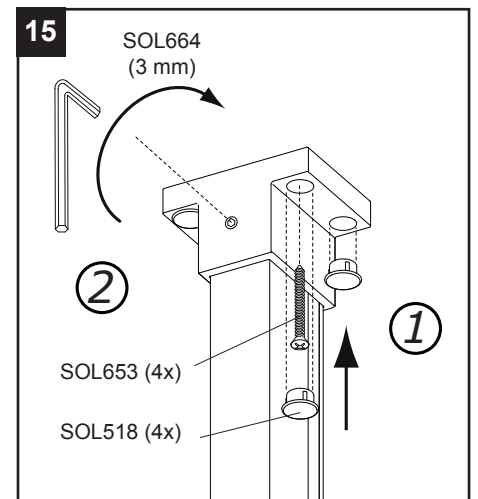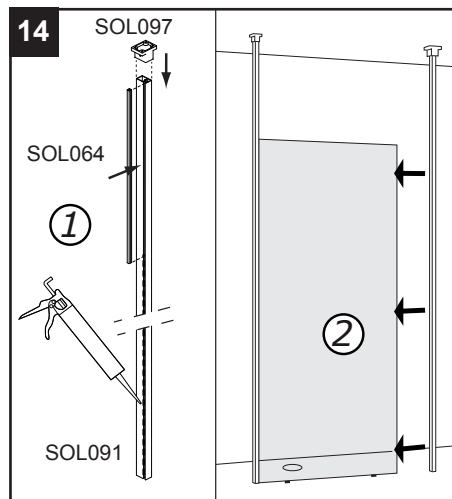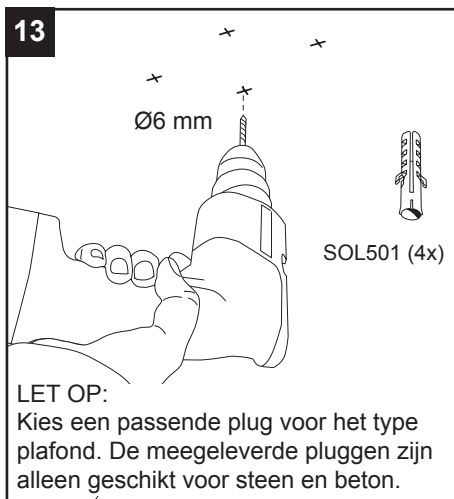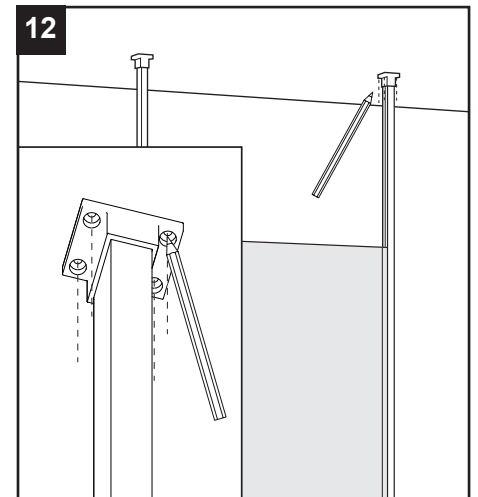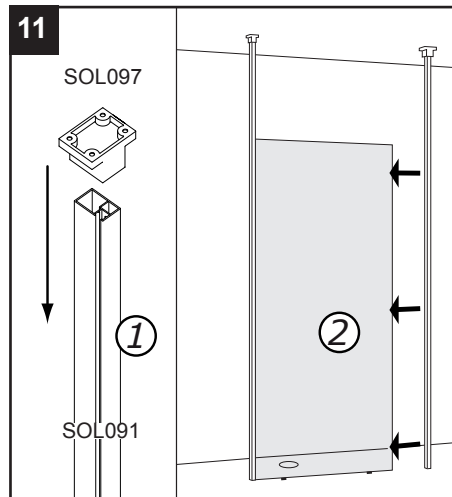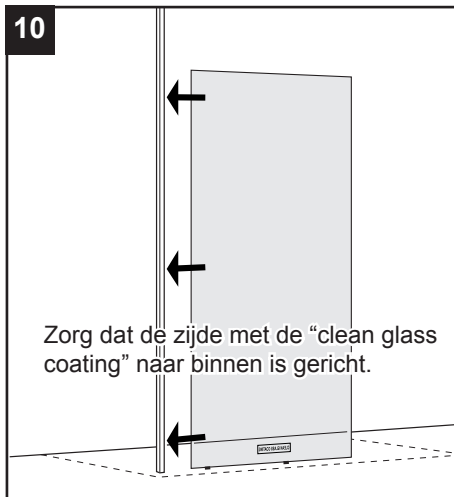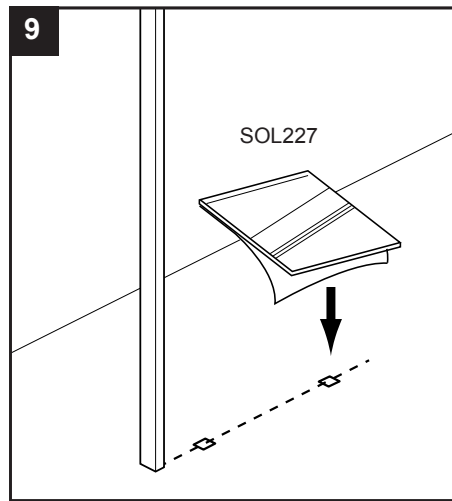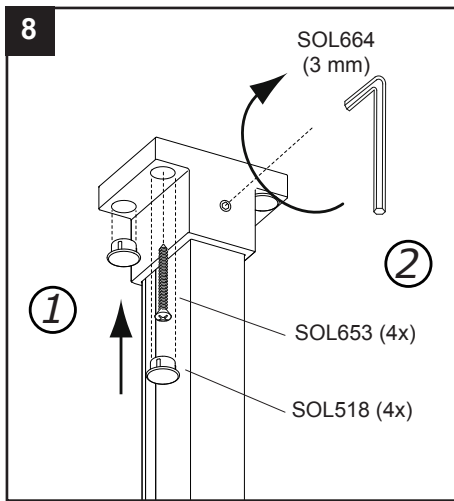

SOL889

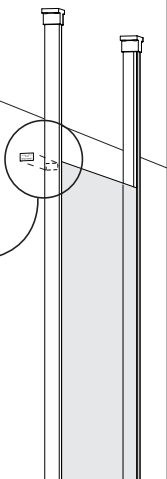

CLEAN GLASS COATING

De glaspanelen van de Lector inlooptdouche zijn voorzien van "CLEAN GLASS COATING". Deze coating vult de microporiën van het glas, waardoor vocht en vuil zich minder makkelijk aan het glas hechten.

Om de douche mooi te houden blijft regelmatig onderhoud echter noodzakelijk. Vermijd hierbij het gebruik van schurende en/of agressieve schoonmaakmiddelen.

ONDERHOUD

Wij adviseren om de douche direct na gebruik droog te maken met een wisser en daarna met een doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.

De douche kunt u het best regelmatig reinigen met een vochtige doek en schoon water. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn.

Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.